

SLK-Class

取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異な る装備には * マークが付いて います。
\wedge	警告
Z:\(\text{\tinit}\\ \text{\tin}\\ \ti}\\\ \tinth}\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\texi}\tint{\text{\ti}\ti}\tinttitex{\tiint{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\tin}\tiin	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
Φ	環境
	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
I	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
1	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機 能や状態などについての記述があ りますが、公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関 しては、別冊の「COMAND シス テム 取扱説明書」をご覧ください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- i メルセデス・ベンツ日本㈱ 公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	各部の名称
	安全装備31
	オープン / クローズ 65
	シート / ステアリング / ミラー… 99
	ライト / ワイパー 115
	エアコンディショナー 133
	走行と停車 145
	ディスプレイ201
	収納 / 室内装備251
	整備と手入れ261
	万一のとき285
	ホイールとタイヤ319

サービスデータ………333

ア	リアデフォッガー・・・・・・・139
	エアスカーフ・・・・・・・105
アシストメニュー······217	エアバッグ・・・・・・・35
	エンジンオイル・・・・・・266、338
アダプティブブレーキ・・・・・・・59	エンジンの停止・・・・・・ 172
アダプティブブレーキランプ・・・・・・55	エンジンのトラブル・・・・・・156
アテンションアシスト・・・・・・199	エンジン番号・・・・・・336
安全上の注意事項・・・・・・・53、202、320	エンジンルーム・・・・・・262、264
安全のために・・・・・11オートマチック車の取り扱い・・・・14オートマチック車の取り扱い・・・・1411等告ラベル・・・・・・1114子供を乗せるとき・・・・・1414こんなことにも注意・・・・・1818診断ソケット・・・・・・1111走行する前に・・・・・1212保証の適用・・・・・・12	ウォッシャー液・・・・・272 エンジンオイル・・・・266 オートマチックトランスミッション オイル・・・・・268 ブレーキ液・・・・・271 ボンネット・・・・・・262 冷却水・・・・・268
メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・12	エンジン冷却水温度計・・・・・・203
インジケーター付きバッテリー・・・・・308	オイル・液類 / バッテリー337
インストルメントパネル・・・・・・22 左ハンドル車・・・・・・22 右ハンドル車・・・・・・23	ウォッシャー液・・・・・・・340 エンジンオイル・・・・・338 オイル・液類に関する注意・・・・・・337 オートマチックトランスミッション
インテリジェントライトシステム・・・・・ 121	オイル・・・・・・・・・・・・・・・・339
ウィンタータイヤ・・・・・・323、331	燃料337
ウォッシャー液・・・・・・・272、340	バッテリー・・・・・・・341
運転席ドアの解錠・・・・・・ 79	ブレーキ液・・・・・・・339
エアガイド・・・・・・97	冷却水340
エアコンディショナーの概要134	応急用スペアタイヤ・・・・・・288、331
エアコンディショナー使用時の注意・136	応急用スペアタイヤへの交換・・・・・290
コントロールパネル・・・・・・・135	オーディオメニュー・・・・・・・213
エアコンディショナーの使い方	オートマチック車の取り扱い・・・・・・・・ 14
AC モード · · · · · · 137	オートマチックトランスミッション・・・・ 158
ウインドウの曇り・・・・・・・139	運転のヒント・・・・・・159
エアコンディショナーの作動 / 停止・ 136 設定温度の調整・・・・・・・ 137	オートマチックギアシフト・・・・・・ 161
送風口の選択······13/	オートマチックトランスミッションの トラブル・・・・・・166
送風量の調整138	シフトポジション・・・・・・ 159
デフロスターモード・・・・・・・138	シフトポジションの選択······ 159
内気循環スイッチによるコンビニエンス	
オープニング機能 / クロージング機能	セレクターレバー・・・・・・ 158 走行モード・・・・・・ 160
141	定行モート・・・・・・・・・・・・・・・・ 160 ティップシフト・・・・・・・・・・・・・162
内気循環モード・・・・・・ 140	
余熱ヒーター・ベンチレーション・・・・141	パーキングロックの手動解除・・・・・・ 167 パドルによる操作・・・・・・・ 161

マニュアルギアシフト・・・・・・164	チャイルドセーフティシート・・・・・・47
オートマチックトランスミッション	小物入れ・・・・・・252
オイル・・・・・・・268	グローブボックス・・・・・・252
オプションコードプレート・・・・・・336	コンビネーションスイッチ・・・・・・ 119
カ	Ħ
外気温度表示・・・・・・・203	サンバイザー・・・・・・257
外装276	シート・・・・・・・101
カップホルダー・・・・・・256	エアスカーフ・・・・・・105
可変スピードリミッター・・・・・ 184	シートの手動調整・・・・・・・・103
環境保護について・・・・・・ 11	シートの電動調整······103 シートヒーター····104
寒冷時の通り扱い・・・・・・ 16	電動ランバーサポート・・・・・・104
+66	ヘッドレストの高さの調整・・・・・・104
アンサーバック機能・・・・・・ 72	シート位置の記憶・・・・・・・ 114
キーの電池交換・・・・・・ 73	シート位置の呼び出し・・・・・・・・・・・・ 114
キーのトラブル・・・・・・・75	シートヒーター・・・・・104
キーレスゴー・・・・・・・・・・68	シートベルト・・・・・・・・・・・42
施錠 / 解錠設定の切り替え 71	
リモコン機能・・・・・・・・66	乗員安全装備 シートベルト・・・・・・・42
キーの電池交換・・・・・・ 73	
キーレスゴー・・・・・・68	事故・故障のとき・・・・・・286
救急セット・・・・・・287	室内センサー・・・・・・62
クルーズコントロール・・・・・・ 181	室内装備・・・・・・・256 12V 電源ソケット・・・・・259
警告ラベル・・・・・・ 11	カップホルダー・・・・・・・・・・・・・・259
けん引・・・・・・・311	サンバイザー・・・・・・・・・・257
けん引時の注意・・・・・・ 311	灰皿258
けん引フックの取り付け・・・・・・ 312	フロアマット・・・・・・260
後輪を上げてけん引する······ 313 車両を運搬する···· 313	ボトルホルダー・・・・・・・256
前後輪を接地させてけん引する・・・・・313	ライター・・・・・・258
けん引防止機能・・・・・・・・・60	自動防眩機能・・・・・・112
故障 / 警告メッセージ・・・・・・227	シフトポジション・・・・・・159
安全装備・・・・・・・228	車外からのドアの開閉・・・・・・ 77
エンジン・・・・・・・・・235	車外ライト残照機能・・・・・・・118
‡ ···· 242	車載工具・・・・・・288
車両・・・・・・240	車載品の収納場所・・・・・・・286
走行装備237	応急用スペアタイヤ・・・・・・288
タイヤ······239 ライト·····234	救急セット・・・・・・・ 287
子供を乗せるとき・・・・・・・・・・・ 14、47	事故・故障のとき・・・・・・・286
丁沢で栄せるとさ・・・・・・・・ 14、4/	車載工具・・・・・・288

停止表示板······287 非常信号用具·····287	BAS······ EBD······	
車台番号・・・・・・・336	ESP® · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	アダプティブブレーキ・・・・・・・・・	
車内からのドアの開閉・・・・・・・ 77	アダプティブブレーキランプ・・・・・	
車両装備について・・・・・・32	安全上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
車両に保存されるデータ・・・・・・ 19	走行時の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	175
故障データ・・・・・・19	雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・・・	
データが保存されるその他の装備・・・・ 19	エンジンを停止しての走行・・・・・・	175
車両の電子制御部品について・・・・・335	走行するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
純正部品 / 純正アクセサリー334	走行中に異常を感じたら・・・・・・・	
乗員安全装備······32	タイヤのグリップについて	
NECK PRO アクティブヘッドレスト・・41	駐停車するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
NECK PRO アクティブヘッドレストの	濡れた路面での走行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リセット・・・・・・・・・・・42	ブレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PRE-SAFE® 41	雪道や凍結路面の走行・・・・・・・・	
SRS(乗員保護補助装置) · · · · · · · 33	走行する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エアバッグ・・・・・・35	走行装備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 181
シートベルト・・・・・・・42	アテンションアシスト・・・・・・・	
乗員保護装置・・・・・・32	可変スピードリミッター・・・・・・・	
乗員保護装置・・・・・・・32	クルーズコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · 181
上方の操作部・・・・・・・29	ダイナミックハンドリング	407
診断ソケット・・・・・・11	パッケージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ステアリング・・・・・・107	パーキングガイダンス機能・・・・・・	
	パークトロニック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ステアリング位置の調整(手動調整式) ・・・・・・・107	ホールド機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ステアリング位置の調整(電動調整式)	送風口の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
108	エアスカーフ送風口の調整 サイド送風口の調整	
	中央送風口の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スノーチェーン・・・・・・324	十八	140
スピードメーター・・・・・204	夕	
積載荷物の制限重量・・・・・・・・341		
設定メニュー・・・・・・ 219	ダイナミックハンドリングパッケーシ	ř··· 187
セレクターレバー・・・・・158	タイヤ / ホイールの使用 ・・・・・・・・	
センターコンソール・・・・・・27	MoExtended (ランフラットタイヤ)	
走行147	走行時の注意・・・・・・・・・・・・・・・・タイヤトレッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	320
ECO スタート / ストップ 153	タイヤの選択、装着と交換・・・・・・	
イグニッション位置・・・・・・・ 147	タイヤの点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エンジンの始動・・・・・・149	タイヤ空気圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エンジンのトラブル・・・・・・156	タイヤ空気圧警告システム・・・・・	
発進151	タイヤ空気圧ラベル・・・・・・・・・・・	
走行安全装備・・・・・・53		
ABS 53	タイヤの回転方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	328

タイヤの交換・・・・・・328	ドアウインドウのトラブル・・・・・・88
タイヤの回転方向・・・・・・・328	ドアウインドウのリセット・・・・・・87
タイヤの清掃・・・・・・328	ドアの操作部・・・・・・30
タイヤの保管・・・・・・328	ドアミラー・・・・・・・・・・・110
タイヤローテーション・・・・・・328	
パンクしたとき・・・・・・328	冬季の使用・・・・・・・・・・323 ウィンタータイヤ・・・・・323
タイヤフィットでの修理・・・・・・299	スノーチェーン・・・・・・324
タイヤローテーション・・・・・・328	
タコメーター・・・・・・203	盗難防止警報システム・・・・・・59
正しい運転姿勢・・・・・・100	盗難防止システム・・・・・・・・59
チャイルドセーフティシート・・・・・・47	けん引防止機能・・・・・・・・・・・60
駐車・・・・・・172	室内センサー・・・・・・・・・・・・62 盗難防止警報システム・・・・・・・59
エンジンの停止・・・・・・ 172	
長期間駐車するとき・・・・・・ 175	ドラフトストップ・・・・・・ 95
パーキングブレーキ・・・・・ 173	トランク・・・・・・・・・・81
駐停車するとき・・・・・・179	トランクの解錠・・・・・・82
長期間駐車するとき・・・・・・ 175	トランクの開閉・・・・・・・・81
停止表示板・・・・・・・287	トランクの開閉・・・・・・・・81
	トランクを開いたときの高さ・・・・・・341
ディスプレイと操作・・・・・・203 エンジン冷却水温度計・・・・・203	トリップメニュー・・・・・・208
メランプ	
	ナ
スピードメーター・・・・・・204	
スピードメーター・・・・・204 タコメーター・・・・203	ナビメニュー・・・・・・・211
スピードメーター・・・・・・204	ナビメニュー・・・・・・211 慣らし運転・・・・・・146
スピードメーター・・・・・204 タコメーター・・・・203 燃料計・・・・・204 燃料残量警告灯・・・・・204 マルチファンクションディスプレイの操作	ナビメニュー・・・・・・211 慣らし運転・・・・・・146 日常の手入れ・・・・・・275
スピードメーター・・・・204 タコメーター・・・・203 燃料計・・・・204 燃料残量警告灯・・・・204 マルチファンクションディスプレイの操作・・・・204	ナビメニュー・・・・・ 211 慣らし運転・・・・・ 146 日常の手入れ・・・・ 275 外装・・・・・ 276
スピードメーター・・・・204 タコメーター・・・・203 燃料計・・・・204 燃料残量警告灯・・・・・204 マルチファンクションディスプレイの操作・・・・・・204 メーターパネル照明・・・・203	ナビメニュー・・・・・211 慣らし運転・・・・146 日常の手入れ・・・・275 外装・・・・・276 車内・・・・・281
スピードメーター・・・・204 タコメーター・・・・203 燃料計・・・・204 燃料残量警告灯・・・・204 マルチファンクションディスプレイの操作・・・・・・204 メーターパネル照明・・・・203 メニューリスト・・・・206	ナビメニュー・・・・・211 慣らし運転・・・・146 日常の手入れ・・・・275 外装・・・・・276 車内・・・・・281 荷物の収納・・・・252
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162	ナビメニュー211慣らし運転146日常の手入れ275外装276車内281荷物の収納252小物入れ252
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162 電球の交換 126	ナビメニュー・・・・・211 慣らし運転・・・・146 日常の手入れ・・・・275 外装・・・・・276 車内・・・・・281 荷物の収納・・・・252
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128	ナビメニュー211慣らし運転146日常の手入れ275外装276車内281荷物の収納252小物入れ252収納ネット254
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128 電球に関する注意 126	ナビメニュー211慣らし運転・146日常の手入れ・275外装・276車内・281荷物の収納・252小物入れ・252収納ネット・254リバーシブルトランクフロア・255ルーフラック・255
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 ベルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128 電球に関する注意 126	ナビメニュー・・・・211慣らし運転・・・・146日常の手入れ・・・・275外装・・・・・276車内・・・・281荷物の収納・・・・252小物入れ・・・・254収納ネット・・・・254リバーシブルトランクフロア・・・255ルーフラック・・・・255ニューカープレート・・・336
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 ベルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128 電球に関する注意 126 電動ランバーサポート 104	ナビメニュー211慣らし運転・146日常の手入れ・275外装・276車内・281荷物の収納・252小物入れ・252収納ネット・254リバーシブルトランクフロア・255ルーフラック・255
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128 電球に関する注意 126 電動ランバーサポート 104 ドア 77 運転席ドアの解錠 79	ナビメニュー211慣らし運転・146日常の手入れ・275外装・276車内・281荷物の収納・252小物入れ・252収納ネット・254リバーシブルトランクフロア・255ルーフラック・255ニューカーブレート336燃料・337燃料タンク容量・337
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128 電球に関する注意 126 電動ランバーサポート 104 ドア 77 運転席ドアの解錠 79 車外からのドアの開閉 77	ナビメニュー・・・・211慣らし運転・・・・146日常の手入れ・・・・275外装・・・・276車内・・・・・281荷物の収納・・・・252小物入れ・・・・252収納ネット・・・254リバーシブルトランクフロア・・・255ルーフラック・・・255ニューカープレート・・・336燃料・・・・337燃料タンク容量・・・337燃料計・・・・204
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計・204 燃料残量警告灯・204 マルチファンクションディスプレイの操作・・・・204 メーターパネル照明・203 メニューリスト・206 ディップシフト・162 電球の交換・126 交換可能な電球について・128 電球に関する注意・126 電動ランバーサポート・104 ドア・77 運転席ドアの解錠・79 車外からのドアの開閉・77 車速感応ドアロック・79	ナビメニュー211慣らし運転146日常の手入れ275外装276車内281荷物の収納252小物入れ252収納ネット254リバーシブルトランクフロア255ニューカープレート336燃料337燃料タンク容量337燃料計204燃料残量警告灯204
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ディップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128 電球に関する注意 126 電動ランバーサポート 104 ドア 77 運転席ドアの解錠 79 車外からのドアの開閉 77 車速感応ドアロック 79 車内からの解錠 / 施錠 78	ナビメニュー211慣らし運転146日常の手入れ275外装276車内281荷物の収納252小物入れ252収納ネット254リバーシブルトランクフロア255ルーフラック255ニューカープレート336燃料337燃料337燃料337燃料337燃料204燃料残量警告灯204燃料の給油168
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ティップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128 電球に関する注意 126 電動ランバーサポート 104 ドア 77 運転席ドアの解錠 79 車外からのドアの開閉 77 車速感応ドアロック 79 車内からの解錠 / 施錠 78 車内からのドアの開閉 77	ナビメニュー211慣らし運転146日常の手入れ275外装276車内281荷物の収納252小物入れ252収納ネット254リバーシブルトランクフロア255ルーフラック255ニューカープレート336燃料337燃料337燃料337燃料204燃料残量警告灯204燃料の給油168重要な安全事項168
スピードメーター 204 タコメーター 203 燃料計 204 燃料残量警告灯 204 マルチファンクションディスプレイの操作 204 メーターパネル照明 203 メニューリスト 206 ディップシフト 162 電球の交換 126 交換可能な電球について 128 電球に関する注意 126 電動ランバーサポート 104 ドア 77 運転席ドアの解錠 79 車外からのドアの開閉 77 車速感応ドアロック 79 車内からの解錠 / 施錠 78	ナビメニュー211慣らし運転146日常の手入れ275外装276車内281荷物の収納252小物入れ252収納ネット254リバーシブルトランクフロア255ルーフラック255ニューカープレート336燃料337燃料337燃料337燃料337燃料204燃料残量警告灯204燃料の給油168

Л	ビークルデータ・・・・・・・・・341
パーキングガイダンス機能・・・・・・ 195	積載荷物の制限重量・・・・・・・・・341
パーキングブレーキ・・・・・・173	ビークルプレート・・・・・・336 エンジン番号・・・・・336
パーキングロックの手動解除・・・・・・ 167	オプションコードプレート・・・・・・336
パークトロニック・・・・・・190	車台番号・・・・・・336
灰皿・・・・・・258	ニューカープレート・・・・・・336
バッテリー・・・・・・・306、341	非常信号用具・・・・・・・287
VRLA バッテリー · · · · · · · · 308	ヒューズ・・・・・・・314
インジケーター付きバッテリー・・・・・308	ヒューズ一覧・・・・・・・・316
バッテリー取り扱いの一般的な注意・306	ヒューズ交換についての注意・・・・・・314
バッテリーの位置・・・・・・307	ヒューズの位置・・・・・・・・・314 ヒューズを交換する・・・・・・・・314
バッテリーがあがったとき・・・・・・308	標準タイヤ・・・・・・・・・・・330
バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・306	ブレーキ液・・・・・・・271
バッテリーの位置・・・・・・307	フロアマット・・・・・・260
バリオルーフ・・・・・・・・・・89	
エアガイド······97 キーによる操作·····91	ヘッドライトウォッシャー・・・・・・119
ドラフトストップ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91	ホイールとタイヤの組み合わせ329 ウィンタータイヤ·····331
バリオルーフスイッチによる操作・・・・90	応急用スペアタイヤ・・・・・・331
バリオル一フの再ロック・・・・・・92	標準タイヤ・・・・・・・330
バリオルーフのトラブル・・・・・・ 94	ホールド機能・・・・・・・187
マジックスカイコントロール	保証の適用・・・・・・12
パノラミックバリオルーフ・・・・・・ 97	
ラゲッジカバー・・・・・・・・・・92	ボトルホルダー・・・・・・・256
パワーウインドウ・・・・・・・・83 キーレスゴー操作による	ボンネット・・・・・・262
コンビニエンスクロージング機能・・・・ 86	マ
センターコンソールのスイッチによる	·
開閉85	マジックスカイコントロール パノラミックバリオルーフ・・・・・・・・97
ドアウインドウの開閉83	
ドアウインドウのトラブル・・・・・・88	マニュアルギアシフト・・・・・・164
ドアウインドウのリセット······ 87 挟み込み防止機能····· 87	マルチファンクションステアリング・・・・26
リモコン操作による	ミラー······109
コンビニエンスオープニング機能・・・・ 85	自動防眩機能・・・・・・・112 ドアミラー・・・・・・110
リモコン操作による	パーキングヘルプ機能・・・・・・・112
コンビニエンスクロージング機能・・・・86	ルームミラー・・・・・109
パンクしたとき・・・・・・289、328	メインメニューとサブメニュー・・・・・・207
応急用スペアタイヤへの交換・・・・・・290	TEL メニュー・・・・・ 215
タイヤ交換およびタイヤ修理の準備・289	アシストメニュー・・・・・・・ 217
タイヤフィットでの修理・・・・・・299	オーディオメニュー・・・・・・・213
ランフラットタイヤ・・・・・304	設定メニュー・・・・・・ 219

トリップメニュー・・・・・・208 ナビメニュー・・・・・・211 メンテナンスメニュー・・・・・217 メーターパネル・・・・・24	ワイパー・・・・・・128ワイパーの操作・・・・・・128ワイパーのトラブル・・・・・132ワイパーブレードの交換・・・・・131
表示灯 / 警告灯 · · · · · · · · 25 メーターパネル · · · · · · 24	A
メーターパネルの表示灯 / 警告灯・・・・244安全装備・・・・・245エンジン・・・・・248シートベルト・・・・244	ABS53
メモリー機能・・・・・・ 114 シート位置の記憶・・・・・ 114 シート位置の呼び出し・・・・ 114	BAS 55
メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・ 12 メンテナンス・・・・・・・・ 273 メンテナンスインジケーター・・・・・・ 273 メンテナンスメニュー・・・・・・・ 217	EBD
ラ ライター・・・・・・258	M MoExtended(ランフラットタイヤ)・322
ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	N NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・ 41 NECK PRO アクティブヘッドレストの リセット・・・・・・・ 42 P PRE-SAFE® 41
ライトスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 ラゲッジカバー・・・・・・92 ランフラットタイヤ・・・・・・304	S SRS (乗員保護補助装置) ・・・・・・・・33
リバーシブルトランクフロア・・・・・255 ルーフラック・・・・・255 ルームミラー・・・・・109	TEL メニュー · · · · · · · · · 215
ルームランプ・・・・・・ 124緊急時点灯機能・・・・・ 126ルームランプスイッチ・・・・ 124ルームランプの操作・・・・・ 124	V VRLA バッテリー・・・・・308
冷却水・・・・・・・268、340	数字 12V 電源ソケット · · · · · · · · · 259

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えることで、 燃料の余分な消費を抑えられます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

安全のために

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでください。

診断ソケット

↑ 警告

診断ソケットに機器を接続すると、車両システムの作動に影響を及ぼすおそれがあります。これにより、車両の安全性が損なわれます。また、事故の危険性があります。

診断ソケットには、いかなる機器も 接続しないでください。

警告

診断機器や機器のケーブルを診断ソケットに接続すると、ペダル操作の障害になります。突然のブレーキ操作やアクセル操作の際に機器やケーブルがペダルの間に挟まることがあります。その結果、ペダルの動きが妨げられ、事故を起こすおそれがあります。

運転席の足元にはいかなる機器や ケーブルも接続しないでください。

エンジンが停止している状態で 診断ソケットに機器を接続すると、 バッテリーを消耗します。

診断ソケットはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場での診断機器の接続の ために装備されています。

診断ソケットに機器を接続すると、排出ガスのモニター情報がリセットされるおそれがあります。これにより、次回の車両検査時に排出ガス基準に適合しなくなることがあります。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場には、車両に適切な作業を行なうために必要な専門知識と専用工具、ならびに設備が備わっています。上記の内容は、特に安全に関わる作業について重要です。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を 行なってください。

- 安全に関わる作業
- 点検および整備

- 修理作業
- 装備などの変更や装着、加工作業
- 電気装備に関わる作業

点検整備は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷 が発生したときは、必ず本書に記載さ れている指示に従ってください。指示 に従わないで発生した車両の損傷につ いては、保証の対象外になります。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、 いつもより頻繁に冷却水量を点検し てください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かない でください。ペダルの下に物が入る と、ペダルを操作できなくなるおそ れがあります。
- フロアマットは純正品のみを正し く使用してください。車に合ったも のを使用しないと、ペダル操作がで きなくなるおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。
 急ブレーキ時などに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- ロールバー周辺に荷物を置かない でください。急ブレーキ時などに 荷物が投げ出されて、乗員がけが をするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に 必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより も、高く積み上げないでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていること を大人が確認してください。正しく シートベルトが着用できない小さな 子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、ひざの上に乗せて走行しないでください。急 ブレーキ時や事故のとき、大人と車 の間に挟まれて重大なけがをするお それがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

- 6歳未満の子供にはチャイルドセーフティシート(▷47ページ)を使用することが法律で義務付けられています。
- 子供を助手席に座らせるときは、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。エアバッグの作動時に大きな衝撃を受けるおそれがあります。

子供には操作させない

ドアやバリオルーフ、ドアウインドウない。リアクォーターウインドウなどは大人が開閉してください。子供が操作すると、身体を挟んだり、けがをするおそれがあります。

ドアウインドウやバリオルーフの開口 部から身体を出さない

子供がドアウインドウやリアクォーターウインドウ、バリオルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、シフトポジションが P. 、N. 以外になっていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

エンジンの始動

シフトポジションが **P** になっていることを確認して、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回 転数になっていることを確認してく ださい。
- シフトポジションを D、R に するときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。

急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

また、坂道で発進するときは、ヒルスタートアシストも作動します (▷152ページ)。

走行中

- 走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジン ブレーキを効かせると、スリップし て車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。

 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N にするように心がけてください。R になっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込み、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることや、バッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせ たグレードと粘度のエンジンオイルを 使用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を 使用してください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地域の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやトランクの凍結

ドアやトランクが凍結しているときは 以下のような方法で走行する前に解凍 するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやトランクが凍結して開かない ときは、開口部周囲にぬるま湯をか け、解凍してから開いてください。 また、キーシリンダーにはぬるま湯 がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランク を開こうとすると、周囲の防水シー ルやウェザーストリップを損傷する おそれがあります。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が 付着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ウインドウ などが凍結しているときに、無理に 動かすとモーターを損傷するおそれ があります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず解凍してから操作してください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操作 するときに滑ったり、車内の湿度が高 くなってウインドウの内側が曇りやす くなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

⚠ 警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態で エンジンを始動すると、排気ガスが車 内に入り、一酸化炭素中毒を起こし たり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、シフトポジションをでして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物 入れなどに入れたままにしたり、車 内に落としたままにしないでくだ さい。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- エンジンオイルには添加剤を入れないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが作動するとき、または故障や異常の原因の特定、車両開発などに使用されます。データを使用して、車両の過去の移動経路を調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。


データが保存されるその他の装備

COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

インストルメントパネル	22
メーターパネル	24
マルチファンクションステアリンタ	ブ
	26
センターコンソール	27
上方の操作部	29
ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30

インストルメントパネル

左ハンドル車

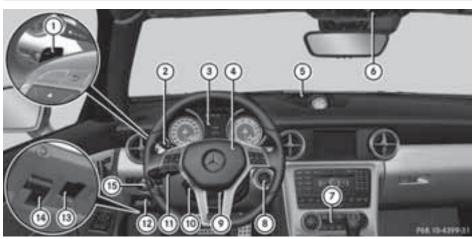


	名称	ページ
1	パドル	161
2	クルーズコントロール	181
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	184
3	メーターパネル	24
4	ホーン / 運転席エア バッグ	37
5	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯 *	190
6	上方の操作部	29
7	エアコンディショナー コントロールパネル	135
8	エンジンスイッチ	147
	キーレスゴースイッチ*	148
9	ステアリング調整ロッ ク解除レバー *	107
10	ステアリング調整 レバー *	108

	名称	ページ
11)	コンビネーションスイッチ	119
	方向指示	119
	ヘッドライト	120
	ワイパー	128
12	パーキングブレーキ スイッチ	173
(13)	診断ソケット	11
14)	ボンネットロック解除 レバー	263
15)	ライトスイッチ	116

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

右ハンドル車

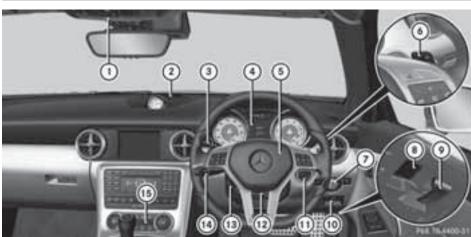

	名称	ページ
1	上方の操作部	29
2	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯 *	190
3	クルーズコントロール	181
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	184
4	メーターパネル	24
5	ホーン / 運転席エア バッグ	37
6	パドル	161
7	ライトスイッチ	116
8	診断ソケット	11
9	ボンネットロック解除 レバー	263
10	パーキングブレーキ スイッチ	173
11)	エンジンスイッチ	147
	キーレスゴースイッチ*	148

\sim		e industrial
	名称	ページ
12	ステアリング調整ロッ ク解除レバー *	107
13	ステアリング調整 レバー *	108
14)	コンビネーションスイッチ	119
	方向指示	119
	ヘッドライト	120
	ワイパー	128
15)	エアコンディショナー コントロールパネル	135

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メーターパネル

メーターパネル



	名称	ページ
1	スピードメーター	204
2	燃料計	204
3	タコメーター	203
4	エンジン冷却水温度計	203
5	マルチファンクション ディスプレイ	204
6	メーターパネル照度調 整ノブ	203

表示灯 / 警告灯



	名称	ページ		名称
1	の ヘッドライト表示灯	116	11)	日本仕
2	■ ハイビーム表示灯	120	12	~E
3	夏ESP®表示灯	246		告灯
		247	13	0\$
4	® パーキングブレー	245		表示
	キ表示灯(赤色)	246	14	日本仕
		247	15	
5	® パーキングブレー	246	16	
	キ警告灯(黄色)		(17)	Sife (
6	日本仕様車には装備されません			
7	♦ 方向指示表示灯	119	18	
8	日本仕様車には装備されません			
9	♪ SRS 警告灯	247	19	(())
10	★シートベルト警告灯	244		

	(9) (1) (12 _{ps}	30 9422-31
	名称	ページ
11)	日本仕様車には装備されません	
12	歩 エンジン冷却水警	248
	告灯	249
13	_Off リアフォグランプ 表示灯	117
14	日本仕様車には装備されません	
15	こ エンジン警告灯	248
16	■ 燃料残量警告灯	248
17	- ESP® オフ表示灯	246
		247
18	■ ABS 警告灯	245
		246
19	(の) ブレーキ警告灯	245
		246

マルチファンクションステアリング



	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	204
2	COMAND ディスプレイ	別冊
3	ぼ 音声認識スイッチ	別冊
4	通話開始 / 終了スイッチ (電話) 十 一 音量スイッチ 以 消音スイッチ	205

	名称	ページ
(5)		205
6	<u></u> リターンスイッチ / 音 声認識解除スイッチ	205

センターコンソール

上部センターコンソール




	名称	ページ
1	COMAND コントロール パネル	別冊
2		104
3	☑ エアスカーフス イッチ *	105
4	デーパークトロニックオ フスイッチ	190
5	ECO ECO スタート / ストップスイッチ *	153

	名称	ページ
6	▲ 非常点滅灯スイッチ	120
7	盗難防止警報システム 表示灯 *	59
	助手席エアバッグオン 表示灯 / 助手席エア バッグオフ表示灯	49
8	。 IESP® オフスイッチ	55
9	□ スポーツモードス イッチ *	187

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

下部センターコンソール

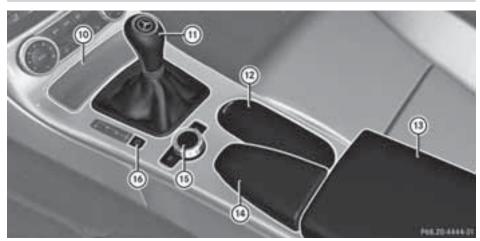

左ハンドル車

	名称	ページ
10	灰皿	258
	ライター	258
11)	セレクターレバー	150
		158
12	カップホルダー	256
	小物入れ*	253
13)	アームレストの小物入れ	254

	名称	ページ
14)	ルーフスイッチカバー	85
		90
15)	COMAND コントローラー	別冊
16)	走行モード選択スイッチ	161
		164

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

上方の操作部



	名称	ページ
1	「 <u>高</u> 」読書灯(左側)スイッチ	124
2		124
3	マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフスイッチ*	97
4	「 <u>高</u> 」読書灯(右側)スイッチ	124
5	(124

	名称	ページ
6	サングラスケース	253
7	じん引防止警報解除スイッチ *	60
8	ルームミラー	109
9	日本仕様車には装備されません	
10	参 室内センサー解除スイッチ*	62

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアの操作部



運転席ドア (左ハンドル車)

	名称	ページ
1	ドアレバー	77
2		78
3	シート調整スイッチ	103
4	M 1 2 3	
	メモリースイッチ	114
	ポジションスイッチ	114
5	図 ドアミラー格納 / 展開スイッチ	110
6	(D) 右側ドアミラー選択スイッチ	110

	名称	ページ
7	「ヨ」右側ドアウインドウスイッチ	83
8	(互) 左側ドアウインドウスイッチ	83
9		110
10	□ 左側ドアミラー選択スイッチ	110

車両装備について	32
乗員安全装備	32
子供を乗せるとき	47
走行安全装備	53
盗難防止システム	59

車両装備について

乗員安全装備

乗員保護装置

シートベルトや SRS (乗員保護補助装置) は、効果を高めるために補い合い、 連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況に おいて、乗員が負傷する可能性を最小 限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外 部から車内に入り込んだときの衝撃か ら乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置 に調整してください(▷103ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷42ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷35ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでくだ さい。

 エアバッグはシートベルトを正し く着用しているときのみ、乗員保護 機能を高めることができます。しか し、エアバッグは組み合わされるこ とで効果を発揮する付加的な保護補助装置で、シートベルトの代わりになるものではありません。エアバッグが装備されていても、必ず乗員全員がシートベルトを正しく着用してください。

また、エアバッグは、あらゆる種類 の事故で作動するわけではありま せん。例えば、シートベルトを正し く着用していることで、エアバッグ の作動により保護性能が高まらない ときは、エアバッグは作動しません。

以下の理由から、エアバッグはシート ベルトを正しく着用している場合にの み、シートベルトの保護機能を高める ことができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、正面からの衝突のときなどに乗員が前方に投げ出されるのを防ぐことができます。

したがって、衝突時にエアバッグが作動したときは、エアバッグは正しく着用されたシートベルトの保護機能に加えて効果を発揮します。

↑ 警告

不適切な作業を行なうと、車両の走行安定性が損なわれる可能性があります。その結果、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、安全装備が正常に作動しなくなり、乗員保護効果が得られないおそれがあります。

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具ならびに設備を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

⚠ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトとベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

SRS (乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯 [≱*]
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、SRS の異常を検出します。

↑ 警告

以下のようなときは、SRSに異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。

- イグニッション位置を1か2にしたときにSRS警告灯 ♪ が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯 が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯 ** が点灯したとき

ただちにメルセデス·ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

シートベルトテンショナー、ベルト フォースリミッターとエアバッグの作動

衝突の最初の段階において、エアバッグコントロールユニットは、車両の減速または加速に関連する以下の重要な物理的データの評価を行ないます。

- 持続時間
- 方向
- 強さ

このデータの評価に基づいて、エア バッグは初期の段階で最初にシートベ ルトテンショナーを作動させます。

シートベルトテンショナーは、 シートベルトの先端がシートベルト バックルに正しく固定されていると きのみに作動します。

前後方向にさらに高い度合いの車両の 減速または加速があるときは、運転席 / 助手席エアバッグが作動します。

車両には、適応性のある、2 ステージ 運転席 / 助手席エアバッグが装備されています。衝突の際に、エアバッ グコントロールユニットは車両の減速 または加速の評価を行ないます。作動 の最初の段階で、運転席 / 助手席エ アバッグには負傷の危険性を軽減さ せるための火薬ガスが充填されます。 1000 分の数秒の間に 2 度目の作動の ための規定値を超えたとき、運転席 / 助手席エアバッグは完全に作動し ます。

シートベルトテンショナーおよびエア バッグの作動規定値は変動し、車両の 減速または加速に適応したものになり ます。この作動は本来予防措置です。 作動は衝突の開始から適切なタイミン グで行なわれます。 エアバッグはすべての種類の事故で作動するわけではありません。また、事故の際にすべてのエアバッグが同時に作動するわけでもありません。それぞれのエアバッグシステムは独立して作動します。

エアバッグシステムの作動内容は、検知された衝突の強さ、特に車両の減速または加速、および以下のような事故の外見的な種類により決定されます。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 後方からの衝突
- 横転

車両の減速または加速、および衝撃の 方向は基本的に以下のものにより決定 されます。

- 事故の間の衝撃の配分
- 衝撃の角度
- 車両の変形特件
- 車両に衝突した障害物の特性

衝突の後に発生し、測定された衝撃は、エアバッグの作動に決定的な役割を行なわないだけではなく、エアバッグの作動に指示を与えるものでもありません。

ボンネットやスポイラーなどの車体は、エアバッグが作動することなく著しく変形することがあります。これは、比較的容易に変形するパーツのみで、影響や減速度合いが高くならない場合です。対照的に、車両がほんの少しの変形を受けたのみでもエアバッグが作動することもあります。これは、縦方向の車体シャーシなどの非常にかたい車両部分がぶつかり、結果として高い減速が発生した場合です。

エアバッグ

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の身体への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯が点灯します。

⚠ 警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
 - ヘッドレストが目の高さにあり、 後頭部が支えられるように調整し てください。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未 満の子供はチャイルドセーフティ シートを使用して確実に身体を固 定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 部に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグやヘッドバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。

- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- シートのバックレストとドアの間に物を置かないでください。
- 車内にかたい物や鋭利な物を置か ないでください。
- カップホルダーなどのアクセサ リーをドアに取り付けないでくだ さい。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

⚠ 警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- ドアトリム
- シートのバックレスト側面

↑ 警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙 が発生することがありますが、火災 の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

警告

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。
- 未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場、または専門業者に依頼してください。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席 エアバッグ	ステアリング パッド部
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュ ボードパネル部
サイドバッグ	シートのバック レスト側面
ヘッドバッグ	ドアトリム上部

運転席/助手席エアバッグ



左ハンドル車

運転席エアバッグ①/助手席エアバッグ②は、縦方向からの強い衝撃を受けると作動し、運転席/助手席乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

運転席 / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下の条件で作動します。

• 衝突の最初の段階で、車両の縦方向 に急激に一定以上の衝撃を検知した とき

- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき

車両が横転したときは、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知しない限り、 運転席/助手席エアバッグは基本的 に作動しません。

- 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。作動したエアバッグは修理する必要があります。。
- (1) 縦方向からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。

サイドバッグ



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグ ① が作動し、乗員の胸部への衝撃を分散・軽減します。


サイドバッグは、シートベルトの着用 や運転席/助手席エアバッグの作動、 シートベルトテンショナーの作動に関 わらず、衝突の最初の段階で、車両の 横方向に急激に一定以上の衝撃を検知 したときに作動します。

車両が横転したときは、車両の横方向に一定以上の衝撃を検知し、サイドバッグの作動がシートベルトによる乗員保護効果を高めるとシステムが判断しない限り、基本的に作動しません。

⚠ 警告

シートに市販のシートカバーを使用 しないでください。サイドバッグの 作動が妨げられるおそれがあります。

ヘッドバッグ

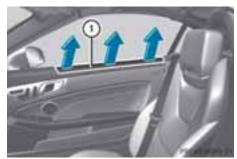

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のヘッドバッグ ① が作動し、乗員の頭部への衝撃を分散・軽減します。

ヘッドバッグは、助手席乗員の有無、シートベルトの着用、運転席/助手席エアバッグの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、車両の横方向に急激に一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

車両が横転したときは、ヘッドバッグ の作動がシートベルトによる乗員保護 効果を高めるとシステムが判断したと きに、運転席 / 助手席のヘッドバッ グが作動します。

エアバッグの作動条件

運転席/助手席エアバッグが作動するとき





サイドバッグ、ヘッドバッグが作動す るとき



運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき



運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







サイドバッグ、ヘッドバッグが作動し いずれかのエアバッグが作動する場合 ない場合があるとき





があるとき











PRE-SAFE®

PRE-SAFE®は、車が危険な状態にあることを感知したときに、乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE®は、以下のときに作動します。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- 車が物理的な限界を超えて強いアン ダーステア状態やオーバーステア状態になったときなど、車の姿勢が危険な状態になったとき

PRE-SAFE®は、以下のように作動します。

- シートベルトを引き込み、シートベルトの張力を高めます。
- メモリー付パワーシート装備車では、助手席シートが不適切な位置にある場合は、助手席シートを適正な位置に調整します。
- 車が横滑りをすると、ドアウインド ウが少し開いた状態まで自動的に閉 じます。

車が危険な状態から脱すると、引き込まれたシートベルトの張力が緩みます。また、助手席シートの位置*とドアウインドウの開き具合を再度調整することができます。

シートベルトの引き込みが解除され ないとき

▶ 停車しているときに、シートベルト の張力が緩むまで、バックレスト角 度やシートの前後位置を後方の位置 に動かします。

シートベルトの張力が緩み、ロック機構が解除されます。

 シート下部や後方に物がないことを確認してください。シートや物を 損傷するおそれがあります。

NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、シートのヘッドレストが前方および上方に動くことにより、乗員の頭部をより効果的に支持し、頭部、頚部の保護度合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

⚠ 警告

シートに市販のシートカバーを使用しないでください。NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

事故の際に NECK PRO アクティブ ヘッドレストが作動した場合は、ヘッ ドレストが前方に動いた状態のままに なります。このときは、運転席と助手 席のヘッドレストをリセットしてくだ さい(▷42 ページ)。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リセットをしないと次に衝撃を受けた ときに NECK PRO アクティブヘッド レストが作動せず、頭部・頸部を保護す ることができません。

NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット

追突など後方からの衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で NECK PRO アクティブヘッド レストの点検を受けてください。

このリセット作業は強い力が必要になるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。



- ▶ ヘッドレストの上部を ① の方向に 停止するまで前方に押します。
- ▶ ガイドに沿ってヘッドレストを②の 方向に停止するまで押し下げます。
- ► ヘッドレストを③の方向に押して、 確実にロックさせます。
- ▶ もう一方のヘッドレストでも同様の 作業を行ないます。

シートベルト

♠ 警告

- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させて、ねじれのないように着用してください。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれやすい物にシートベルトをかけないでください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。
- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身 体の間にバッグなどを挟み込ま ないでください。

- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは(▷47ページ)をご覧く ださい。

- 子供が着用するときは、着用状態を運転者が確認してください。また、正しく着用できない体格の子供は適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。
- チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。

↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

↑ 警告

- シートベルトが以下のようなときは、機能が十分に発揮されずに 致命的なけがをするおそれがあります。
 - ◇シートベルトが損傷しているとき
 - ◇ 事故などでシートベルトに大き な衝撃がかかったとき
 - ◇ シートベルトを改造・分解したとき
 - 鋭利な部分の上にシートベルトを 通さないでください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
 - シートベルトがドアやシートレールに挟まれていないことを確認してください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトは、ねじれがなく常にバックレスト外側のベルトループを通っていなければなりません。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトに損傷がないか、定期的に点検してください。

警告

シートベルトの強度が低下し、乗員 保護機能が損なわれるため、清掃す るときは以下の点に注意してくだ さい。

- 強い酸性やアルカリ性洗剤、有機 溶剤などを使用しない
- 乾燥時にドライヤーや直射日光を 当てない
- シートベルトを漂白したり、染色 しない

シートベルトを着用する



- ▶ シートを調整し、バックレストをできるだけ垂直に近い角度にします(▷103ページ)。
- ▶ シートベルトをベルトループ ① からゆっくりと引き出します。

シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。

- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、肩を通るベルトが肩の中央に、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。
- ▶ プレート② の先端をバックル③
 に差し込みます。

テンション自動調整機能が作動します。

▶ 必要であれば、肩を通るベルトを上 方に引いて、シートベルトを身体 に密着させます。

シートベルトのテンション自動調整 機能

シートベルトにはテンション自動調整 機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション (締め付け具合) を調整します。調整機能が作動しているときは、シートベルトを持たないでください。

この機能の設定と解除については (▷225ページ)をご覧ください。

シートベルトを外す

▶ 手でプレート②を持ち、バックルの解除ボタン④を押して、シートベルトをベルトループ①にゆっくり巻き取らせます。

■ シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアや シートに挟まれて、ドアや内張り、 シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗 員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス丁場におたずねください。

シートベルト着用警告

🥻 シートベルト警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジンを始動してから数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは、シートベルト警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約25km/h以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

しばらくすると断続的な警告音の音量が上がり、約90秒後に鳴り止みます。また、警告灯は点灯に変わります。ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

助手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車両の 縦方向に大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、シート 位置が不適切なときや、シートベルト が正しく着用されていないときは、効 果を発揮できません。 シートベルトテンショナーは、バック レストに乗員の身体を密着させるため のものではありません。

シートベルトテンショナーは、以下のときに作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- SRS に異常がないとき
- シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき
- 助手席のシートベルトテンショナーは、助手席に乗員がいて、シートベルトが助手席のバックルに正しく差し込まれているとき

シートベルトテンショナーは、事故の 状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

- 前方または後方からの衝突の際に、 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき
- 側面衝突の際に、衝撃を受けた最初 の段階で、車両の横方向に一定以上 の衝撃を検知したとき
- 車両が横転するような特定の状況で、シートベルトテンショナーの作動が乗員保護効果を高めるとシステムが判断したとき

シートベルトテンショナーの作動時に 聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に 影響することがあります。

シートベルトテンショナーが作動する と、SRS 警告灯が点灯します。

↑ 警告

シートベルトテンショナーの作動 時にわずかに白煙が発生すること がありますが、火災の心配はあり ません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。

ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、シートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を分散・軽減します。

ベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、 乗員にかかる力を分散・軽減します。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートは助手席に装着し、走行している間は、チャイルドセーフティシートにより子供の身体を固定してください。

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています(\triangleright 52 ページ)。

警告

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに、子供が重大なけがや致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 6 歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない子供は、 チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未満 の子供は、助手席に装着したチャイルドセーフティシートに乗車 させ、確実に身体を固定してください。シートベルトは子供向けに 設計されていないため、チャイルドセーフティシートの使用が必要になります。

↑ 警告

- 助手席にセンサー付き純正チャイ ルドセーフティシート以外のチャ イルドセーフティシートを装着す るときは、助手席シートをもっと も後ろの位置にしてください。
- 絶対に子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができなくなり、子供が車内の部品に激しくぶつかったり、致命的なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは、助手席シートに正しく装着されることにより保護機能を発揮します。正しく装着されていないと、衝突時や急ブレーキ時、急な進路変更時に子供の身体を固定することができず、子供が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に付属の取扱説明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。
- チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接している必要があります。そのため、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。
- チャイルドセーフティシートの クッションカバーが損傷したとき は、純正品と交換してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷 しているときは新品と交換してくだ さい。大きな衝撃を受けたり、損傷 したものは子供を保護できません。

↑ 警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供 や周囲の人がけがをするおそれが あります。子供が車外に出てけが をしたり、車にはねられて重大な けがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。

警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。

- 事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い物や硬い物を積むときは、 確実に固定してください。荷物を積む ときの注意点ついて、詳しくは(▷252 ページ)をご覧ください。

助手席へのチャイルドセーフティシー トの装着



助手席サンバイザーに貼付された警告ステッ カー



チャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着 することを禁止する警告ステッカー

♠ 警告

助手席エアバッグの機能が解除され ていないときは、以下の点に注意し てください。

- 助手席エアバッグが作動すると、助手席に装着したチャイルドセーフティシートに乗車した子供が致命的なけがをするおそれがあります。子供が助手席エアバッグの近くに着座している場合は、エアバッグが作動する衝撃でけがをする危険性が高まります。
- 後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを助手席に装着して、子供を乗車させないでください。
- 前向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを助手席に装着して、子供を乗車させるときは、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。

以下のときは、助手席エアバッグの 機能が解除されていません。

助手席エアバッグオン表示灯 (かん) が、イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに点灯したままのときや、エンジンを始動したときに約60 秒間点灯したとき、また助手席エアバッグオフ表示灯 (変) が点灯しないとき

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側サンバイザーとダッシュボードの両側に貼付されています。

チャイルドセーフティシート検知シス テム



助手席シートの座面に検知システムが装備されており、センサー付き純正チャイルドセーフティシートとの間で自動的に信号の発信/受信を行ない、チャイルドセーフティシートの有無を判断し、助手席エアバッグの機能を解除するシステムです。

センサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されているときは、イグニッション位置を 1 か 2 にするかエンジンを始動したときに、助手席エアバッグオン表示灯 (多) ② が短時間点灯し、助手席エアバッグオフ表示灯 (多) ① が点灯します。このときは、助手席エアバッグの機能が解除されます。

- - サイドバッグ
 - ヘッドバッグ
 - シートベルトテンショナー

↑ 警告

センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着しても、助手席エアバッグオフ表示灯 (変) が点灯しないときは、助手席エアバッグの機能は解除されていません。助手席エアバッグが作動すると、子供が致命的なけがをするおそれがあります。

以下の点に注意してください。

後ろ向きで使用するタイプのチャイルドセーフティシートは装着しないでください。また、タイプにかかわらずチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。

または

- 前向きで使用するタイプのチャイ ルドセーフティシートを助手席に 装着し、助手席シートをもっとも 後ろの位置にしてください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

チャイルドセーフティシート検知システムが正しく機能し、センサー付き純正チャイルドセーフティシきの間で信号の発信 / 受信ができるように、チャイルドセーフテを置つなどをでください。チャイルドセーフティシートが確実にしてくださない。チャイルドセーフティシートが確実に保護機能を発揮することができなり、けがをするおそれがあります。

↑ 警告

助手席シートには、以下のような電 子機器を置かないでください。

- 電源の入ったノートパソコン
- 携帯電話
- 磁気カードや IC カード

電子機器からの信号がチャイルドセーフティシート検知システムに干渉することがあるため、システムが誤作動するおそれがあります。誤った信号により、助手席エアバッグオン表示灯 ② と、助手席エアバッグオフ表示灯 ③ 、SRS 警告灯 ♪ が同時に点灯することがあります。

また、センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着していない状態で助手席エアバッグオフ表示灯 (変) が点灯することがあります。このときは事故のときに助手席エアバッグが作動しません。

また、イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに、以下のような作動をする場合があります。

- SRS 警告灯 → が点灯する
- 助手席エアバッグオン表示灯 が点灯しないか、点灯後に約 60 秒 間経過しても消灯しない

チャイルドセーフティシート検知システムのトラブル

トラブル

センターコンソールの助手 席エアバッグオフ表示灯 <u>%</u>が点灯している。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されているため、助手席エアバッグが作動しない状態になっている。

↑ けがのおそれがあります

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されていない場合は、チャイルドセーフティシート検知システムが故障している。

イグニッション位置を ${f 2}$ にしたときに、以下のような作動をする場合がある。

- SRS 警告灯 [♪] が点灯する
- 助手席エアバッグオフ表示灯 🥦 が短時間点灯しない。
- 助手席エアバッグオン表示灯 💽 が点灯しないか、点灯後に 約 60 秒間経過しても消灯しない。
- ▶ 助手席シートに以下のものを置いているときは取り除いてください。
- ノートパソコン
- 携帯電話
- 磁気カードや IC カード

▶ メルセデス·ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフプラス 1)	約 13kg以下	新生児~18カ月位
デュオプラス ^{1) 2)}	9 ∼ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド 1) 2)	15 ∼ 36kg	3 歳半~ 12 歳位

- 1) 助手席シートをもっとも後ろでもっとも高い 位置にしてください。
- 2) チャイルドセーフティシート検知システムに対応していない純正チャイルドセーフティシートを装着するときは、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- ※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあります。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- EBD (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)
- アダプティブブレーキ

- i 走行安全装備は、タイヤが路面を 十分にグリップしているときにのみ 最大限に効果を発揮します。「ホイー ルとタイヤ」(▷319 ページ)に記 載されている、タイヤや溝の深さな どに関連する情報に特に注意を払っ てください。
- 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

安全上の注意事項

⚠ 警告

スピードの出しすぎなどの無謀な運転をすると、事故の危険性が非常に高まります。カーブを走行するときや、濡れた路面または滑りやすい路面を走行するとき、先行車への車間距離が短すぎるときなどは、特に危険です。

本書に記載されている走行安全装備は 事故の危険性を低減するものではあり ません。また、各システムの機能には 物理的な限界があります。

運転者は、路面や天候の状況に合わせ て常に慎重に運転してください。 周囲 の交通状況に注意しながら、十分な車 間距離を確保してください。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペ ダルを踏み込んだだけでも ABS は作 動します。

⚠ 警告

• ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に路面や天候の状況に注意し、十分な車間距離を確保して運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

- ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABSの機能が解除されたときは、BASとESP®の機能も解除されます。特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。路面や天候の状況に注意し、十分な車間距離を確保して運転してください。

ブレーキ操作をする

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。

ABS が作動したとき

▶ 必要なだけ、そのままブレーキペダ ルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なとき

▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み 込んでください。

⚠ 警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

- ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連 続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。
- ↑ バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかり踏み続け てください。

ABS により、車輪のロックが抑えられます。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

⚠ 警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には大きな制動力を確保できず、制動距離が長くなるおそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- **i** BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。

アダプティブブレーキランプ

約 50km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP®

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個々のタイヤに独立してブレーキを効かせたり、エンジン出力を制御することによって、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

発進時または走行中に ESP® 表示灯 園 が点滅したときは、ESP® が作 動しています。

膏 ESP® 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

⚠ 警告

ESP® 表示灯 [夏] が点滅したときは、 以下のようにしてください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 路面と天候の状況に合わせて運転 してください。

車輪が空転したり、車が横滑りする おそれがあります。

警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

前輪または後輪を上げて車両をけん 引するときはイグニッション位置を 2 にしないでください。ESP® が作 動して、ブレーキシステムや駆動系 部品を損傷するおそれがあります。

- ESP® が故障すると、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のア プローチを走行しているときなど に、マルチファンクションディスプ レイに ESP® に関する故障 / 警告 メッセージが表示され、ESP® 表示 灯 ② や ESP® オフ表示灯 ③、 ABS 警告灯 ─ が点灯することが あります。

このようなときは、安全な場所に停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、メッセージや表示灯、警告灯は消灯します。

- ↑ ABS が故障して ABS 警告灯 ・ が点灯しているときは、ESP® の機能も解除されています。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- 1 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESP®が作動することがあります(走行中にESP®表示灯 (夏) が点滅したままになります)。

ETS

ETS は、ESP® の機能の一部です。

ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときにブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

ESP®の機能が解除されている場合でも、ETSの機能は解除されません。

↑ 警告

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や 走行安定性を高めるシステムで、無 謀な運転からの事故を防ぐものでは ありません。ETS が適切に作動しても、 駆動力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

ESP® の機能の設定 / 解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常に待機状態になります。

i ECO スタート / ストップ装備車は、作動条件が揃っている場合は車両が停止したときに自動的にエンジンを停止し、発進時には再始動します。このとき、ESP®の機能はエンジン停止前の状態が維持されます。例えば、ECO スタート / ストップによりエンジンが停止する前に ESP® の機能を解除していたときは、再始動しても ESP® の機能は解除されたままになります。

以下のような状況では、ESP®の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行する とき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP® の機能を解除します。

警告

ESP® の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP® を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができません。

ESP® の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジン出力の制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。 車輪の空転により地面を掘ること で、より強い駆動力が得られる場合 があります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動力の確保は行なわれます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は自動的に作動します。

ESP®の機能を解除しているときにタイヤの空転や横滑りを検知すると、ESP®表示灯〔夏〕が点滅しますが、ESP®は作動しません。

警告

ESP® の機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ



ESP® の機能を解除する

► ESP® オフスイッチ ① を押します。 メーターパネルの ESP® オフ表示 灯 [磊] が点灯します。

ESP® を待機状態にする

► ESP® オフスイッチ ① を押します。 メーターパネルの ESP® オフ表示 灯 ② が消灯します。

【 csp® オフ表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

↑ 警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯 [基] が点灯しているとき は、ESP® の機能が解除されています。

特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

EBD

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

↑ 警告

EBD に異常があるときもブレーキは 通常通り作動しますが、急ブレーキ 時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時 の利便性と安全性を高めるシステム です。

アダプティブブレーキには、ホールド機能(▷187ページ)とヒルスタートアシスト機能(▷152ページ)も含まれます。

盗難防止システム

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させないようにする機能です。

キーによりイモビライザーを作動さ せる

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

キーレスゴー * によりイモビライザー を作動させる

► イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。

イモビライザーを解除する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- **1** イモビライザーは、エンジンを始動すると解除されます。

盗難防止警報システム*


盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。

- ドアが開けられたとき
- エマージェンシーキーにより、ドア またはトランクが解錠され、開けら れたとき
- トランクが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- グローブボックスが開けられたとき
- アームレストの小物入れが開けられたとき

ドアやトランクが開けられたり、ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は停止しません。

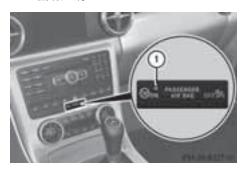

待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

表示灯 ① が点滅し、約 15 秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯 ① が点滅を続けます。

システムを待機状態にするときはボンネットが確実に閉じていることを確認してください。ボンネットのロックが解除された状態でシステムを待機状態にしても、ボンネットが開けられたときに警報は作動しません。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で車を解錠します。

警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

または

▶ キーの (ボタンまたは (ボタンを押します。)

または

▶ キーレスゴー装備車は、キーが左右側アンテナの検知範囲(▷69ページ)またはトランク側アンテナの検知範囲にあるときに、キーがある側のドアハンドルの裏側に触れるか、トランクのハンドルを引きます。

または

▶ キーレスゴー装備車は、キーが車室 内アンテナの検知範囲(▷69ページ)にあるときに、エンジンスイッ チに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。

けん引防止機能 *

車を施錠して、けん引防止機能を待機 状態にしたときは、車両の傾きを検 知すると、サイレンが約30秒間鳴り、 非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5 分間点滅します。

例えば、けん引やジャッキアップなど により車両が持ち上げられたときなど に警報が作動します。

待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で車を解錠します。

けん引防止機能が自動的に解除されます。

警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

または

▶ キーの ① ボタンまたは ② ボタンを押します。

または

▶ キーレスゴー装備車は、キーが左右側アンテナの検知範囲(▷69ページ)またはトランク側アンテナの検知範囲にあるときに、キーがある側のドアハンドルの裏側に触れるか、トランクのハンドルを引きます。

または

▶ キーレスゴー装備車は、キーが車室 内アンテナの検知範囲(▷69 ページ)にあるときに、エンジンスイッ チに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。

けん引防止機能を解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引防止機能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 移動するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき



- ► エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ けん引防止機能解除スイッチ ① を 押します。

表示灯②が数秒間点灯し、その後消灯して、けん引防止機能が解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

けん引防止機能が解除されます。

けん引防止機能は、以下の操作を行なうまで解除されたままになります。

- 車を解錠する
- ドアを開閉する
- 車を施錠する

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

室内センサー*

車を施錠して、室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。

例えば、ウインドウが割られたり、車内に腕を伸ばしたときなどに警報が作動します。

待機状態にする

- ▶ システムを待機状態にする前に、室内センサーの誤作動を防止するために以下のことを確認してください。
 - ドアウインドウとリアクォーターウインドウが完全に閉じていること
 - アームレストの小物入れが閉じていること
 - ルームミラーなどにマスコット などのアクセサリーをかけてい ないこと
- ▶ バリオルーフが閉じていることを確認してください。

室内センサーは、バリオルーフが閉じているときにのみ待機状態にできます。

▶ トランクが閉じていることを確認してください。

トランクを閉じた後でのみ、室内センサーを待機状態にできます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を解錠します。

室内センサーが自動的に解除され ます。

警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込み ます。

または

▶ キーの ① ボタンまたは ① ボタンを押します。

または

▶ キーレスゴー装備車は、キーが左右 側アンテナの検知範囲(▷69 ペー ジ)またはトランク側アンテナの検 知範囲にあるときに、キーがある側 のドアハンドルの裏側に触れるか、 トランクのハンドルを引きます。

または

▶ キーレスゴー装備車は、キーが車室 内アンテナの検知範囲(▷69 ペー ジ)にあるときに、エンジンスイッ チに取り付けたキーレスゴースイッ チを押します。

室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウを少し開いた状態で 車から離れるとき

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 室内センサー解除スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が数秒間点滅し、その後 消灯して、室内センサーが解除され ます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で車を施錠します。

室内センサーが解除されます。

室内センサーは、以下の操作を行なう まで解除されたままになります。

- 車を解錠する
- ドアを開閉する
- 車を施錠する

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車両装備について	66
+	66
ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
トランク	81
パワーウインドウ	83
バリオルーフ	89

K

車両装備について

(1) この取扱説明書では、本書の発行時点でお客様の車両に装着可能なすべての標準装備およびオプション装備について記載しています。本書に記載されているすべての機能がお客様の車両に当てはまらない場合があることに留意してください。このことは、安全に関する装備や機能にも当てはまります。

丰-

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- キーを強い電磁波にさらすと、リ モコンに障害が発生するおそれがあ ります。
- ! キーは強い衝撃や水から避けてく ださい。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ・ 盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 東を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作*を行なうと、作動しな かったり、誤作動するおそれがあり ます。

- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

リモコン機能

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェ ンシーキーを収納しています。

イグニッション位置が **0** でエンジンス イッチにキーを差し込んでいないとき に以下の操作ができます。

- ドア、トランク、燃料給油フラップ、 グローブボックス、アームレストの 小物入れの解錠 / 施錠
- トランクを開く(▷81ページ)
- コンビニエンスオープニング機能 とコンビニエンスクロージング機 能の操作(▷85、86ページ)

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

操作時にキーの表示灯が1回点滅し ます。

⚠ 警告

• 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチ * を押すことによりエンジンが始動し、事故の原因になります。


短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。

♠ 警告

エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

バッテリーの電圧が低下したとき は、キーの電池が正常でもリモコン 操作はできません。

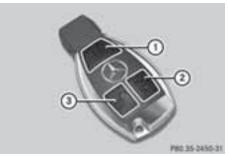

- ① 🕡 施錠ボタン
- ② [爻] トランクオープナーボタン

解錠する

▶ 解錠ボタン 🕡 を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ、グローブボックス、アームレストの小物入れが解錠され、盗難防止警報システム*(▷59ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

ロケイターライティング機能を設定 しているときは、周囲が暗くなると 車外ライトも点灯します(▷68 ペー ジ)。

アンサーバック機能 * を設定しているときは、仕様により確認音が鳴ります (▷72 ページ)。

施錠する

▶ 施錠ボタン 6 を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ、グローブボックス、アームレストの小物入れが施錠され、盗難防止警報システム*(▷59ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が鳴ります (▷72 ページ)。

- ↓ リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したことを 確認してください。
- リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - キーが車内にあるときは、エン ジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチ*を押す
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

解錠時点灯機能

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を解 錠すると、以下のライトが点灯します。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライヤンスランプ
- ドアミラー下部のライト

点灯したライトは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- エンジンスイッチをキーに差し込ん だとき
- キーレスゴースイッチ*でイグニッション位置を1にしたとき

 点灯してから約40秒経過したとき この機能の設定と解除については (▷222ページ)をご覧ください。

キーレスゴー*

↑ 警告

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、その他の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、キーレスゴースイッチを押すことによりエンジンが始動することがあり、事故の原因になります。

短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーレスゴーの使用に関する重要事項

- キーを以下のものと一緒にしないでください。
 - 携帯電話や他のキーなどの電子機器
 - 硬貨や金属フィルムなどの金属製のもの

キーの機能に影響を与えるおそれが あります

キーが車内にあるときは、運転者以 外の乗員でもエンジンを始動できる ことに注意してください。

施錠と解錠

キーを携帯することにより、リモコン 操作をしなくても、車の解錠 / 施錠 やエンジンの始動を行なうことがで きます。


キーレスゴーで解錠し、キーの施錠ボタン ① を押して施錠するなど、キーレスゴー機能と従来のキーの機能を組み合わせることもできます。

キーレスゴー操作で車を解錠 / 施錠するときは、キーとドアハンドルまたはトランクとの距離は約 1 m 以内にしてください。

キーレスゴーは以下のときに、車両と キーの間で定期的に電波の交信を行 ない、有効なキーが作動範囲にあるか を確認しています。

- ドアハンドルに触れたとき
- エンジンを始動するとき
- 車両が走行している間

- 1 エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、キーレスゴー操 作はできません。
- 1 エンジンスイッチにキーを差し 込んでいないときも、エンジンがか かっているときやイグニッション位 置が2のときは、キーレスゴー操 作で施錠できません。

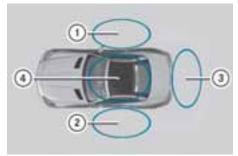

- ① 右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ トランク側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーレスゴーは、キーの位置により、 キーレスゴー操作で行なうことができ る操作が以下のように異なります。

キーが左右側アンテナまたはトランク側 アンテナの検知範囲にあるとき

- キーがある側のドアハンドルに触れると、車の施錠/解錠ができます。
- トランクハンドルを引くと、トランクのみを解錠して開くことができます。

キーが車室内アンテナの検知範囲にあ るとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷148ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷149 ページ)。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。
- 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、解錠しないことが あります。
- ! キーが左右側またはトランク側アンテナの検知範囲にあるときに、ドアハンドルを清掃したり、ドアハンドルに雨粒や水しぶきがかかったり物などが触れると、車が解錠されることがありますので注意してください。
- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作で車を施錠/解 錠したり、エンジンを始動すること はできません。
- 車を長期間使用しなかったときは、 ドアハンドル表面のセンサーの機能 が自動的に解除されます。ドアハン ドルを引いてドアを解錠してからイ グニッション位置を2にして、セン サーを待機状態にしてください。



左側ドア

解錠する(初期設定時)

▶ ドアハンドルの裏側に触れます。

ドア、トランク、燃料給油フラップ、グローブボックス、アームレストの小物入れが解錠され、盗難防止警報システム*(▷59ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、仕様により確認音が鳴ります(▷72 ページ)。

- 1 解錠後約 40 秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
 - キーが車内にあるときは、エン ジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押す

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

施錠する

▶ ドアハンドルの表側① に触れます。 ドア、トランク、燃料給油フラップ、 グローブボックス、アームレストの 小物入れが施錠され、盗難防止警報 システム*(▷59ページ)が待機 状態になり、非常点滅灯が3回点 滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が鳴ります (▷72 ページ)。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- ドアハンドルのコンビニエンスクロージング操作部に触れることで、 車外からドアウインドウを閉じることができます(▷86ページ)。
- キーが車内やトランク内にあるときは、ドアハンドルの表側に触れても施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "キーが 車内にあります"と表示されます。

ただし、キーが左右側またはトランク側アンテナの検知範囲にあり、もう1本のキーが車室内にあるときは、ドアハンドルの表側に触れることで施錠できます。

いずれかのドアが開いているとき にドアハンドルの表側に触れると、 確認音が鳴り、マルチファンクショ ンディスプレイに "ドアを閉めてから ロックしてください"と表示さ れます。

トランクを解錠して開く

- ▶ トランクハンドルを引きます。 トランクのみが解錠されます。
- ▶ トランクを引き上げます。

施錠/解錠設定の切り替え

車両の解錠時に、運転席ドア、燃料給油フラップ、グローブボックス、アームレストの小物入れのみを解錠するように設定できます。運転者一人で頻繁に運転するときに便利です。

設定を切り替える

- ▶ 解錠ボタン (m) と施錠ボタン (m) を同時に約 6 秒間押し続けます。
 - キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。
- 車両の近くで切り替えを行なう と、キーの解錠ボタンまたは施錠ボ タンを押したときに、車両も解錠ま たは施錠されます。

この状態では以下のように作動します。

運転席ドアなどを解錠する

▶ 解錠ボタン (す) を 1 回押します。

車両を解錠する

▶ 解錠ボタン
▼ を 2 回押します。

車両を施錠する

▶ 解錠ボタン → を押します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーレスゴー操作では以下のように作動します。

運転席ドアなどを解錠する

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

ド 車両を解錠する

▶ 助手席ドアハンドルの裏側に触れます。

車両を施錠する

▶ いずれかのドアハンドルの表側に触れます。

初期設定に戻す

▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 約 6 秒間施錠ボタン () と解錠ボタン () を同時に押し続けます。

アンサーバック機能 *

アンサーバック機能を設定しているときは、リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で車両を解錠 / 施錠したときに、仕様により以下のように確認音が鳴ります。

車両を施錠したときに、確認音が1 回鳴ります。

または

 車両を解錠したときに確認音が1 回鳴り、車両を施錠したときに確認 音が3回鳴ります。

この機能の設定と解除については (▷224ページ)をご覧ください。

エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作 * で車両を解錠できないときは、エマージェンシーキーで運転席ドアまたはトランクを解錠できます。

車を施錠した後にエマージェンシーキーで運転席ドアまたはトランクを 解錠して開くと、盗難防止警報*が 作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- エンジンスイッチにキーを差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す

キーレスゴー装備車は、以下のいずれ かの操作を行なっても、警報が停止し ます。

- キーが左右側またはトランク側の キーレスゴーアンテナの検知範囲 (▷69ページ)にあるときに、キー がある側のドアハンドルに触れる か、トランクハンドルを引く
- キーが車内のキーレスゴーアンテナ の検知範囲(▷69ページ)にある ときに、エンジンスイッチに取り付 けたキーレスゴースイッチを押す

エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠しても、助手席ドア、トランク、 燃料給油フラップ、グローブボックス、 アームレストの小物入れは解錠されま せん。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

燃料給油フラップを解錠する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

エマージェンシーキーを取り出す



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② をキーから引き抜きます。

キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったと きは、ただちに医師の診断を受けて ください。

♀ 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しない でください。電池には非常に強い有 毒物質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお 買い求めになった販売店に処分を依 頼するか、ボタン電池専用の回収箱 に廃棄してください。

キーの電池を点検する



▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

キーの表示灯 ① が 1 回点滅すれば 電池は正常です。

電池の交換手順

リチウム電池(CR2025 3V)を用意 します。

▶ エマージェンシーキーを取り出します(▷72ページ)。



- ▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー① が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを 矢印の方向に押します。そのときにカバー① を押さえないようにしてください。
- ▶ カバー ① を取り外します。



- 電池側が下になるようにキーを手の 上に乗せて、電池 ③ が外れるまで キーを軽くたたきます。
- ▶電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- ■電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認してください。
- ▶ カバー ① の凸部をキーに差し込ん でから、カバーを押してロックし ます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

キーのトラブル

トラブル

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

リモコン操作で解錠 / 施錠できない。

キーの電池が消耗している。

▶ キーのリモコン機能を使用して、再度車両を施錠 / 解錠してください。 キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から 🕡 / **一** スイッチを押してください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください(▷79、 80ページ)。

キーが故障している。

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

キーレスゴー操作で解 錠/施錠できない。

▶ キーのリモコン機能を使用して、再度車両を施錠 / 解錠してください。 キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から 🕡 / **|** スイッチを押してください。

キーレスゴーが故障している。

- ▶ キーのリモコン機能を使用して、再度車両を施錠 / 解錠してください。 キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から 🕡 /
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください(▷79、 80ページ)。

キーを紛失した。

- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてくだ さい。
- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

キーを紛失した。

- x = x y = x + y
 - ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

トラブル	可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応
キーによるエンジン始動ができない。	 バッテリーの電圧が低下している。 ▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわしてください。 それでもエンジンスイッチがまわらないとき: ▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。 または ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷308 ページ)。 または ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
	ステアリングロックが効いている。 ▶ ステアリングを軽く左右にまわしてながら、エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。
キーが車内にある状態で、キーレスゴース	ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。 ▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。

キーが車内にある状態 で、キーレスゴース イッチを押しても、エ ンジンが始動しない。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

ドア

⚠ 警告

- ドアは確実に閉じてください。ドア の閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

車外からのドアの開閉



開く

▶ ドアハンドル ① を引きます。

閉じる

- ▶ ドアハンドル ① を持って確実に閉じます。
- ドアウインドウが全閉のときにドアを開くとドアウインドウが少し開きます。ドアを閉じると、ドアウインドウは全閉します。
- 重から離れるときは、エンジンを 停止し、必ず施錠してください。
- ドアウインドウが凍結していたり、バッテリーがあがっているときは、ドアを開いたときにドアウインドウは開きません。

このときは、無理にドアを閉じないでください。ドアウインドウやドア、シール部などを損傷するおそれがあります。

車内からのドアの開閉



開く

▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ①が上がり、解錠されます。

閉じる

- ▶ インナーグリップ ③ を持って確実 に閉じます。
- ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。
- 車が施錠されているときも、車内 のドアレバーを引くとドアを開くこ とができます。
- 動手席ドアは、開いているときに ロックノブを押し込んでから閉じる と施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます。

車内からの解錠/施錠

个警告

ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。 子供を乗せているときは特に注意してください。

- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

ドアごとの解錠 / 施錠

解錠する


▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引き ます。

このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ ① を押します。

ドアロックスイッチ

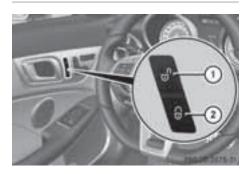

すべてのドアとトランクを解錠 / 施錠できます。

ドアロックスイッチは、各ドアにあり ます。

解錠する

▶ ドアロックスイッチ(解錠)① を 押します。

ロックノブが上がります。

施錠する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)②を 押します。

ロックノブが下がります。

- 次のような場合はドアロックス イッチで解錠 / 施錠できません。
 - リモコン操作またはキーレスゴー 操作*で施錠しているとき
 - 助手席ドアが開いているとき
- 運転席ドアが開いているときは、 ドアロックスイッチで助手席ドアと トランクの解錠 / 施錠ができます。
- ドアロックスイッチでは、燃料給油フラップ、グローブボックス、アームレストの小物入れの解錠 / 施錠はできません。
- トランクが独立施錠されていると きは、ドアロックスイッチで解錠し ても、トランクは解錠されません。

車速感応ドアロック


走行速度が約 15km/h 以上になる と、ドアとトランクを自動的に施錠し ます。

車速感応ドアロックを設定した状態で、イグニッション位置が 0 以外のときに車輪が回転すると、車両は自動的に施錠されます。

以下のときに車外に閉め出されることがあります。

- 車を押すとき
- 車をけん引するとき
- ダイナモメーターで点検を行なう とき
- 車速感応ドアロックで施錠されているときも、車内のドアレバーを 引いてドアを解錠して開くことができます。

 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠す ると、ドアを開くかエンジンを再始 動するまで、車速感応ドアロックは 作動しません。

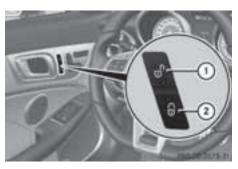

車速感応ドアロックを設定する

▶ 確認音が鳴るまで、ドアロックス イッチ(施錠)②を約5秒間押し て保持します。

車速感応ドアロックを解除する

- ▶ 確認音が鳴るまで、ドアロックス イッチ(解錠)①を約5秒間押し て保持します。
- いずれかのドアロックスイッチを 押して保持しても確認音が鳴らない ときは、その設定がすでに選択されています。

車速感応ドアロックはマルチファンク ションディスプレイでも設定 / 解除 できます(▷224 ページ)。

運転席ドアの解錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車両を解錠できないときは、 以下の操作を行なってください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



左ハンドル車

- ▼ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置1 にまわします。
- 左ハンドル車は反時計回りに、右 ハンドル車は時計回りにまわし ます。

運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。

▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。

車両の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車両を施錠できないときは、 以下の操作を行なってください。

- ▶ 運転席ドアを開きます。
- ▶ 助手席ドアとトランクを閉じます。
- ▶ ドアロックスイッチ(施錠)を押します(▷78ページ)。

- ▶ 助手席ドアのロックノブが下がっていることを確認します。
 - 下がっていないときは、ロックノブを押し込みます。
- ▶ 運転席ドアから車を降ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。



左ハンドル車

- ▶ エマージェンシーキーを施錠の位置1 にまわします。

運転席ドアのロックノブが下がり、 運転席ドアが施錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。
- ▶ ドアとトランクが施錠されていることを確認します。

トランクが施錠されていないときは、トランクを独立施錠します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

トランク

トランクの開閉

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

↑ 警告

トランクを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

- トランク内には乗車しないでください。事故などのとき、けがをするおそれがあります。
- 子供などがトランクに閉じ込められないように注意してください。
- トランクを開くときは、トランク の周りに障害物がなく、身体や物に 当たるおそれがないことを確認して ください。
- 強風のときにトランクを開くと、 風にあおられて、トランクが不意に 下がることがあります。風の強い日は十分に注意してください。

また、トランクに雪が積もっている ときも同様に注意してください。

トランクを閉じたときは、トランクが確実に閉じていることを確認してください。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

- 車が施錠されているときは、キーのトランクオープナーボタンを押すとトランクだけが解錠されて開きます。
- 車が施錠されているときにリモコン操作やキーレスゴー操作*、エマージェンシーキーなどでトランクを開き、再度トランクを閉じるとトランクは施錠されます。ただし、キーレスゴー装備車は、トランク内にキーを残したままのときは施錠されません。
- ・トランクが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。

トランクを開く

▶ キーの解錠ボタンを押します。



▶ ハンドル ① を引きます。
トランクが開きます。

または

▶ トランクが開くまで、キーのトラン クオープナーボタン(▷67ページ) を押し続けます。 トランクが独立施錠されているときは、キーのトランクオープナーボタンを押してもトランクは開きません。

トランクを閉じる



- ▶ グリップ ① に手をかけてトランク を引き下げ、次に外側からトランク を押さえます。
- ▶必要であれば、車を施錠します (▷67、71ページ)。

トランクの独立施錠



車の解錠 / 施錠に関わらず、トランクを独立して施錠できます。

トランクを独立施錠しているときは、トランクを開くことはできません。

トランクを独立施錠する

- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ トランクのキーシリンダーにエマー ジェンシーキー(▷72ページ)を 差し込みます。
- ▼ エマージェンシーキーを独立施錠位置 [2] にまわします。
- ▶ キーシリンダーからエマージェンシーキーを抜きます。
- ■トランクを開いた状態でも、上記の操作を行なってトランクを閉じると独立施錠されます。このときは、エマージェンシーキーの閉じ込みに注意してください。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、この機能を使用してください。 その際は、エマージェンシーキーを キー本体から取り外して携帯してく ださい。

独立施錠を解除する

- ▶ トランクのキーシリンダーにエマー ジェンシーキーを差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを独立施錠解除位置 「」にまわします。
- ▶ キーシリンダーからエマージェンシーキーを抜きます。

トランクの解錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作*でトランクを解錠できないときは、以下の操作を行なってください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ トランクを開くときは、後方や上方に十分な空間があることを確認してください。また、トランクの周りに障害物がなく、人や物に当たるおそれがないことを確認してください。
- ▶ キーからエマージェンシーキーを 取り外します。
- ▶トランクのキーシリンダーにエマージェンシーキーを差し込みます。



▶ エマージェンシーキーを ② の位置 まで反時計回りにまわし、トランク ハンドルを引きます。

トランクが解錠して開きます。

- ▶ エマージェンシーキーを ① の位置 にまわして、キーシリンダーから 抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに差し込みます。

パワーウインドウ

ドアウインドウの開閉

警告

ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。引き込まれそうになったときは、ドアウインドウスイッチを操作してドアウインドウを閉じてください。

↑ 警告

ドアウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ドアウインドウスイッチを操作してドアウインドウを開いてください。

↑ 警告

子供が車内からドアウインドウを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、車にはねられて重大なけがをするおそれがあります。



①左側ドアウインドウスイッチ

②右側ドアウインドウスイッチ

パワーウインドウスイッチは各ドアに あります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウのスイッチがあります。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に開閉できます。

ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。

押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

- ▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。スイッチをいっぱいまで引くと
 - スイッチをいっぱいまで引くと、自 動で閉じます。
- 車から離れるときや洗車のときは、すべてのドアウインドウが完全に閉じていることを確認してください。
- リモコン操作またはキーレスゴー 操作 * でドアウインドウを閉じる ことができます(▷86ページ)。
- イグニッション位置を0にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約5分間は、ドアウインドウを開閉できます。約5分以内にドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。
- ドアウインドウが自動で開閉しているときにドアウインドウスイッチを操作すると、ドアウインドウはその位置で停止します。
- ・ 運転席ドアのスイッチで助手席ドアウインドウを開閉しているときは、助手席ドアのスイッチで開閉中のドアウインドウを操作することはできません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

センターコンソールのスイッチによ る開閉

センターコンソールのスイッチにより、ドアウインドウとリアクォーターウインドウを同時に開閉することができます。

- ▶ アームレスト前端のカバーを開きます。



ドアウインドウとリアクォーターウイ ンドウを同時に開く

- ▶ スイッチ ① を軽く押します。 押している間だけ開きます。 スイッチ ① をいっぱいまで押すと、 自動で開きます。
- ドアウインドウとリアクォーターウインドウを全開した後にドアウインドウを りてンドウスイッチでドアウインドウを 閉じたときは、リアクォーターウインドウは開いたままになります。リアクォーターウインドウを閉じるときは、センターコンソールのスイッチを引いて保持してください。すべてのウインドウが全閉します。

ドアウインドウとリアクォーターウインドウを同時に閉じる

▶ スイッチ ① を引きます。 引いている間だけ閉じます。

リモコン操作によるコンビニエンス オープニング機能 *

警告

ドアウインドウとリアクォーターウインドウを閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、ただちに施錠ボタンから指を放し、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとリアクォーターウインドウを開いてください。

ルーフが閉じていてラゲッジカバーが 開いているときに、すべてのドアウイ ンドウとリアクォーターウインドウを 開閉することができます。

- ▶ バリオルーフ(▷89ページ)が閉じていて、ラゲッジカバー(▷92ページ)が開いていることを確認してください。
- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアウインドウとリアクォーターウイ ンドウを同時に開く

▶ すべてのドアウインドウとリア クォーターウインドウが全開するま で、キーの解錠ボタン(▷67ページ) を押し続けます。

解錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウはその位置で停止します。

リモコン操作によるコンビニエンス クロージング機能 *

▶ すべてのドアウインドウとリア クォーターウインドウが全閉するま で、キーの施錠ボタン(▷67ページ) を押し続けます。

施錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウとリアクォーターウインドウはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- リモコン操作でドアウインドウと リアクォーターウインドウを閉じ るときは、開口部に異物がないこ とを確認してください。
- 車から離れる前に、すべてのドア ウインドウとリアクォーターウイ ンドウが閉じていることを確認し てください。

キーレスゴー操作 * によるコンビニエンスクロージング機能

⚠ 警告

ドアウインドウとリアクォーターウインドウを閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、コンビニエンスクロージング操作部①から指を放し、ただちにドアハンドルを引き続けてください。ドアウインドウとリアクォーターウインドウが開きます。

すべてのドアが閉じていて、キーが 車外にあるときに操作することがで きます。



- ▶ すべてのドアウインドウとリア クォーターウインドウが閉じるま で、ドアハンドルのコンビニエン スクロージング操作部①に触れ続け ます。
- 操作するときは、コンビニエンス クロージング操作部①にのみ触れて ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ すべてのドアウインドウとリア クォーターウインドウが閉じている ことを確認します。

コンビニエンスクロージング操作部 ①から指を放すと、作動中のドアウインドウとリアクォーターウインドウはその位置で停止します。

挟み込み防止機能

↑ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。閉じているドアウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

ドアウインドウスイッチを引き続けて ドアウインドウを閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止します。スイッチから手を放すと、その位置から少し下降します。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウはより強い力で閉じます。

このときに挟み込みなどの抵抗がある と、ドアウインドウはただちに停止し て、スイッチから手を放すと、その位 置から少し下降します。

さらに、この状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、その位置から少し下降します。

ただし、2度連続して挟み込み防止機能が作動してから約2秒以内に再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなります。このときにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、挟み込み防止機能は作動しません。

ドアウインドウのリセット

ドアウインドウが完全に閉じなくなったときは、ドアウインドウのリセットを行なってください。

- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を **1** か **2** にします。
- ▶ ドアウインドウスイッチを軽く引い てドアウインドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、下記の操作を行ないます。

- ▶ ただちにドアウインドウスイッチを 引き続けて、ドアウインドウを全閉 します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

4

スイッチから手を放したときにドアウ ドウはリセットされています。

ドアウインドウが少し開いた状態にな るときは、再度上記の操作を行なって ください。

ドアウインドウのトラブル

ドアウインドウに障害物があり、ドア ウインドウを閉じることができない とき

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

ドアウインドウを閉じることができ ず、原因が分からないとき

↑ 警告

強い力でドアウインドウを閉じると きや、挟み込み防止機能が作動しない 状態でドアウインドウを閉じるとき は十分注意してください。閉じてい るドアウインドウに身体が挟まれる と、致命的なけがをするおそれがあ ります。

閉じているドアウインドウが停止し て、少し開くときは、以下のようにし てください。

▶ ドアウインドウが停止したら、ただ ちにドアウインドウスイッチを引き 続けて、ドアウインドウを閉じます。 強い力でドアウインドウが閉じ ます。

閉じているドアウインドウが再度停止 インドウが閉じていれば、ドアウイン(して、少し開くときは、以下のように してください。

> ▶ ドアウインドウが停止したら、ただ ちにドアウインドウスイッチを引き 続けて、ドアウインドウを閉じます。 挟み込み防止機能が作動しない状態 で、ドアウインドウが閉じます。

バリオルーフ

安全のため、バリオルーフの開閉は停車しているときに行なってください。

↑ 警告

- 走行する前に、必ずバリオルーフ を完全に開いた状態か完全に閉じ た状態にしてください。
- 開閉操作を途中で停止すると、以下の時間が経過した後に油圧装置の圧力が低下し、ルーフが倒れ込みます。
 - ◇イグニッション位置が2のときは約7分後
 - ◇イグニッション位置が 2 以外の ときは約 15 秒後
 - このときは警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに のマークと "ルーフの開閉が完了していません " のメッセージが表示されます。
- 走行する前に、必ずバリオルーフが確実にロックされていることを確認してください。確実にロックされていないと、走行中にバリオルーフが開き、車のコントロールを失い、乗員がけがをするおそれがあります。

警告

バリオルーフを手動で閉じる作業は、複雑で技術的にも難しい手順です。 手動でバリオルーフを閉じようとすると、ルーフを損傷したり、けがをするおそれがあります。そのため、バリオルーフを手動で閉じる作業は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

- ロールバーの後方に腰かけたり物 を置かないでください。ルーフや収 納部のカバーを損傷するおそれがあ ります。
- 天候は常に変化するため、車を離れるときは必ずバリオルーフを閉じてください。車内に水が入ると、車両の電気システムを損傷するおそれがあります。
- - ルーフは上方に動くため、上方 およびルーフの作動範囲に十分 な空間があることを確認してく ださい。
 - トランクはバンパーよりも後方 に動くため、後方およびトラン クの作動範囲に十分な空間があ ることを確認してください。
 - 荷物は必ずラゲッジカバーの下 に積んでください。
 - ラゲッジカバーが荷物に押し上 げられないようにしてください。
 - ラゲッジカバーを確実に閉じてください。
 - ラゲッジカバーの上や前方、ラ ゲッジカバー左右のスペースに は物を置かないでください。
 - トランクを確実に閉じてくだ さい。
 - 気温が約-15℃以下のときはバリオルーフを開閉しないでください。

- 盗難を避けるため、車を離れるときは必ずバリオルーフを閉じ、ドアとウインドウ、トランクなどが閉じていて、各部が施錠されていることを確認してください。
- !! バリオルーフ開閉中にトランクハンドルを操作しないでください。
- ! バリオルーフを開閉しているときに、マルチファンクションディスプレイに故障/警告メッセージが表示されたときは(▷240、241ページ)をご覧ください。
- バリオルーフを開くときは、バリオルーフやリアウインドウの水滴や汚れを拭き取ってください。車内やトランク内が汚れたり、水が入るおそれがあります。
- シートやシート後方のスペースには、バリオルーフが閉じてきたときに干渉するおそれのある物を置かないでください。また、サンバイザーをフックから外した状態でバリオルーフを閉じると、バリオルーフとサンバイザーが当たり、損傷するおそれがあります。

バリオルーフスイッチによる操作

⚠ 警告

バリオルーフを開閉するときは、ルーフやトランク、ドアウインドウやリアクォーターウインドウなど作動する部分に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。また、それらが作動する範囲に障害物がないことも確認してください。

身体や物が挟まれそうになったときは、ただちにバリオルーフスイッチから手を放してください。バリオルーフの作動が停止します。

バッテリーあがりを防ぐため、バリオルーフを操作するときはできるだけエンジンを始動してください。

バリオルーフの開閉



- ▶ シフトポジションを **P** にして、 パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ トランク内のラゲッジカバーを閉じます。
- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。

▶ アームレスト前端のカバーを開きます。

アームレスト前端のカバー内にバリ オルーフスイッチ ① があります。

バリオルーフを開く

► バリオルーフがトランク内に完全に 収納され、マルチファンクション ディスプレイの "ルーフが開閉中" のメッセージが消えるまで、バリオ ルーフスイッチ ① を引いて保持し ます。

ドアウインドウが閉じ、リアクォーターウインドウが開きます。

バリオルーフを閉じる

▶ バリオルーフが完全に閉じ、マルチファンクションディスプレイの"ルーフが開閉中"のメッセージが消えるまで、バリオルーフスイッチのを押して保持します。

ドアウインドウとリアクォーターウ インドウが閉じます。

- ▶ すべてのウインドウが完全に閉じていることを確認します。
- バリオルーフスイッチを操作しているときにマルチファンクションディスプレイに"トランクカバーを閉じてください"というメッセージが表示されたときは、ラゲッジカバーが正しく閉じられていません。

キーによる操作 *

⚠ 警告

リモコン操作でバリオルーフを開閉するときは、ルーフやトランク、ドアウインドウやリアクォーターウインドウなど作動する部分に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。また、それらが作動する範囲に障害物がないことも確認してください。

身体や物が挟まれそうになったとき は、ただちに施錠ボタンまたは解錠 ボタンから指を放してください。バ リオルーフの作動が停止します。

バリオルーフの開閉

- **i** 操作は運転席ドアの近くで行なってください。
- ▶ トランク内のラゲッジカバーを閉じます。
- ▶ トランクを閉じます。
- 運転席ドアのドアハンドルにキーの 先端を向けます。

バリオルーフを開く

► バリオルーフが完全に開くまで、解 錠ボタン(▷67ページ)を押し続 けます。

バリオルーフとリアクォーターウイ ンドウが開き、ドアウインドウが閉 じます。

解錠ボタンから指を放すと、作動中 のバリオルーフやウインドウはその 位置で停止します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

バリオルーフを閉じる

▶ バリオルーフが完全に閉じるまで、 施錠ボタン(▷67ページ)を押し 続けます。

バリオルーフとドアウインドウ、 リアクォーターウインドウが閉じ ます。

施錠ボタンから指を放すと、作動中 のバリオルーフやウィンドウはその 位置で停止します。

バリオルーフが閉じていてラゲッジカバーが開いているときは、キーによりバリオルーフを開くことはできません。このときは、すべてのドアウインドウとリアクォーターウインドウが同時に開閉します(▷85ページ)。また、"トランクカバーを閉じてください"というメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

バリオルーフの再ロック

以下のときはバリオルーフが完全に ロックされていません。

- マルチファンクションディスプレイに のマークと "ルーフ開閉中" のメッセージが表示されているとき
- マルチファンクションディスプレイに のマークと "ルーフが完全に開閉されていません"のメッセージが表示され、警告音が鳴っているとき
- 走行を開始したときか、走行中に、 約10秒間警告音が鳴ったとき

このときは、以下の操作を行ない、バリオルーフを完全に閉じてください。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車します。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ バリオルーフスイッチを押します。

ラゲッジカバー

トランク内の荷物をラゲッジカバーにより覆うことができます。

- バリオルーフを収納したときに、 ルーフや荷物の損傷を防ぐため、以 下のことに注意してください。
 - 荷物は必ずラゲッジカバーの下に積んでください。
 - ラゲッジカバーの上や前方、ラ ゲッジカバー左右のスペースに は物を置かないでください。
 - ロールバーの後方に物を置か ないでください。
 - ラゲッジカバーが荷物に押し上 げられないようにしてください。

ラゲッジカバーの開閉



ラゲッジカバーを閉じる

- ▶ ラゲッジカバー ① のハンドルを持ち、ラゲッジカバーを矢印の方向に引き出し、ラゲッジカバーの両端のフックをトランク部のホルダーにかけます。
- うゲッジカバーのフックがホルダーに正しく固定されていないときにバリオルーフを開こうとすると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"トランクカバーを閉じてください"と表示されます。

ラゲッジカバーを開く

- ▶ ラゲッジカバー ① のハンドルを握ります。
 - ラゲッジカバーのロックが解除さ れます。
- ▶ ラゲッジカバーを引き上げ、ラゲッジカバーの両端のフックをトランク部のホルダーから外します。
- ▶ ラゲッジカバーを前方に押して開きます。

K

バリオルーフのトラブル

トラブル

バリオル一フが開閉しない。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

ラゲッジカバーが開いている。

▶ ラゲッジカバーを閉じてください(▷92ページ)。

トランクが開いている。

▶ トランクを閉じてください(▷82ページ)。

バッテリーの電圧が低くなっている。

▶ エンジンをかけた状態で開閉操作を行なってください。

バリオルーフの開閉操作が何度も繰り返されたため、ルーフの開閉機能が 自動的に停止した。

このときは約10分後に開閉操作が可能になります。

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、2 にするか、エンジンを始動してください。
- ▶ 再度、開閉操作を行なってください。
- ▶ バリオルーフの開閉機構に異常がある。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

ドラフトストップ*

ドラフトストップは、バリオルーフを 開いて走行しているときに、風を抑え ます。

⚠ 警告

走行中にドラフトストップの操作を 行なうと、車のコントロールを失い、 乗員がけがをするおそれがあります。

ドラフトストップの着脱は停車中に のみ行なってください。

♠ 警告

暗いときにドラフトストップを使用しているときや周囲の状況によっては、視界が悪くなり、後方視界が制限されることがあります。その結果、事故の原因になり、乗員がけがをするおそれがあります。

視界が遮られるときや暗いときは、すみやかにドラフトストップを取り外してください。

警告

ドラフトストップが確実に取り付けられていないと、走行中に外れて後 続車の障害になり、事故の原因になります。

バリオルーフを開いて走行する前には、ドラフトストップが確実に取り付けられていることを毎回確認してください。


- I ドラフトストップの着脱は、バリオルーフが開いているときにのみ行なってください。ドラフトストップや内装を損傷するおそれがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

ドラフトストップの着脱は、運転席側 または助手席側から操作することがで きます。

ドラフトストップに関する操作は、周 囲の道路や交通状況に注意して停車し た後に行なってください。

ドラフトストップの着脱

取り付けの準備

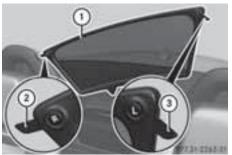

車両の左側から取り付けるときの準備例

- ① ドラフトストップ
- ②ロックされた状態のレバー
- ③ ロック解除された状態のレバー
- ▶ 取り付ける前に以下の条件を満たしているか確認します。
 - ロック解除ボタンの "R" および "L" が前方を向いていること
 - レバー②が図のようにロックされた状態になっていること
 - レバー③が図のようにロック解除された状態になっていること

レバーのロックを解除する

▶ レバーがロックされているときに、 ロック解除ボタンの "R" または "L" を押しながらレバーを下げます。

レバーをロックする

▶ レバーがロック解除されていると きに、手でレバーを押し上げてロックします。

ドラフトストップを取り付ける

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、停車します。
- ▶ トランクに収納したドラフトストップを取り出します。



車両の左側から取り付けるときの例

- ▶ 取り付けの準備を行ないます(▷95 ページ)。
- ▶ ドラフトストップ ① を図のような 角度に保持したまま矢印 ④ の方向 にスライドし、ロックされたレバー ② を右側ロールバーの凹部に差し 込みます。
- ▶ レバー ③ を左側ロールバーの凹部に、また 2 個の凸部 ⑥ を左右ロールバー間の凹部に合わせて、ドラフトストップ ① を矢印 ⑤ の方向に押し下げてロックさせます。
- ▶ ドラフトストップ ① のそれぞれの レバーと凸部が4カ所の凹部にいっ ぱいまで差し込まれ、確実に固定 されていることを確認します。

▶ 上記のようにならないときは、ドラフトストップ①を一度取り外し、 再度上記の手順を繰り返してください。

ドラフトストップを取り外す

▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、停車します。



車両の左側から取り外すときの例

- ▶ ロック解除ボタン ① の "L" を押します。
- ▶ ドラフトストップ②を上方に引き 上げます。



車両の左側から取り外すときの例

▶ ドラフトストップ② を矢印の方向 に引き、ロールバーの凹部から取り 外します。 ▶ ドラフトストップ② をリバーシブルトランクフロアのストラップに固定します(▷255ページ)。

エアガイド*

エアガイドは、バリオルーフを開いて 走行しているときに、風を抑えます。

↑ 警告

走行中にエアガイドの操作を行なう と、車のコントロールを失い、乗員 がけがをするおそれがあります。


エアガイドの操作は停車中にのみ行なってください。

エアガイドの展開 / 収納は、運転席側または助手席側から行なうことができます。

エアガイドに関する操作は、周囲の道路や交通状況に注意して停車した後に 行なってください。

エアガイドの操作

▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、停車します。

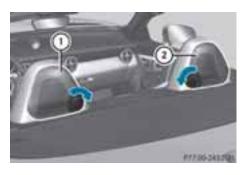

エアガイドを展開する

► エアガイド①または②を持ち、 矢印の方向に停止するまでまわします。

エアガイドを収納する

- ▶ エアガイド ① または ② をまわし、 ロールバーの後方に収納します。

マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフ*

マジックスカイコントロールパノラ ミックバリオルーフは、電圧によりガ ラスルーフの透明度を変化させます。

ガラスルーフを暗い状態と透明な状態に切り替えることができます。

感電についての注意

マジックスカイコントロールパノラ ミックバリオルーフの電気システム は、ルームランプ上方のカバー内にあ ります。

マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフのコントロールユニットには、黄色の高電圧警告ステッカーが貼付されています。また、高電圧ケーブルはオレンジ色になっています。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ 警告

マジックスカイコントロールパノラ ミックバリオルーフの電気システム は高電圧で作動します。

ルームランプ上方のカバーが損傷したり外れたときは、マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフの電気システムが露出する可能性があります。構成部品が機能しているおそれがあるため、それらの構成部品に触れると感電して、重大なけがや致命的なけがをするおそれがあります。

そのため、ルームランプ上方のカバーは決して取り外さないでください。また、コントロールユニットやケーブル、コネクターなどの電気システムには決して触れないでください。

マジックスカイコントロールパノラ ミックバリオルーフに関する作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

マジックスカイコントロールパノラ ミックバリオルーフの操作



► イグニッション位置を 1 か 2 にします。

マジックスカイコントロールパノラ ミックバリオルーフの透過度が、以 前に設定していた状態になります。

透過度を切り替える

- ▶ スイッチ ① を押します。
- すめ気温度が氷点下のときは、切り替えが遅くなり、不均等になります。すべてが切り替わるまでに時間がかかることがあります。

車両装備について	··· 100
正しい運転姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 101
ステアリング	107
ミラー	109
メモリー機能	114

車両装備について

(i) この取扱説明書では、本書の発行時点でお客様の車両に装着可能なすべての標準装備およびオプション装備について記載しています。本書に記載されているすべての機能がお客様の車両に当てはまらない場合があることに留意してください。このことは、安全に関する装備や機能にも当てはまります。

正しい運転姿勢

⚠ 警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。

企警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。



- ▶以下のことに注意して、シート③
 を調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - 起きた姿勢で着座している
 - シートベルトが正しく着用できる
 - バックレストをできるだけ垂直に 調整している
 - 大腿部がシートクッションに軽く支えられている
 - ペダルが楽に踏み込める
- ▶ 以下のことに注意して、ヘッドレストを調整します。
 - ヘッドレストの中央が目の高さに 調整され、後頭部がヘッドレスト に支えられていることを確認する
- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング ① を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を自由に動かせる

- メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる
- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト② を着用します。
 - シートベルトが身体に密着している
 - 肩を通るベルトが肩の中央にかかっている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている
- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- ▶ メモリー付パワーシート装備車は、 メモリー機能で、シートとステアリングの位置、ドアミラーの角度を記憶させます。
- シートを調整しているときは、シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- ♪ シートの一部が他の乗員や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

シート

警告

パワーシート装備車は、エンジンス イッチにキーが差し込まれていなく てもシート位置を調整できるため、 子供だけを車内に残して車から離れ ないでください。シート調整スイッ チを操作してシートに挟まれるおそ れがあります。

↑ 警告

運転席シートの調整は、必ず停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告

シートを調整するときは、身体や物などが挟まれないように注意してください。

シートを調整するときは、エアバッグ に関する注意もお読みください(▷35 ページ)。

⚠ 警告

ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストの中央部に支えられていることを確認してください。後頭部がヘッドレストに正しく支えられていないと、事故などのときに、首に重大なけがをするおそれがあります。ヘッドレストが正しい位置に調整されていないときは、決して走行しないでください。

⚠ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い状態で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

シートの高さを不用意に調整すると、 けがをするおそれがあります。特に 子供は、シート調整スイッチを不用 意に操作してけがをするおそれがあ るため、以下のことに注意してくだ さい。

- シートを調整している間は、シートの下やシートの可動部分に手を 入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シートの 下やシートの可動部分に手を入れ ないように注意してください。
- シートやシートヒーター*の損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。
 - シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
 - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。

- シートは定期的に清掃することをお勧めします。「日常の手入れ」 (▷275ページ)をご覧ください。
- シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフや工具などの鋭利な物を置かないでください。シートは、できるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
- シートヒーターの使用中は、ブランケットやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシートなどにより、シートを覆わないでください。
- シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損 傷するおそれがあります。
- シートには NECK PRO アクティ ブヘッドレストを装備しているため、ヘッドレストを取り外すことはできません。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

シートの手動調整 *



シートの前後位置の調整

- ▶ レバー ① を引き上げながらシート を前後に動かして調整します。
- ▶ レバー ① を放します。 シートがロックされたことを確認します。


バックレストの角度の調整

- ▶ バックレストに荷重をかけないよう にします。
- ▶ レバー②を引き、バックレストを 好みの角度に調整します。
- ▶ レバー②から手を放します。 バックレストがロックされたことを 確認します。

シートの高さの調整

▶ 好みの高さに調整されるまで、レバー ③ を上方または下方に繰り返し操作します。

シートの電動調整 *

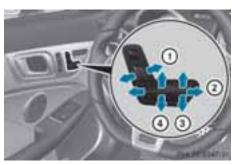

- ①バックレストの角度調整
- ② シートの前後調整
- ③ シートクッションの角度調整
- ④ シートの高さ調整

バックレストの角度の調整

▶ スイッチを矢印 ① の方向に操作します。

シートの前後位置の調整

▶ スイッチを矢印②の方向に操作します。

シートクッションの角度の調整

▶ スイッチを矢印 ③ の方向に操作します。

シートの高さの調整

▶ スイッチを矢印 ④ の方向に操作します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ヘッドレストの高さの調整



▶ ヘッドレストを押し上げるか引き下げて、好みの位置に調整します。

電動ランバーサポート*



左側シートのスイッチ

- ①③ ランバーサポートの位置の調整
- ② ランバーサポートの強さの調整(弱)
- ④ ランバーサポートの強さの調整(強)

ランバー(腰部)のサポートを調整で きます。

サポートの位置を調整する

▶ スイッチ ① または ③ を押して、サポートの位置を調整します。

サポートの強さを調整する

- ▶ スイッチ②(弱)または④(強)を 押して、サポートの強さを調整します。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

右側シートは、スイッチ②(弱)と④(強)の位置が逆になります。

シートヒーター*

シートヒーターの使用と停止

♠ 警告

シートヒーターを強で連続して使用 しないでください。また、コートや厚 手の衣服などを着用している状態や、 毛布などの保温性の高いものをシー トにかけた状態でシートヒーターを 使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水 ぶくれ)を起こしたり、シートヒー ターが故障するおそれがあります。

↑ 警告

以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、病人、身体が 不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 眠気を誘う薬を服用された方
- 飲酒した方

シートヒーターの作動を3段階に調整できます。

1 バッテリーの電圧が低下すると、 シートヒーターが停止することがあ ります。



シートヒーターを使用する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートヒータースイッチ ① を押します。

シートヒータースイッチを押すご とに点灯する表示灯の数が変わり、 シートヒーターの作動が切り替わり ます。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、表示灯を消灯させます。

表示灯の 点灯数	作動内容	
3	シートヒーターが強で作 動します。	
	約5分後に自動的に中に 切り替わります。	
2	シートヒーターが中で作 動します。	
	約 10 分後に自動的に弱 に切り替わります。	
1	シートヒーターが弱で作 動します。	
	約20分後に自動的に停止します。	
0	停止します。	

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

シートヒーターのトラブル

シートヒーターが短時間で停止するときは、多くの電気装備が使用されているために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

電圧が回復すると、シートヒーター は作動します。

エアスカーフ*

エアスカーフの使用と停止

↑ 警告

エアスカーフを作動させているときは、エアスカーフ送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。エアスカーフを調整してください。また、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。必要に応じて、エアスカーフを調整してください。

■ エアスカーフを使用するときは送 風口を覆わないでください。過熱や 火災、故障の原因となります。

ヘッドレストのエアスカーフ送風口から、乗員の頭部周辺に暖気を送風します。

送風量を3段階に調整できます。



▶ イグニッション位置を **2** にします。

エアスカーフを使用する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ エアスカーフスイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。表示灯が点灯してから送風が開始されるまで約7秒かかります。

▶ エアスカーフスイッチを押すごとに 点灯する表示灯の数が変わり、エア スカーフの作動が切り替わります。

エアスカーフを停止する

- ▶ エアスカーフスイッチ ① を押して、 表示灯を消灯させます。
- 表示灯が消灯してから送風が停止するまで約7秒かかります。
- バッテリーの電圧が低下すると、 エアスカーフが停止することがあります。

エアスカーフのトラブル

エアスカーフが短時間で停止したり、 作動しないときは、多くの電気装備が 使用されているために電圧が低下し ています。

- ▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。
- ▶ 再度、エアスカーフスイッチを押します。

ステアリング

⚠ 警告

電動調整式ステアリング装備車は、エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもステアリング位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作してステアリングに挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

ステアリングの調整は、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。


♠ 警告

運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、 運転席エアバッグの作動を妨げるお それがあります。

ステアリングのパッド部にカバーをしたり、バッジやステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。運転席エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

! 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリング位置の調整(手動調整式)

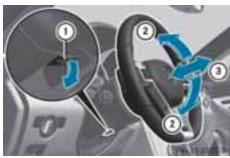


- ① ステアリング調整ロック解除レバー
- ② 上下位置の調整
- ③ 前後位置の調整
- ステアリング調整ロック解除レバー① を矢印の方向に押し下げます。ステアリングのロックが解除されます。
- ▶ ステアリングを前後上下に動かして、正しい位置に調整します。
- ▶ ステアリング調整ロック解除レバー① を引き上げてロックします。
- ▶ ステアリングを上下に押したり前後に動かして、ステアリングが確実にロックされていることを確認します。

⚠ 警告

ステアリングがロックされていない 状態で走行しないでください。車の コントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。

ステアリング位置の調整(電動調整式)

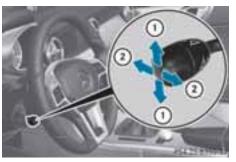

- ① 上下位置の調整
- ② 前後位置の調整

上下位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを ① の方向に操作します。

前後位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバーを②の方向に操作します。

イージーエントリー機能 *

企警告

イージーエントリー機能が作動しているときは、乗員の身体が挟まれないように注意してください。

身体が挟まれそうになったときは、 以下の操作をしてください。

- ステアリング調整レバーをいずれかの方向に操作する
- 運転席ドアのいずれかのポジションスイッチ(▷114ページ)を押す

ステアリングがただちに停止します。 子供だけを車内に残して車から離れ ないでください。運転席ドアを開い

ないでください。運転席ドアを開いたときなどにイージーエントリー機能が作動して、ステアリングに身体が挟まれるおそれがあります。

イージーエントリー機能は、運転席へ の乗り降りを容易にする機能です。

次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0か1のと きに運転席ドアを開く
- i ステアリングが上方の位置にある ときは、イージーエントリー機能は 作動しないことがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ステアリングは、次のいずれかの操作 をすると元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じた状態で、エンジンスイッチにキーを差し込むか、 キーレスゴースイッチ*を一度押す
- イグニッション位置が 0 のときは、 運転席ドアを閉じてからイグニッション位置を 1 にする
- イグニッション位置が1のときは、 運転席ドアを閉じてイグニッション 位置を2にする

この機能の設定と解除については (▷225ページ)をご覧ください。

クラッシュセンサー連動機能

事故などのときに、クラッシュセンサーに連動してイージーエントリー機能が作動します。イグニッション位置に関わらず、事故などのときに運転席ドアを開くと、ステアリングが上方に移動して、車外への脱出と乗員の救出を容易にします。

クラッシュセンサー連動機能は、マルチファンクションディスプレイでイージーエントリー機能を設定していて、事故などが発生したときにのみ作動します。

ミラー

⚠ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こす おそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角があります。車線変更をするときなどは、必ずルームミラーおよびドアミラーで後方を確認してください。また、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

↓ ルームミラーやドアミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。ガラスクリーナーによっては、ミラーが変色するおそれがあります。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整

▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ルームミラーの手動防眩 *



ルームミラーを防眩する

▶ ノブ ① を前後に動かします。

ドアミラー

↑ 警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。 車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- より広い視界を確保するため、ドアミラーの外側部分は凸面になっています。
- ドアミラーにはヒーターが装着されています。外気温度が低いときにリアデフォッガーを使用したときは、自動的に温められ、凍結を防ぎます。

ドアミラーの角度調整



- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッチ ① または ② を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

何も操作を行なわないと、表示灯は 約15秒後に消灯します。

► ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー調 整スイッチ ③ を操作して、交通状 況が正しく確認できるようにドアミ ラーの角度を調整します。

ドアミラーの格納 / 展開



► イグニッション位置を 1 か 2 にします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ 格納 / 展開スイッチ ① を押します。
 ドアミラーが格納 / 展開します。
- ドアミラーは、手で格納 / 展開しないでください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- ま行するときはドアミラーが完全 に展開されていることを確認してく ださい。
- ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。

ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ①を押します。

施錠時のドアミラー格納

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠すると、ドアミラーも併せて格納されます。

格納されたドアミラーは、ドアを開く と展開します。

この機能の設定と解除については (▷226ページ)をご覧ください。

ドアミラー格納 / 展開スイッチで ドアミラーを格納したときは、ドア ミラーは展開しません。

ドアミラーが無理に外側に曲げられた とき

ドアミラーが無理に外側に曲げられたときは、以下のようにしてください。

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ (▷110 ページ) を、ギアが噛み合 う音が聞こえるまで押します。

ドアミラーユニットのギアが噛み合うと、通常通りドアミラーを格納 / 展開できるようになります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

自動防眩機能

⚠ 警告


車内に高さのある荷物を積んでいるときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが照射されないときは自動防眩機能は作動しないことがあるため、眩惑により事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でルームミラーの角度を調整してください。

周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ルームミラーのセンサーが後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーと運転席側のドアミラーの色の濃度が変わり、眩しさを防止します。

シフトポジションが**R** のとき、またはルームランプが点灯しているときは、自動防眩機能が解除されます。

パーキングヘルプ機能 *

後退時の助手席側ドアミラー角度を記 憶させる

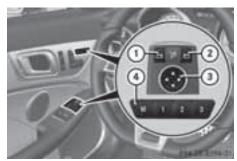

左ハンドル車

シフトポジションを **R** にしたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶させていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易にします。

- ▶ 停車して、イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。
 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ③ で助手 席側ドアミラーを調整します。ドア ミラーに後輪および路肩が見えるよ うにします。

調整した角度が新たに記憶されます。

1 シフトポジションを R から他 の位置にすると、助手席ドアミラー は走行時の角度に戻ります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メモリースイッチ ④ により、後退時 の助手席ドアミラー角度を記憶させる こともできます。

- ▶ イグニッション位置が 2 で、助手 席側ドアミラー選択スイッチの表 示灯が点灯しているときに、ドアミ ラー調整スイッチ ③ で助手席側ド アミラーを調整します。ドアミラー に後輪および路肩が見えるようにし ます。
- ▶ 運転席ドアのメモリースイッチ ④ を押し、約3秒以内にドアミラー 調整スイッチ ③ をいずれかの方向 に押します。

このとき助手席側ドアミラーが動かなければ、そのときの角度に記憶されます。

- 動手席側ドアミラーが動いたときは最初からやり直してください。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ③ で、走 行時の角度に助手席側ドアミラーを 調整します。
- 走行する前に、必ずドアミラーの 角度を後方が十分確認できるように 調整してください。

記憶させた助手席側ドアミラー角度の 呼び出し

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかのときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- シフトポジションを R から他の 位置にして約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ ① を押したとき

メモリー機能*

シート位置の記憶

メモリー機能では、例えば3人の異なる運転者のために3つの位置を記憶させることができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。


- シートとバックレストの位置
- 運転席側は、ステアリングの位置
- 運転席側は、運転席側および助手席 側ドアミラーの角度

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもメモリー機能は作動するため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートやステアリングが動き出し、身体が挟まれるおそれがあります。

▲ 警告

運転席側の記憶位置の呼び出しは、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

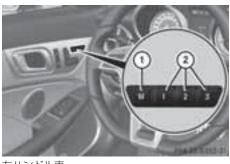

左ハンドル車

* オプションや仕様により、異なる装備です。

▶正しいシート位置に調整します (▷101ページ)。

運転席では、さらにステアリングの 位置(▷108ページ)、ドアミラー の角度(▷110ページ) を調整し ます。

ドアミラーの角度を調整するときは、イグニッション位置を 1 か 2 にします。

- ▶ メモリースイッチ ① を押します。
- ▶ 3 秒以内にポジションスイッチ② の "1"、"2"、"3" のいずれかを押 します。

ピッという確認音が鳴り、そのポジションスイッチにシート位置などが記憶されます。

シート位置の呼び出し

▶ 呼び出したいポジションスイッチ ② の "1"、"2"、"3" のいずれかを 押し続けます。

シートなどが動きはじめ、あらかじめ記憶させた位置になると停止します。

 安全のため、ポジションスイッチ から手を放すとシートなどは停止し ます。


車両装備について	116
ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	116
ルームランプ	124
電球の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126
ワイパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・	128

車両装備について

(1) この取扱説明書では、本書の発行時点でお客様の車両に装着可能なすべての標準装備およびオプション装備について記載しています。本書に記載されているすべての機能がお客様の車両に当てはまらない場合があることに留意してください。このことは、安全に関する装備や機能にも当てはまります。

ライト

ライトスイッチ

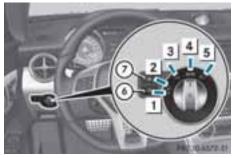

左ハンドル車

	位置	作動内容
1	←P €	左側パーキングライト が点灯
2	P≑→	右側パーキングライト が点灯
3	₹00€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスライト、メー ターパネルなどの照明 が点灯
4	AUTO	オートモード
5	■D	ヘッドライト、LEDド

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ライビングライトが点灯

- ⑥ (は リアフォグランプス イッチ
- ⑦ 和 フロントフォグランプス イッチ※日本仕様車には装備されません。
- バッテリーあがりを防ぐため、車から離れるときは、車幅灯とパーキングライトを消灯してください。

車外ライトの消灯

► イグニッション位置が 1 か 2 のときや、エンジンがかかっているときは、ライトスイッチを Pミナ またはできるの位置にします。

ヘッドライトと LED ドライビングライトが点灯しているときに、エンジンを停止するか、イグニッション位置を1にすると、ヘッドライトと LED ドライビングライトは消灯します。

さらにイグニッション位置を 0 にして 運転席ドアを開くか、エンジンスイッ チからキーを抜くと、車幅灯なども消 灯します。

- **1** 車から離れるときに警告音が鳴ったときは、ライトが消灯していません。ライトスイッチを AUTO の位置にしてください。
- **1** ライトスイッチが 図図 の位置のとき、エンジンスイッチにキーが差し込まれていないかキーレスゴー操作*でイグニッション位置を 0 にしているときは、運転席ドアを開くと警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"ライトを消してください"と表示されます。

車幅灯

車幅灯を点灯する

▶ ライトスイッチを [並] の位置にします。

ヘッドライト / LED ドライビングラ イト

ヘッドライト / LED ドライビングラ イトを点灯する

- ► イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② の位置にします。

メーターパネルのヘッドライト表示 灯が点灯します。

オートモード

周囲が暗いとき、車外ライトが自動的に点灯します。

警告

霧の中を走行するときにオートモードにしていると、ライトが自動的に点灯しなかったり点灯していたライトが消灯することがあるため、事故を起こすおそれがあります。霧の中を走行するときはライトスイッチを の の位置にしてください。

ライトのオートモードは運転者を支援する機能です。ライトの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。

フロントウインドウの上部中央に は明るさを感知するセンサーがあり ます。センサー部にステッカーなど を貼付すると、オートモードが作動 しなくなります。

オートモードにする

▶ ライトスイッチを AUTO の位置にします。

イグニッション位置を 1 にすると、 周囲の明るさに応じて、車幅灯、テールランプ、ライセンスライト、メーターパネル、スイッチの照明などが 自動的に点灯 / 消灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドライト / LED ドライビングライトも自動的に点灯し、メーターパネルのヘッドライト表示灯が点灯します。

リアフォグランプ

 リアフォグランプは、霧などの 悪天候で、十分な視界が確保でき ないとき以外には使用しないでくだ さい。後続車の迷惑になります。

リアフォグランプを点灯 / 消灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO の位置にします。
- ▶ リアフォグランプスイッチ ⑥ を押します。
 - メーターパネルのリアフォグランプ 表示灯が点灯します。
- ▶ 消灯するときは、再度リアフォグラ ンプスイッチ ⑥ を押します。

メーターパネルのリアフォグランプ 表示灯が消灯します。

- オートモードで車外ライトが消灯 しているときにリアフォグランプを 点灯させると、車幅灯やヘッドライ トなども点灯します。
- リアフォグランプを点灯させたまま、イグニッション位置を1にしてエンジンを停止したときは、その位置から再度エンジンを始動してヘッドライトなどが点灯すると、リアフォグランプも点灯します。

パーキングライト

暗がりでの駐車時に車の存在を知らせるため、片側の車幅灯とテールランプがパーキングライトとして点灯します。

イグニッション位置が**0**のとき、またはキーを差し込んでいないときに点灯することができます。

パーキングライトを点灯する

▶ ライトスイッチを P:→ の位置にします。

右側の車幅灯とテールランプが点灯します。

または

▶ ライトスイッチを +PS の位置にします。

左側の車幅灯とテールランプが点灯 します。

車外ライト残照機能

周囲が暗いときにエンジンを停止する と、以下のライトが点灯します。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト
- ドアミラー下部のライト

点灯した車外ライトは、ドアまたはトランクを開いて閉じた後、約 15 秒経過すると消灯します。

この機能の設定と解除については (▷222ページ)をご覧ください。

うイトが消灯するまでの時間は、 ドアまたはトランクを閉じてから消 灯するまでのおよその時間です。

車外ライト残照機能を一時的に解 除する

- ▶ エンジンを停止した後に、イグニッション位置を 2 にします。
- 1 エンジンを停止してからドアまたはトランクを閉じたままにするか、開いてそのままにしてから約60秒後に、ライトは消灯します。

ヘッドライトウォッシャー


エンジンがかかっていてヘッドライトが点灯しているときに、ウインドウウォッシャー(▷130ページ)を約5回噴射させると、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて1回噴射されます。

その後、ウインドウウォッシャーを約10回噴射させるたびに、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて噴射されます。

- 状況によっては、最初にウインドウウォッシャーを噴射させたときに、ヘッドライトウォッシャーが噴射されることがあります。
- エンジンを停止すると、ウインド ウウォッシャーを噴射させた回数は リセットされます。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。

コンビネーションスイッチ

方向指示

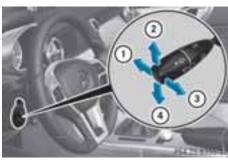

- ① ヘッドライト(上向き)
- ② 方向指示(右側)
- ③ パッシング
- ④ 方向指示(左側)

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に点滅させる*こと*ができます。

方向指示灯を短時間点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または④の方向に軽く操作します。

操作した側の方向指示灯が3回点滅します。

方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または③の方向に操作します。

操作した側の方向指示灯が点滅します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

ヘッドライトの上向き / 下向きの切り替え

ヘッドライトを上向きにする

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO の位置にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

ヘッドライトが上向きで点灯し、 メーターパネルのハイビーム表示灯 ID が点灯します。

ライトスイッチが **Auto** の位置のときは、周囲が暗く、エンジンがかかっているときにのみ、ヘッドライトが上向きで点灯します。

! 対向車があるときや市街地を走 行するときは、ヘッドライトを上向 きで点灯しないでください。

ヘッドライトを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 立 が消灯します。

パッシング

- ► イグニッション位置を 1 か 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドライトが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 [ID] が点灯します。

コンビネーションスイッチから手 を放すと元の位置に戻ります。

非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯は、イグニッション位置が 0 のときやエンジンスイッチからキー を抜いているときも点滅させることが できます。

また、以下のときに自動的に点滅します。

- エアバッグが作動したとき
- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したとき

非常点滅灯を使用する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 すべての方向指示灯が点滅し、ス イッチと、メーターパネルの方向指 示表示灯も同時に点滅します。
- ・非常点滅灯を使用しているときに 方向指示の操作をすると、その方向 の方向指示灯の点滅に切り替わり ます。方向指示灯が消灯すると、再 び非常点滅灯に切り替わります。

非常点滅灯を停止する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。
- エアバッグが作動して自動的に点滅した非常点滅灯を消灯するときは、非常点滅灯スイッチを押します。
- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したときに自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると消灯します。

インテリジェントライトシステム

インテリジェントライトシステムは、 そのときの走行や天候の状況に合わせ てヘッドライトを自動的に調整するシ ステムです。

走行速度や天候状況などに応じて路面 の照射を向上させる先進機能があり ます。

システムには、アクティブライトシステム、コーナリングライト、ハイウェイモード、フォグランプ強化機能が含まれます。このシステムは、周囲が暗いときにのみ作動します。

この機能の設定と解除については (▷221 ページ)をご覧ください。

アクティブライトシステム



ヘッドライトが点灯しているとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドライトの向きが変わります。

- う ヘッドライトの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- **i** 変化するヘッドライトの角度は小さいため、変化がわかりにくいことがあります。

コーナリングライト



以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、コーナリングライトが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっているとき
- ヘッドライトを点灯しているとき

コーナリングライトの点灯

▶ 走行速度が約 40km/h 以下のとき に方向指示灯を点滅させるか、ステ アリングを操作します。

方向指示灯を点滅させた側、またはステアリングを操作した側のコーナリングライトが点灯します。

▶ 走 行 速 度 が 約 40km/h か ら 約 70km/h の間のときにステアリン グを操作します。

ステアリングを操作した側のコーナ リングライトが点灯します。

コーナリングライトの消灯

コーナリングライトは以下のときに消 灯します。

- 作動速度を超えたとき
- 方向指示灯の操作を終えたとき
- ステアリングを直進位置に戻した とき
- ↑ ステアリングを操作したときにシフトポジションが R のときは、ステアリングを操作した側と逆側のコーナリングライトが点灯します。
- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のコーナ リングライトが点灯します。
- コーナリングライトはゆっくり消 灯するため、一時的に左右両側の コーナリングライトが点灯すること があります。
- 点灯したコーナリングライトは約3分後に自動的に消灯します。

ハイウェイモード



以下のときに、ヘッドライトの照度や 照射範囲を自動的に調整します。

- 約 110km/h 以上の走行速度で、 ステアリングを大きく操作すること なく約 1km 走行したとき
- 走行速度が約 130km/h を超えた とき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

走行速度が約80km/h以下になると、 ハイウェイモードは停止します。

フォグランプ強化機能



ヘッドライトが道路の脇を照射する ことで視界を確保し、眩しさを軽減し ます。 走行速度が約 70km/h 以下のときに リアフォグランプを点灯すると作動し ます。

走行速度が約 100km/h を超えるか、 リアフォグランプを消灯すると、フォ グランプ強化機能は停止します。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

ヘッドライトの内側が曇るとき

外気の湿度が高いときは、ヘッドライトの内側が曇ることがあります。

▶ ヘッドライトを点灯して走行してく ださい。

走行距離や天候(湿度と気温)に応じて、ヘッドライト内側の曇りは取れます。

▶ ヘッドライト内側の曇りが取れない 場合は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

ルームランプ

ルームランプスイッチ



上方の操作部

- ① [盃] 読書灯(左側) スイッチ
- ② 👸 点灯モード切り替えスイッチ
- ④ ⋈ ルームランプスイッチ

ルームランプの操作

車両のバッテリーあがりを防ぐため、イグニッション位置が 2 以外のときは、点灯したルームランプは一定時間経過後に自動的に消灯します。

マルチファンクションディスプレイを 使用して、アンビエントライトの照度 を設定できます(▷221 ページ)。

点灯モードの切り替え

自動点灯モードにする

▶ スイッチ②と④が押されていない 状態(中立の位置)にします。 ルームランプは以下のときに自動的に 点灯します。

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠したとき

点灯したルームランプは約 40 秒後 に消灯します。

ドアを開いたとき

イグニッション位置が**2**のときは、 点灯したルームランプは消灯しま せん。ドアを閉じると、ルームラン プはただちに消灯します。

イグニッション位置が 2 以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、点灯したルームランプは約 5 分後に消灯します。ドアを閉じると、ルームランプは約10 秒後に消灯します。

- 開いていたドアを閉じたとき 点灯したルームランプは約10秒後 に消灯します。
- エンジンスイッチからキーを抜いた とき

点灯したルームランプは約 20 秒後 に消灯します。

この機能の設定と解除については、 (▷222ページ)をご覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

常時消灯モードにする

▶ 点灯モード切り替えスイッチ②を 押して、スイッチが押された状態に します。

以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプは点灯しません。

- リモコン操作またはキーレス ゴー操作*で解錠する
- ドアを開閉する
- エンジンスイッチからキーを抜く

ルームランプの手動点灯 / 消灯

ルームランプを点灯する

▶ スイッチ ④ を押します。

ルームランプを消灯する

▶ スイッチ ② と ④ が押されていない 状態(中立の位置)にします。

読書灯を点灯/消灯する

- ▶ スイッチ ① または ③ を押して点 灯 / 消灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴー 操作*で施錠すると、点灯していた読書灯は消灯します。
- 車外ライトの点灯 / 消灯に合わせて、読書灯脇の照明が点灯 / 消灯します。

乗降用ランプ

ダッシュボード左右下部に乗降用ラン プがあります。

- ドアを開くと、明るい照度で点灯します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを開いたままにすると点灯した乗降用ランプは消灯しません。ドアを閉じると、暗い照度で点灯します。
 - ◇イグニッション位置が2以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるとき、ドアを開いたままにすると点灯した乗降用ランプは約5分後に消灯します。ドアを閉じると、暗い照度で約10秒間点灯した後に消灯します。
- イグニッション位置を 2 にすると 暗い照度で点灯し、イグニッショ ン位置を 2 以外にすると約 10 秒後 に消灯します。

アンビエントライト*

ルームランプの点灯モードが自動点灯モードで、イグニッション位置が 1 か2 のときに点灯します。イグニッション位置を 0 にしてから約 10 秒後に消灯します。

または

車外ライトが点灯すると点灯し、車外 ライトが消灯すると、約 10 秒後に消 灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

また、イグニッション位置が **0** のときは、以下のときに点灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠したとき
 - 約40秒後に消灯します。
- ドアを開いたとき

ドアを開いたままにすると、点灯したアンビエントライトは約5分後に消灯します。ドアを閉じると、約10秒後に消灯します。

ライトスイッチを (逆) の位置にしたとき

アンビエントライトの照度については (▷221ページ)をご覧ください。

緊急時点灯機能

事故などのときに大きな衝撃を受ける と、ルームランプが自動的に点灯し ます。

自動的に点灯したルームランプを消 灯する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。
- または
- ▶ キーの施錠ボタンを押した後に解錠ボタンを押します。

電球の交換

電球に関する注意

バイキセノンヘッドライト

バイキセノンヘッドライトはお客様ご 自身で交換することはできません。電 球の交換については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に作業を依頼 してください。

↑ 警告

バイキセノンヘッドライトには高電圧が発生しています。バイキセノンヘッドライトのバルブソケットや配線に手を触れると感電して、重大なけがや致命的なけがをするおそれがあります。バイキセノンヘッドライトのカバーは決して取り外さないでください。

バイキセノンヘッドライトの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

ライト類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのライト類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてライトが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したライトが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

その他のライト

⚠ 警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところに保管してください。電球を損傷したり、子供がけがをするおそれがあります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- ハロゲンライトには圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- ハロゲンライトを交換するときは、 防護眼鏡や手袋などを着用し、直 接手で電球に触れないようにして ください。
- 電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお 勧めします。やむを得ずお客様自身 で交換するときは、以下の注意を 守って該当箇所の電球を交換してく ださい。

- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- ▼マルチファンクションディスプレイにライトに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷234ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。

バイキセノンヘッドライト以外にもお客様自身で交換できない電球があります。お客様自身で交換できない場合や、その他の電球の交換については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

交換可能な電球について

お客様自身で交換できる電球は以下の 通りです。交換する場合は、下記の指 定された電球を使用してください。

ヘッドライト



ランプ		ワット数 (規格)	
1	コーナリング ライト	55W (H7)	

テールランプ



ラン	ノプ	ワット数 (規格)
1	バックランプ	16W

ワイパー

ワイパーの操作

⚠ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。

ワイパーブレードは年に 2 回の目安 で交換してください。

- ▼ フロントウインドウが乾いている ときはワイパーを使用しないでくだ さい。ウインドウの表面に細かい傷 が付いたり、ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。フロント ウインドウが汚れているときは、必 ずウォッシャー液を噴射してからワ イパーを使用してください。
- 自動洗車機で洗車した後に、ワイパーを使用してもフロントウインドウに油膜が残るときは、ウインドウにワックスや洗浄液などが付着している可能性があります。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射してフロントウインドウを清掃してください。
- ▼ フロントウインドウを拭くときな どは、必ずコンビネーションスイッ チを停止の位置にしてください。ワ イパーが作動して、けがをするおそ れがあります。
- □ ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。

- エンジンを停止するときは、必ず コンビネーションスイッチを停止の 位置にしてください。コンビネー ションスイッチが低速作動モードや 高速作動モードの位置のときにイグ ニッション位置を1にすると、ワ イパーが作動し、フロントウインド ウが濡れていないときは傷が付くお それがあります。
- 寒冷時にはワイパーブレードがフロントウインドウに張り付くことがあります。作動させる前に張り付いていないことを確認してください。張り付いたままワイパーを作動させると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを作動させてください。作業の際には、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。



コンビネーションスイッチ

位置 作動内容

- 1 0 停止
- 2 ··· オートモード I
 - レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度に応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。
- **3** ・・・・ オートモードⅡ オートモードⅠよりも 少ない雨滴量で作動し ます。
 - レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度に応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。
- (4) (重) 低速作動モード 停車時やごく低速での走 行時は、間欠作動になります。
- [5] **二** 高速作動モード 停車時やごく低速での走 行時は、低速作動になります。
- ⑥ ▼ ティップ機能 / ウインド♥ ウウォッシャーの噴射

ワイパーを作動させる

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、作動内容を選択します。

ワイパーを 1回だけ作動させる

▶ コンビネーションスイッチを ⑥ の 方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずに、ワイ パーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。
- - シフトポジションが P または N のときは、ドアを閉じて、 シフトポジションを他の位置に したとき
 - シフトポジションが **D** またはR のときは、ドアを閉じたとき

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレイン センサーがあります。

- ! フロントウインドウが濡れていないときは、コンビネーションスイッチを停止位置にしてください。フロントウインドウの汚れや光線の反射などでレインセンサーが誤作動し、ワイパーが作動するおそれがあります。
- レインセンサー部にステッカーなどを貼付しないでください。レインセンサーが正しく機能しなくなります。

フロントウインドウウォッシャーの 噴射

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを⑥の方向にいっぱいまで押し続けます。
 その間ウインドウウォッシャー液が噴射して、ワイパーも作動します。
- ! ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- 純正ウインドウウォッシャーには 油膜や汚れの付着を防ぐ効果があり ます。

エンジンがかかっていてヘッドライトが点灯しているときに、ウインドウウォッシャーを約10回噴射させると、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて1回噴射されます。

その後、ウインドウウォッシャーを約 10 回噴射させるたびに、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて噴射されます。

ワイパーブレードの交換

♠ 警告

ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴー操作 * でイグニッション位置を O にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ワイパーアームが取り付けられていない状態で、ワイパーアームを元の位置に戻さないでください。

- □ ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ワイパーアームがフロントウインドウに当たり、フロントウインドウを損傷するおそれがあります。

ワイパーブレードを取り外す

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、ワイパースイッチを の位置にします。
- ▶ ワイパーアームが垂直の位置になったら、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときはキーを抜きます。
- ▶ ワイパーアームをいっぱいまで起 こします。




左ハンドル車

▶ クリップ②を両側から押し込んで ロックを外します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ ワイパーブレード ① を矢印 ③ の 方向にまわし、ワイパーアーム ④ から外します。
- ▶ ワイパーブレード ① を矢印 ⑤ の 方向に取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける

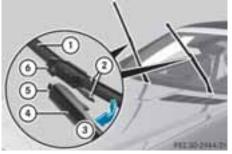

左ハンドル車

- ▶ 新しいワイパーブレード ① の取り付け部 ⑥ をワイパーアームの先端 ⑤ に合わせます。
- ▶ クリップ②がワイパーアーム④ にロックされるまで、ワイパーブ レード①を矢印③の方向に押し 込みます。
- ▶ ワイパーブレード①が、ワイパー アームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

ワイパーのトラブル

ワイパーの作動が妨げられている

葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着しているため、ワイパーの作動が妨げられています。ワイパーモーターの作動が停止しています。

▶ 安全のため、エンジンスイッチから キーを抜きます。

または

- ► イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。
- ▶ 障害物を取り除きます。
- ▶ 再度、ワイパーを作動させます。

ワイパーが作動しない

ワイパーが故障しています。

- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でワイパーの点検を受けてくだ さい。

車両装備について	134
エアコンディショナーの概要	134
エアコンディショナーの使い方…	136
送風口の調整	142

車両装備について

(1) この取扱説明書では、本書の発行時点でお客様の車両に装着可能なすべての標準装備およびオプション装備について記載しています。本書に記載されているすべての機能がお客様の車両に当てはまらない場合があることに留意してください。このことは、安全に関する装備や機能にも当てはまります。

エアコンディショナーの概要

安全上の重要事項

↑ 警告

エアコンディショナーの設定は、以降の説明に従って正しく行なってください。ウインドウが曇ります。これにより交通状況を把握できず、事故の原因になります。

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度などに応じて、送風量や送風 口の組み合わせなどを調整し、車内の 温度や湿度などを快適な状態に保ち ます。


- 対気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとバリオルーフを開くと、短時間で換気できます(▷85ページ)。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。 また、交換時期は使用環境によって 異なります。

フィルター類が目づまりを起こし ていると送風量が減ることがあり ます。

エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。

コントロールパネル


SLK 200

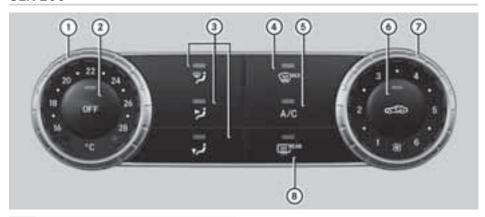

- ① 設定温度調整ダイヤル
- ② オフスイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ
- ④ デフロスタースイッチ

- ⑤ AC スイッチ
- ⑥ 内気循環スイッチ
- ⑦ 送風量調整ダイヤル
- ⑧ リアデフォッガースイッチ

SLK 350

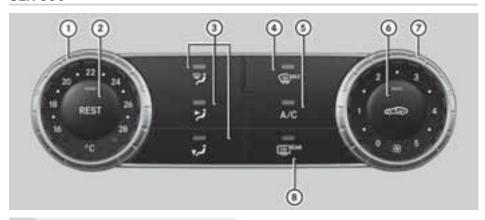

- ① 設定温度調整ダイヤル
- ② 余熱ヒーター・ベンチレーショ ンスイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ
- ④ デフロスタースイッチ

- ⑤ AC スイッチ
- ⑥ 内気循環スイッチ
- ⑦ 送風量調整ダイヤル
- ⑧ リアデフォッガースイッチ

エアコンディショナー使用時の注意

エアコンディショナーを効果的にご使用いただくために、下記のように使用いただくことをお勧めします。

- AC スイッチ A/C を使用してエア コンディショナーを作動させてくだ さい。
 - AC スイッチ 🗚 の表示灯が点灯 します。
- 通常は設定温度を 22℃にすること をお勧めします。
- 冬季は送風口を「づまたは「デン にすることをお勧めします。
 - 夏季は送風口を **プ** にすることを お勧めします。
- デフロスターモードは、フロントウインドウの曇りが取れるまでのみ、 一時的に使用してください。
- 内気循環モードは、外気が汚れているときやトンネルの中のときなどのみに、一時的に使用してください。 内気循環モードでは外気が車内に送風されないため、ウインドウが曇るおそれがあります。

エアコンディショナーの使い方

エアコンディショナーの作動 / 停止

注意事項

- エアコンディショナーが停止しているときは、送風や内気循環も停止します。ウインドウやバリオルーフが閉じているときは、エアコンディショナーの停止は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなります。
- リアデフォッガースイッチ以外の エアコンディショナーのスイッチ やダイヤルを操作したときも、エ アコンディショナーは作動します。

作動と停止 (SLK 200)

作動させる

▶ オフスイッチ OFF を押します。 スイッチの表示灯が消灯します。 以前の設定内容でエアコンディショナーが作動します。

停止する

▶ オフスイッチ OFF を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

作動と停止(SLK 350)

作動させる

▶ 送風量調整ダイヤル ⑦ を時計回り にまわして、好みの位置にします。

停止する

▶ 送風量調整ダイヤル ⑦ を反時計回 りにまわして、0 の位置にします。

AC モード

注意事項

除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。 設定温度に応じて、除湿 / 冷房された空気が車内に送風されます。

⚠ 警告

AC モードが解除されているときは、車内の空気が除湿または冷房されません。ウインドウやバリオルーフが閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウの内側が曇りやすくなり、交通状況を把握できずに事故の原因になります。

AC モードのときに除湿された水分は 車体下方に排水されます。これは正常 であり、故障の兆候ではありません。

♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるように努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充や交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負担が軽減し、燃費が向上します。

解除と設定

AC モードを解除する

► AC スイッチ [***] を押します。
AC スイッチの表示灯が消灯します。

AC モードに設定する

- ► AC スイッチ [**] を押します。
 AC スイッチの表示灯が点灯します。
- AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風されることがあります。

AC モードのトラブル

AC スイッチを押したときに、表示灯が3回点滅するか、消灯したままになります。このときは、AC モードに設定することができません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

設定温度の調整

設定温度を調整する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 設定温度調整ダイヤル ① をまわします。
- ・ 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。

通常は設定温度を 22℃にすること をお勧めします。

ウインドウやバリオルーフが開いていると、設定温度を維持できません。

送風口の選択

送風口の設定内容

送風口選択 スイッチ	主に送風される送風口
(نر*	フロントウインドウ送 風口、ドアウインドウ 送風口、サイド送風口
قر ۲	サイド送風口、足元送 風口
نخ	中央送風口、サイド送 風口

- 複数の送風口選択スイッチを押す と、同時に複数の送風口から送風で きます。
- (i) 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。
- i 送風口の選択にかかわらず、サイド送風口からは常に送風が行なわれます。サイド送風口からの送風を停止するときは、サイド送風口の調整ノブで送風口を閉じてください(▷143ページ)。

送風口を選択する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 送風口選択スイッチ ③ のいずれか を押します。

押したスイッチの表示灯が点灯し ます。

送風量の調整

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 送風量調整ダイアル ⑦ をまわします。

デフロスターモード

フロントウインドウの外側が凍結しているときや、フロントウインドウまたはドアウインドウの内側が曇っているときに使用します。

デフロスターモードは、フロント ウインドウの曇りが取れるまでの み、一時的に使用してください。

デフロスターモードに設定する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ デフロスタースイッチ (薬) を押します。

デフロスタースイッチの表示灯が点 灯します。

以下の内容でエアコンディショナー が作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 外気温度によっては、エアコン ディショナーの送風量が上がり ます。
- 外気温度によっては、送風温度 が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とサイド送風口を中心に送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。

デフロスターモードを解除する

▶ デフロスタースイッチ (家)^{**} を押します。

デフロスタースイッチの表示灯が消灯します。送風温度、送風口の選択、送風量などが元の設定に戻ります。

デフロスターモードを解除すると、 AC モードを解除していたときは AC モードに設定され、内気循環モードにしていたときは内気循環モードが解除されます。

ウインドウの曇り

ウインドウの内側が曇るとき

- ► AC スイッチ [м] を押して、AC モードに設定します。
- ▶曇りが取れないときは、デフロス ターモードに設定します。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ ワイパーを作動させます。
- ▶ 送風口選択スイッチ ③ の 「・・」 または 「・・」 を押します。
- i 上記の設定は、フロントウインド ウの曇りが取れるまでのみ、一時的 に選択してください。

リアデフォッガー

⚠ 警告

ウインドウに氷や雪が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

リアデフォッガーは消費電力が大きいため、リアウインドウの曇りが取れたらすみやかに停止してください。また、リアデフォッガーは、数分後に自動的に停止します。

バッテリーの電圧が低下したときは、 リアデフォッガーは停止します。

(i) リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は、外気温度や走行速度により異なります。

リアデフォッガーを使用する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ リアデフォッガースイッチ **歴** を 押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ リアデフォッガースイッチ **(頭5%)** を 押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーのトラブル

リアデフォッガースイッチの表示灯が 点滅していたり、スイッチを押しても 表示灯がすぐに消灯するときは、バッ テリーの電圧が低下しているか、バリ オルーフが開いています。このときは、 リアデフォッガーが短時間で停止する か、使用することができません。以下 のようにしてください。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要でない電気装備を停止してください。 バッテリーの電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動します。

または

▶ バリオルーフを閉じてください。 リアデフォッガーが使用できるよう になります。

内気循環モード

汚れた空気を車内に入れたくないときは、車外からの送風を停止できます。 内気循環モードに設定すると、車内の 空気が循環されます。

↑ 警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、視界が損なわれ、交通状況を把握することができずに事故の原因になります。

内気循環モードに設定する

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ 内気循環スイッチ 600 を押します。 内気循環スイッチの表示灯が点灯します。
- 外気温度が非常に高いときは、自動的に内気循環モードに切り替わりますが、このときは内気循環スイッチの表示灯は点灯しません。約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。

内気循環モードを解除する

- ▶ 内気循環スイッチ 600 を押します。 内気循環スイッチの表示灯が消灯します。
- - 外気温度が約5℃以下のときは約5分後
 - AC モードを解除しているときは 約5分後
 - 外気温度が約5℃以上のときは約30分後
- (i) 内気循環モードに設定しているときに AC モードを解除すると、自動的に内気循環モードは解除されます。

内気循環スイッチによるコンビニエ ンスオープニング機能 / クロージ ング機能

↑ 警告

ドアウインドウを開閉するときは、ドアウインドウに身体を挟まれないようにしてください。また、身体やものがドアウインドウに触れないようにしてください。ドアウインドウが作動しているときにドアウインドウとドアフレームの間に挟まれるおったときは、ドアウインドウスイッチでドアウインドウを反対の方向に操作してください。

コンビニエンスクロージング機能を作動させる

▶ ドアウインドウが閉じるまで、内気 循環スイッチ ② を押して保持し ます。

内気循環スイッチの表示灯が点灯し、内気循環モードに設定されます。

コンビニエンスオープニング機能を作動させる

▶ ドアウインドウが開くまで、内気 循環スイッチ ⑤ を押して保持し ます。

ドアウインドウが前回開いていた 位置まで開きます。

内気循環スイッチの表示灯が消灯 し、内気循環モードが解除されます。 i 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウを別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウをコンビニエンスオープニング機能で開くことはできません。

余熱ヒーター・ベンチレーション *

エンジンを停止した後に車内を暖房したり、車内に外気を導入して換気を行なうときに使用します。

イグニッション位置が0か1のとき、 またはキーを抜いているときに使用で きます。

- う 冷却水温度が低いときは、暖気が 送風されないことがあります。
- 介 少ない送風量で一定に保たれます。
- **う** 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

- ► イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ REST を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度 で送風が行なわれます。

送風口は自動的に選択されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

- ▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ REST を押します。
 - スイッチの表示灯が消灯します。
- 以下のときは、余熱ヒーター・ベンチレーションが自動的に停止します。
- 使用を開始してから約30分経過したとき
- イグニッション位置を 2 にしたとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 冷却水の温度が低下したとき

送風口の調整

↑ 警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、ももやけなどを起こすおそれがあります

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けすぎないように注意してください。

ので十分に注意してください。

車外の空気を車内へ取り入れるため に、以下の点に注意してください。

- ボンネット上部やエンジンルーム内 助手席側の吸気ログリルが、氷、雪、 または葉などで覆われていないこと
- 車内の送風口や排気グリルが覆われていないこと
- 送風効率を上げるため、各送風口 の向きが中央になるように調整して ください。

中央送風口の調整



- 1 中央送風口を開く方向
- 2 中央送風口を閉じる方向
- ③中央送風口(右側)
- ④中央送風口(左側)

中央送風口を開く

▶ 中央送風口 ③ または ④ を ① の方向にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

中央送風口を閉じる

▶ 中央送風口 ③ または ④ を ② の方向にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下がります。

中央送風口を停止するまで ② の方向にまわすと、送風口が閉じます。

中央送風口を停止するまで 2 の 方向にまわしても、送風口を完全に 閉じることはできません。


風向きを調整する

▶ 中央送風口を持って動かします。

警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあります。送風口を調整するときに火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。

サイド送風口の調整

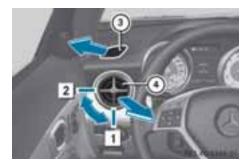

左側送風口

- 1 サイド送風口を開く方向
- 2 サイド送風口を閉じる方向
- ③ ドアウインドウ送風口(左側)
- ④ サイド送風口(左側)

サイド送風口を開く

▶ サイド送風口 ④ を ① の方向にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

サイド送風口を閉じる

▶ サイド送風口 ④ を ② の方向にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

サイド送風口を停止するまで ② の方向にまわすと、送風口が閉じます。

- サイド送風口を停止するまで②の方向にまわしても、送風口を完全 に閉じることはできません。
- サイド送風口 ④ を閉じても、ドアウインドウ送風口 ③ を完全に閉じることはできません。

風向きを調整する

▶ サイド送風口を持って動かします。

⚠ 警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあります。送風口を調整するときに火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。



エアスカーフスイッチにより、エアスカーフ送風口 ① からの送風量を調整することができます。

エアスカーフの操作については (▷105ページ)をご覧ください。

エアスカーフ送風口の調整

警告

エアスカーフを作動させているときは、エアスカーフ送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。エアスカーフを調整してください。また、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。必要に応じて、エアスカーフを調整してください。

車両装備について	146
慣らし運転	146
走行	147
オートマチックトランスミッション	,
	158
燃料の給油	168
駐車	172
走行時の注意	175
走行装備	181

車両装備について

(1) この取扱説明書では、本書の発行時点でお客様の車両に装着可能なすべての標準装備およびオプション装備について記載しています。本書に記載されているすべての機能がお客様の車両に当てはまらない場合があることに留意してください。このことは、安全に関する装備や機能にも当てはまります。

慣らし運転

↑ 警告

新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。この期間は、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドやブレーキディスクの交換を行なったときも同様です。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転) を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。

- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と走行速度を変 えてください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ位置 D3、D2、D1 および 1 ~ 3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけに使用してください。
- できるだけ、走行モードをEモー ドにして走行してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- (i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

走行

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないでください。

少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

イグニッション位置

キーによるイグニッション位置の選択



左ハンドル車

イグニッション位置を選択する

▶ エンジンスイッチに差し込んだキーをまわします。

以下のようにイグニッション位置が 変更されます。

キーの 位置	イグニッション位置
0	0 :キーを差し込む/抜 く位置
1	1:イグニッション位置が 1になります。
2	2 :イグニッション位置が 2 になります。
3	3: エンジンが始動します。

エンジンスイッチを 0 の位置にして長 時間放置していると、キーがまわせな くなることがあります。また、ステア リングがロックされます。ロックを解 除するには、キーをいったん抜き、再 度エンジンスイッチに差してからまわ してください。

エンジンスイッチからキーを抜くと、 ステアリングがロックされます。

- ▋ バッテリーあがりを防止する ために、駐車時は必ずエンジン スイッチからキーを抜いてくだ さい。
- ♠ キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動でき なくなります。
- 🚹 異なる車両のキーを差し込んだと きも、エンジンスイッチをまわせる ことがありますが、エンジンスイッ チの位置の選択や、エンジンの始動 はできません。

キーレスゴースイッチによるイグニッ ション位置の選択(キーレスゴー装備



左ハンドル車

車内にキーがあり、エンジンスイッチ にキーレスゴースイッチ①を取り付け てあるとき、キーレスゴースイッチ① を押すことにより、イグニッション位 置の選択とエンジンの始動ができます。

イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ①を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	0 から 1 になり ます。
さらに 1 回押す	1 から 2 になり ます。
さらに 1 回押す	2 から 0 になります。

エンジンを始動する

▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ①を押し ます。

- ▼ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- 車室内にキーがないときにキー レスゴースイッチを押すと、マル チファンクションディスプレイに "キーを認識 できません"または "スタートボタンを外し キーを入れ てください"と表示されます。

キーレスゴースイッチの取り外し



左ハンドル車

キーレスゴースイッチ①を取り外し、 エンジンスイッチ②にキーを差し込ん でまわすことにより、イグニッション 位置を選択できます。

- キーレスゴースイッチは、通常は 駐車時でも取り外す必要はありません。
- ▶ エンジンスイッチ②からキーレス ゴースイッチ①を取り外します。

エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けてから約2秒間は、キーレスゴー操作によるイグニッション位置の選択やエンジン始動ができません。

エンジンの始動

↑ 警告

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は無色無臭のため、気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

- エンジンは、シフトポジションがN のときも始動できますが、安全のため、必ずシフトポジションをP にして、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- エンジンが冷えている状態でエンジンを始動したときは、触媒コンバーターをより早く作動温度にするために、より高いエンジン回転数でエンジンが作動します。この結果、エンジン音が変わることがあります。

シフトポジション



シフトポジション

シフトポ ジション	作動内容
P	パーキング位置
	駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。
	完全に停車していない ときは、 $oldsymbol{P}$ にしない でください。
	シフトポジションが P のときにのみ、 キーを抜くことができます。
	シフトポジションが P のときは、セレクターレバーがロック されます。
R	リバース位置
	後退するときの位置 です。
	完全に停車していない ときは、 R にしない でください。

N

ニュートラル位置

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引して もらうことで、車を移 動できます。

↓ 走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D

ドライブ位置

走行するときの位置です。

1 速~7 速の範囲で自動的に変速します。

キーによるエンジンの始動

- キーレスゴー*を使用しているときにエンジンスイッチにキーを差し込んでエンジンを始動するときは、エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します。
- ▶ パーキングブレーキが効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になっていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。
 エンジンが始動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

タッチスタート機能

エンジンスイッチを **3** の位置(▷147 ページ)までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

キーレスゴーによるエンジンの始動 *

↑ 警告

キーが車内にあるときは、キーレス ゴースイッチによりエンジンを始動 できます。そのため、子供だけを車内 に残して車から離れないでください。 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、キー を携帯してください。

- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になっていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。

エンジンが始動します。

エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、約5秒間警告音が鳴ります。また、マルチファンクションディスプレイが赤くなり"キーを認識できません"と表示されます。

さらに、ドアを開閉するたびに、この警告は繰り返し行なわれます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

- エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

発進

- エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

・車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(⊳79 ページ)をご覧ください。

- **i** イグニッション位置が**2**で、ブレーキペダルを踏んでいないと、セレクターレバーを **P** から動かすことはできません。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを D または R にします。

↑ 警告

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ギアが完全に切り替わるのを待ってください。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、ア クセルペダルをゆっくり踏み込み ます。

パーキングブレーキが自動的に解除されます。

エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシストの作動

坂道での発進時に車が後退または前 進するのを防ぎ、発進を容易にします。

⚠ 警告

- ヒルスタートアシストはパーキングブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して 車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートは解除され、車が動き出すおそれがあります。
- ▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

以下のときは、ヒルスタートアシストは作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発 進するとき
- シフトポジションが **N** のとき
- パーキングブレーキが効いている とき
- ESP® が故障しているとき

ECO スタート / ストップ *

重要な安全事項

⚠ 警告

- ・ エンジンが停止して ECO インジケーターが表示されているときは、エンジンが自動的に停止している状態です。車両のすべてのシステムは機能したままです。この状態で運転席ドアを開いたときやシートベルトを外したとき、ブレーキペダルから足を放したときは、自動的にエンジンが始動します。車両が動き出して、事故やけがの原因になります。
- 車両が不意に動き出すことを防ぐ ため、発進するまではブレーキペ ダルから足を放さないでください。
- イグニッション位置を0にし、車が動き出さないようにしてから、 車から離れてください。
- 車から離れるときは、必ずイグ ニッション位置を 0 にして、キー を携帯してください。

概要

ECO スタート / ストップは、車両が 停車したときに自動的にエンジンを停 止し、発進時に再始動します。

再度発進したとき、自動的にエンジンは始動します。ECOスタート / ストップにより、車両の消費燃料と排出ガスが抑えられます。

↓ 緩い坂などで発進するときは、車両が若干後退することがあります。

エンジンが再始動するときにエンジン音が高くなることがありますが、故障ではありません。

エンジンを始動するたびに、ECOスタート / ストップは待機状態になります。ECOスタート / ストップのすべての作動条件がそろっていて、マルチファンクションディスプレイにECOインジケーター ECO が表示されているとき、システムは作動します。

エンジンの自動停止

以下のときにエンジンが停止します。

- 停車しているとき
- 外気温度がシステムに適した範囲内 にあるとき
- エンジン温度が作動温度に達しているとき
- バッテリーの電圧が十分なとき
- エアコンディショナーが作動しているときに、システムがフロントウインドウの曇りを検知していないとき
- ボンネットが閉じているとき
- エンジン関連の診断が作動していないとき
- 運転席の乗員がシートベルトを装着 していて、運転席ドアが閉じている とき

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- (す) 停車してエンジンが自動的に停止しているときも、ホールド機能を作動させることができます。自動停止している間は、ブレーキを効かせ続ける必要はありません。アクセルペダルを踏むと、自動的にエンジンが始動して、ホールド機能のブレーキ効果が解除されます。先にエンジンを始動させるために、慎重にアクセルペダルを踏んでください。
- シフトポジションを R から D
 にしたときは、ECO スタート / ストップは再度待機状態になり、マルチファンクションディスプレイに ECO インジケーター ECO が表示されます。
- エンジンは連続して最大3回まで 自動的に停止します。それからは、 マルチファンクションディスプレイ に再度 ECO インジケーター ECO が 表示された後に、エンジンの自動停 止は利用可能になります。

セレクターレバーが **D** か **N** に入っている状態で、車両にブレーキが効いて停車し、ブレーキペダルが踏み続けられているときに、ECO スタート / ストップは自動的にエンジンを停止します。

エンジンの自動再始動

以下のとき、エンジンは自動的に始動 します。

- ECO スタート / ストップスイッチ を押して、ECO スタート / ストップを解除したとき
- 車両が動き出したとき
- エンジン始動がブレーキシステムに 必要になったとき

- エアコンディショナーが作動しているときに、システムがフロントウインドウの曇りを検知したとき
- バッテリーの充電状況が低下したとき
- 運転席の乗員がシートベルトを外すか、運転席ドアを開いたとき
- ボンネットを開いたとき
- シフトポジションを R にしたとき
- ステアリングを操作したとき

以下のときも、エンジンは自動的に再 始動します。

- ホールド機能が作動していない状態で、シフトポジションが D または N のときに、ブレーキペダルから足を放したとき
- シフトポジションを R にしたとき
- アクセルペダルを踏んだとき

ECO スタート / ストップの解除 / 作動



ECO スタート / ストップスイッチの例

表示灯②が消灯しているときは、 ECO スタート / ストップが手動で 解除されているか、システムに異常 が発生しています。停車しても、エ ンジンは自動的に停止しません。 エンジンを再始動するたびに、 ECO スタート / ストップは待機状態になり、オートマチックトランスミッションの走行モードが E モードになります。

ECO スタート / ストップを解除する

► ECO スタート / ストップスイッチ
① を押します。

表示灯 ② とマルチファンクション ディスプレイの ECO インジケーター ECO が消えます。

ECO スタート / ストップを待機状態 にする

► ECO スタート / ストップスイッチ
① を押します。

表示灯 ② が点灯し、エンジン自動停止のそべての条件(▷153 ページ)がそろっているときは、マルチファンクションディスプレイに ECO インジケーター [ECO] が表示されます。

ECO スタート / ストップのすべての作動条件がそろっていないときは、メーターパネルには ECO インジケーター ECO は表示されません。このときは、ECO スタート / ストップを作動させることはできません。

エンジンのトラブル

トラブル

エンジンが始動しない。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

ホールド機能が作動している。

- ▶ ホールド機能を解除してください(▷187ページ)。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動しない。

- イグニッション位置 を **3** にするとスター ターモーターの音が する。
- エンジンの電気システムに異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置にまわすか、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまで、キーレスゴースイッチを押してください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。 ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあが るおそれがあります。

何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンが始動しない。

イグニッション位置 を 3 にしてもスター ターモーターの音が しない。 バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低くなっている。

- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷308 ページ)。 エンジンが始動しないとき:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷によりスターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑 らかでなく、ミスファ イアも起きている。

エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。
 未燃焼の燃料が触媒に入り、損傷するおそれがあります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

冷却水温度が約 120℃を超えている。 冷却水警告灯が点灯 し、警告音も鳴った。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

リザーブタンクの冷却水量が非常に不足している。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶すみやかに安全に停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば、冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください(▷268ページ)。

冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで運転してください。
- ▶山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

オートマチックトランスミッション

警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。フロアマットやカーペットは正しく固定し、ペダルとの間に十分な空間があることを確認してください。フロアマットを重ねて使用しないで

↑ 警告

ください。

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

停車してエンジンを停止したときは、車が動き出すのを防ぐため、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせてください。

セレクターレバー



- ▶ セレクターレバーを動かして、シフトポジションを選択します。
- シフトポジションを選択するとき は、完全に停車して、ブレーキペダ ルを踏んでください。
- ↑ イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいないときは、セレクターレバーを P から動かすことができません。

シフトポジション表示 / 走行モード 表示



- ① シフトポジション表示
- ②走行モード表示

イグニッション位置を 2 にすると、マルチファンクションディスプレイ上部に、シフトポジション表示 ① と走行モード表示 ② が表示されます。

選択されているシフトポジション①は、白地に反転して強調表示されます。

シフトポジション

シフトポジション

作動内容

Р

パーキング位置

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。 完全に停車していない

完全に停車していない ときは、**P** にしない でください。

シフトポジションが **P** のときにのみ、 キーを抜くことができ ます。

シフトポジションが P のときは、セレクターレバーがロック されます。

R

リバース位置

後退するときの位置 です。

完全に停車していない ときは、 \mathbf{R} にしない でください。

N

ニュートラル位置

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引して もらうことで、車を移 動できます。

! 走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D

ドライブ位置

走行するときの位置 です。

1 速~ 7 速の範囲で自動的に変速します。

⚠ 警告

走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こすおそれがあります。また、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

シフトポジションの選択

オートマチックトランスミッションは、シフトポジションが **D** のとき、以下の走行状態に合わせて自動的にギアを変速します。

- 選択されているギアレンジ
- 走行モード (▷160ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップするタイミングが遅くなります。

ダブルクラッチ機能

ダブルクラッチ機能は、選択している 走行モードに関わらず、シフトダウン 操作時に作動します。

ダブルクラッチ機能が作動することにより、ギアシフト操作がスムーズに行なわれ、スポーティな運転スタイルに役立ちます。

ダブルクラッチ機能作動時のエンジン 音は、走行モードにより異なります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

- ▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。
 - エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速し、素早く加速し ます。
- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- ↓ キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

停車する

- ▶ 一時的に停車するときは、シフトポジションを D にしたままブレーキペダルを踏みます。
- ▶ やむを得ず停車が長くなるときは、 パーキングブレーキを効かせ、シフトポジションを「P」にします。

⚠ 警告

停車中は空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが D か R に入ると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

- 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- ↓ 停車中はブレーキペダルを確実に 踏み、クリープ現象で車が動かない ようにしてください。

走行モード

路面状況や運転に合わせて、オートマ チックトランスミッションのギアの変 速特性を選択できます。

走行モード	作動内容
Eモード	快適性と経済性を重視 したモードです。
Sモード	スポーティな走行に適 したモードです。
M モード*	マニュアルでギアシフトできるモードです。 詳しくは (▷164ページ) をご覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

走行モードの選択



▶ 走行モード選択スイッチ ① を押します。

E モード→ S モード→ M モード→ E モードと切り替わります。

- ※ 車種や仕様により、走行モード選択スイッチの表記が異なります。
- エンジンを停止すると、選択した 走行モードに関わらず、次にエンジ ンを始動したときは E モードにな ります。

パドルによる操作



- ① 左側パドル
- ②右側パドル

オートマチックギアシフトを選択しているときは、パドルまたはセレクターレバーを操作することにより、オートマチックトランスミッションの変速範囲を変えることができます(▷162ページ)。

マニュアルドライブプログラム (▷164ページ)を選択しているとき は、パドルまたはセレクターレバーを 操作することにより、ギアを選択する ことができます。

↑パドルによるシフト操作は、シフトポジションが D のときにのみ操作することができます。

オートマチックギアシフト

走行モードが E モードのときは、以下 のようになります。

- 快適性を重視した制御になります。
- シフトアップが早めに行なわれるため、燃料の余分な消費が抑えられます。
- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性や走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が低く抑えられ、車輪 が空転しにくくなります。

走行モードが S モードのときは、以下 のようになります。

- スポーツ性を重視した制御になります。
- 1速で発進します。

- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。
- シフトアップが遅めに行なわれるため、エンジン回転数が高くなり、燃料をより多く消費します。

ティップシフト

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより、不必要なシフトアップ を抑えます。

シフトポジションが **D** になっていて、走行モードが E モード、S モードのときにティップシフトにできます。

个警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。また、駆動輪が空転すると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。



マルチファンクションディスプレイ上 部のギアレンジ表示 ① に、選択した ギアレンジが白地に反転して強調表示 されます。 ギアレンジ表示の数字は選択した ギアレンジを示しており、必ずし も実際のギアを示すものではありま せん。

C/00	
ギア レンジ	作動内容
D	1 速〜 7 速の範囲で自動的に変速します。
D6	1 速〜6 速の範囲で自動 的に変速します。
D5	1 速〜5 速の範囲で自動 的に変速します。
D4	1 速〜4 速の範囲で自動 的に変速します。
D3	1 速〜3 速の範囲で自動的に変速します。緩やかな坂道などを走行するときに使用します。
D2	1 速〜 2 速の範囲で自動 的に変速します。急な坂 道やエンジンブレーキが 必要なときに使用します。
D1	1 速に固定されます。エ ンジンブレーキが最大に 作用します。

- エンジンが暖まっていないときは、操作を行なっても、選択したギアレンジに変わらないことがあります。
- 前 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるおそれがあるときは、自動的 にシフトアップされ、高いギアレン ジが選択されます。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数により異な ります。

ティップシフトにする



▶ シフトポジションが D のときに、 セレクターレバーを ① 側に操作します。

または

▶ シフトポジションが D のときに、 左側パドルを引きます(▷161 ページ)。

ティップシフトになり、ギアレンジ 表示(▷162ページ)に選択された ギアレンジが表示されます。

高いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを②側に操作します。

または

★ 右側パドルを引きます (▷161 ページ)。

低いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを ① 側に操作します。

または

▶ 左側パドルを引きます (▷161 ページ)。

ティップシフトを解除する

▶ セレクターレバーを②側に操作して保持します。

または

▶右側パドルを引いて保持します (▷161ページ)。

ティップシフトが解除され、ギアレンジ表示に "D" が表示されます。

最適なシフトレンジを選択する

▶ セレクターレバーを ① 側に操作して保持します。

または

▶ 左側パドルを引いて保持します (▷161ページ)。

そのときの加速や減速に最も適したギアレンジが選択されます。

ティップシフトにしていないときにセレクターレバーを②側に操作するか、右側パドルを引くと、走行速度やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。

マニュアルギアシフト*

セレクターレバーまたはパドルを操作 して、マニュアルでギアを選択でき ます。

⚠ 警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。また、駆動輪が空転すると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- エンジンが暖まっていないときは、ギアシフト操作を行なっても、 選択したギアに変速しないことがあります。

マニュアルギアシフトを選択する



- ▶ 走行モード選択スイッチ ① を押して、走行モード表示に "M" を表示させます。
- ※ 車種や仕様により、走行モード選択スイッチの表記が異なります。



シフトポジションが **D** のとき、ギア表示 ① に選択したギアが白地に反転して強調表示されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

高いギアを選択する

▶ セレクターレバーを右側に操作します (▷163ページ)。

または

▶ 右側パドルを引きます (▷161 ページ)。

低いギアを選択する

▶ セレクターレバーを左側に操作します(▷163ページ)。

または

- ▶ 左側パドルを引きます (▷161 ページ)。

キックダウンする

マニュアルギアシフトを選択している ときも、キックダウンを行なうことが できます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速し、素早く加速し ます。

マニュアルギアシフトを解除する

▶ 走行モード選択スイッチ ① を押して、S モードまたは E モードを選択します。

- マニュアルギアシフトが選択された状態でエンジンを停止すると、 オートマチックギアシフトに切り替わります。
- マニュアルギアシフトではギア表示に表示される数字は実際のギアを示しています。運転者のシフトアップ / ダウン操作や、自動的なシフトアップ / ダウンに応じてギア表示に表示される数字も変わります。
- シフトダウン操作をしなくても、 走行速度とエンジン回転数に応じて、自動的にシフトダウンすることがあります。
- 1 エンジンの許容回転数を超えるお それがあるときは、自動的にシフト アップされます。
- シフトアップ / ダウン操作をして も、選択したギアが適切でない場合 は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- 停車すると、ギアは1速にシフト されます。
- ・ 車種や仕様により、停車時に選択できるギアは異なります。

オートマチックトランスミッションのトラブル

トラブル

トランスミッション が正しく変速しない。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

加速性能が悪化している。

トランスミッション が変速しない。 トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 約10秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを D にします。
 2 速ギアになります。

または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

パーキングロックの手動解除

バッテリーがあがったときや電気装備に故障が発生したときなど、セレクターレバーを P から動かせないときは、以下の方法で動かすことができます。

故障時に車をけん引されるときなどに パーキングロックを解除します。



- センターコンソールからカバーを 取り外すときは、鋭利な物を使用し ないでください。セレクターレバー のカバーを損傷するおそれがあり ます。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーカバー ① のフレームの後端部 ② を片方の手で押して保持します。
- ▼ 平たくとがっていないもの(先端を布で覆ったドライバーなど)を使用して、もう片方の手でセレクターレバーカバー①のフレームの後端部③を引き上げて、カバーを取り外します。
- ▶ 解除ボタンを押し、同時にセレクターレバーを P から動かします。 セレクターレバーを P に戻すまで、セレクターレバーを動かすことができます。

- この方法でセレクターレバーを動かせないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ! セレクターレバーを動かすことができたときでも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

燃料の給油

重要な安全事項

⚠ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停 止してください。また、周囲に燃料 があるときや燃料の匂いがするとき は、決して火気を近付けないでくだ さい。火災が発生するおそれがあり ます。

⚠ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火気を近付けた り、近くで喫煙をしないでください。 燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。

☑ 軽油を燃料に使用したり、無鉛プ レミアムガソリンに混ぜて使用し ないでください。少量を混ぜただけ でもエンジンなどを損傷するおそれ があります。また、このような場合 は保証の適用外になります。

誤って軽油を給油してしまった場合 は、決してエンジンを始動しないで ください。軽油が燃料系部品全体に まわるおそれがあります。誤って給 油した場合はメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡し、燃料タン クや燃料系部品の洗浄を行なってく ださい。

- 給油が自動的に停止したら、それ 以上は給油しないでください。燃 料漏れのおそれや、エンジンが不 調になったり停止するおそれがあ ります。また、燃料システムを損 傷するおそれがあります。
- 燃料が塗装面に付着しないように 注意してください。塗装面を損傷す るおそれがあります。
- ■■ 燃料は無鉛プレミアムガソリンを 使用してください。有鉛ガソリンや 粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高 濃度アルコール含有燃料など)を使 用すると、エンジンなどを損傷する おそれがあります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承 認されている製品のみを使用してく ださい。故障の原因になります。
- セルフ式のガソリンスタンドな どで給油するときは必ず以下の点 を守り、安全に十分注意して作業 を行なってください。

- エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
- 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
- 給油作業をする人以外は燃料給油口に近付かないでください。
- 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。 身体に静電気を帯びていると、 放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- 作業中は車内に戻らないでくだ さい。帯電するおそれがあり ます。
- キャップの取り外し/取り付けは 確実に行ない、火気を近付けない ようにしてください。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。
 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

燃料を給油する





- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ タイヤ空気圧ラベル
- ④ 使用燃料ラベル

燃料給油フラップは、リモコン操作や キーレスゴー操作 * での解錠 / 施錠 に連動して解錠 / 施錠されます。

燃料給油口は車両の右側後方にあります。また、メーターパネル内には給油口の位置を示す ず が表示されています。

給油口を開いて給油する

- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜く か、キーレスゴー操作 * でイグニッ ション位置を 0 にします。
- ▶ 燃料給油フラップ ① の後側を押します。

燃料給油フラップ①が少し開き ます。

- ▶ 燃料給油フラップ ① を開きます。
- ▶ キャップを反時計回りに少しゆるめて、タンク内の圧力を抜きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして取り外します。

- ▶ 外したキャップを燃料給油フラップ ① の裏側にあるホルダー ② に置きます。
- ▶ 給油を開始します。

給油ノズルが最初に自動停止した時 点で給油を停止してください。

給油口を閉じる

- ▶ キャップを燃料給油口に合わせ、時計回りにいっぱいまでまわします。
 カチッとロックした音が聞こえます。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。
- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル ③ が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷325ページ)をご覧ください。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作*で燃料給油フラップが解錠されないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
 - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
 - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでくだ さい。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

燃料と燃料タンク

トラブル	可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応
燃料が漏れている。	 ∴ 火災や爆発のおそれがあります 燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。 ▶ ただちにイグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。 ▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
燃料給油フラップが 開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。 または キーの電池が消耗している。 ▶ エマージェンシーキーを使用して解錠してください(▷79 ページ)。
	燃料給油フラップは解錠されるが、給油フラップの開閉機構に異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

駐車

⚠ 警告

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

↑ 警告

マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。

短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやバリオルーフを閉 じて、車を施錠してください。

確実に駐車するために、以下のことを 確認してください。

- パーキングブレーキが効いている こと
- シフトポジションが P になっていて、マルチファンクションディスプレイのシフトポジション表示の "P"が反転表示され強調されていること
- エンジンスイッチからキーが抜かれているか、イグニッション位置がのになっていること

坂道で駐車するときは、前輪が歩道 の縁石方向に向いていること

エンジンの停止

⚠ 警告

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

エンジンを停止する

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキペダルを効かせ、シ フトポジションを P にします。
- ↓ シフトポジションが P 以外の ときもエンジンを停止できますが、 必ずパーキングブレーキを効かせ て、シフトポジションを P にし てください。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ キーをまわして、イグニッション位置を 0 にします。
 - エンジンが停止します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。
- シフトポジションが P のとき にのみ、キーを抜くことができます。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチ * を取り付けているとき

- ▶ キーレスゴースイッチを押して、エンジンを停止します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

↑ 警告

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

- キーレスゴースイッチによるエンジン停止機能は、ECOスタート/ストップ*の作動に関わらず使用できます。
- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

パーキングブレーキ

企警告

- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。パーキングブレーキを解除して車が動き出し、 事故を起こすおそれがあります。
- 急な坂道で駐車するときは、パーキングブレーキを効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を縁石の方向に向けてください。



エンジンを停止したときに、システムがパーキングブレーキの作動を一定の間隔で確認します。その際、わずかな作動音を発生することがありますが、異常ではありません。

パーキングブレーキの操作

パーキングブレーキを効かせる

▶ パーキングブレーキスイッチ ① を 押します。

メーターパネルの赤色のパーキング ブレーキ表示灯 [**®**] が点灯します。

(1) パーキングブレーキは、イグニッション位置が 0 のときや、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときも効かせることができます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パーキングブレーキを手動で解除する

▶ パーキングブレーキスイッチ ① を 引きます。

メーターパネルの赤色のパーキング ブレーキ表示灯 **(®)** が消灯します。

(i) パーキングブレーキは、イグニッション位置が 1 か 2 のときにのみ解除することができます。

パーキングブレーキの自動作動

ホールド機能が作動しているときに以下のいずれかの操作をすると、パーキングブレーキが自動的に作動し、メーターパネルの赤色のパーキングブレーキ表示灯 の が点灯します。また、ホールド機能が解除されます。

- エンジンを停止する
- 運転席ドアを開いて、運転席の乗員 がシートベルトを外す
- 長時間ホールド機能を作動させたままにする
- ECO スタート / ストップ * によりエンジンが停止したときは、パーキングブレーキは自動的に作動しません。

パーキングブレーキの自動解除

以下の作動条件をすべて満たしている ときにパーキングブレーキが自動的に 解除されます。

- エンジンがかかっているとき
- シフトポジションが **D** か **R** のとき
- シートベルトを着用しているとき

アクセルペダルを踏んだとき
 シフトポジションが R のときは、トランクが閉じていなければなりません。

シートベルトを着用していないとき も、以下の条件をすべて満たしている ときは、パーキングブレーキは自動解 除されます。

- 運転席ドアが閉じているとき
- シフトポジションを P から D
 か R にして発進するとき、または、約 3km/h 以上の速度で走行してから停車し、パーキングブレーキを効かせてから発進するとき

緊急時のパーキングブレーキ操作

緊急時には、パーキングブレーキス イッチでブレーキを効かせることがで きます。

▶ 走行しているときにパーキングブレーキスイッチ ① を押し続けます。

ブレーキが作動している間、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "パーキングブレーキ 解除してください"と表示され、メーターパネルの赤色のパーキングブレーキ表示灯 [®] が点滅します。

完全に停車すると、パーキングブレー キが効いている状態になります。

(1) パーキングブレーキスイッチを押し続けるに従い、ブレーキの制動力は強くなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

長期間駐車するとき

約4週間以上駐車したままにすると、 バッテリーが完全放電して損傷するお それがあります。このようなときは、 以下のようにしてください。

- ▶ バッテリーからケーブルを外すか、 バッテリー充電器を接続してくだ さい。
- 1 バッテリー充電器については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

約6週間以上駐車したままにすると、 不具合が発生するおそれがあります。 このようなときは、別途対応が必要 です。

▶ 対応について、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場におたずねくだ さい。

走行時の注意

エンジンを停止しての走行

⚠ 警告

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

エンジンが停止しているときは、ス テアリングとブレーキのパワーアシ ストが働きません。

ステアリングとブレーキの操作に非常に大きな力が必要になるため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

ブレーキ

⚠ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

警告

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

下り坂を走行するとき

長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを選 択し、エンジンブレーキを効かせてく ださい。

エンジンブレーキを併用することにより、ブレーキシステムへの負荷が減り、ブレーキの過熱を防ぐことができます。また、ブレーキの摩耗を防ぐことができます。

より強い制動力が必要なときは、ブレーキペダルを踏み続けるのではなく、繰り返し踏んでください。

- クルーズコントロールや可変ス ピードリミッターの作動中も、低い ギアレンジを選択することによりエ ンジンブレーキを効かせることがで きます。
- **1 エンジンブレーキ**: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

ブレーキシステムに強い負荷がかかっ たとき

⚠ 警告

ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

ブレーキに大きな負担がかかったときは、すぐに停車するのではなく、しばらく走行を続けてください。ブレーキシステムに風を当てることにより、より早く冷却することができます。

ブレーキを効かせずに長時間走行しているときなどは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に注意しながら、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

路面が濡れているとき

⚠ 警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

濡れた路面を走行しているときや洗車 直後は、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは後続 車に注意しながら低速で走行し、ブ レーキの効きが回復するまで、ブレー キペダルを数回軽く踏んでください。

ブレーキパッドについて

警告

新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百kmまでは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

ブレーキが過熱している状態のときは、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。

タイヤのグリップについて

警告

安全な走行のため、濡れた路面や凍結した路面では、乾燥した路面を走行するときよりも低い速度で走行してください。

外気温度が低いときは、路面の状態に十分注意してください。路面が凍結しているときは、ブレーキ時にタイヤと路面の間に薄い水の層が形成され、タイヤのグリップが大きく低下します。

濡れた路面での走行

ハイドロプレーニング現象

一定以上の深さがある水たまりを走行するときは、以下の状態でも、ハイドロプレーニング現象が発生するおそれがあります。

- 走行速度を落としている
- タイヤトレッドの溝の深さが十分に ある

できるだけ水たまりや轍を避け、ブレーキを効かせるときは注意してください。

道路が冠水しているときや車が水没したとき

やむを得ず冠水した道路を走行するときは、以下の点に注意してください。

- 許容されている最大水深は約12cmです。
- 波が立たないような速度で走行してください。
- ! 前方を走行していたり、すれ違う 車両からも波が発生します。これに より、最大水深を超えることがあり ます。
- 車が水没した場合は、水が引いた 後でもエンジンを始動せずに、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

雪道や凍結路面の走行

↑ 警告

車が雪に覆われたとき、エンジンが かかっているときはマフラーや車両 の周囲から雪を取り除いてください。 排気ガスが車内に入り、一酸化炭素 中毒を起こしたり、中毒死するおそ れがあります。

新鮮な空気で充分に換気するために、 風下のドアウインドウを少し開いて ください。

滑りやすい路面

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激な工 ンジンブレーキを効かせないでくだ さい。駆動輪がスリップして車のコ ントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑 りやすくなっています。十分な車間距 離を確保し、いつもより控えめな速度 で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するた め、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードをEモードに切り替え てください (▷160 ページ)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- クルーズコントロールは使用しない。 でください。

• ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 して、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは、 後続車に注意しながら低速で走行し て、ブレーキの効きが回復するまで ブレーキペダルを数回軽く踏んでく ださい。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空 転させないようにおだやかにアクセ ルペダルを操作してください。タイ ヤを空転させると、タイヤだけでな くトランスミッションや駆動系部品 を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそう なときは、ステアリングをしっかりと 握り、いつもより速度を下げて進路を 保ってください。

トンネルの诵過

トンネルに進入するときは、ヘッドラ イトを点灯してください。内部照明が 暗いトンネルでは、進入直後に視界が 悪くなることがありますので、十分注 意してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が浸入するおそれがあります。

急な坂道で駐車するとき

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道の縁石方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

雨降りや濃霧時の運転

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

- 路面が滑りやすいため、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。
 - また、見通しが悪いため、歩行者 や障害物の発見が遅れがちになり ます。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分に確保してください。
- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。また、AC モードでエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。

- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在 を周囲に知らせるため、ヘッドライトやリアフォグライトを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するため、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはリアフォグランプを 点灯し、速度を落として走行して ください。危険を感じるときは、 霧が晴れるまで安全な場所に停車 してください。

走行装備

クルーズコントロール

クルーズコントロールを設定することにより、アクセルペダルを踏まなくても、設定速度を自動的に維持して走行できます。

クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。

設定できる速度は30km/h以上です。

↑ 警告

車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。

クルーズコントロールを使用しているときは、運転者は常に道路状況に注意を払ってください。

企警告

以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。


- 急な下り坂、急カーブ、曲がりく ねった道路を走行しているとき
- 加減速を繰り返すような交通状況 や交通量の多い道路を走行してい るとき
- 雨で濡れた路面や積雪路、凍結路 などの滑りやすい路面を走行し ているとき
- 降雨時や降雪時、濃霧時など視界が確保できないとき

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。
- 急な上り坂では速度を維持するためにシフトダウンすることがありますが、設定した速度を維持できないときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、設定速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

クルーズコントロールを設定する

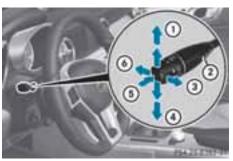

- ① 現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度 を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

クルーズコントロールは、可変スピードリミッター(▷184ページ)と同じ レバーで操作します。

走行速度が 30km/h 以上のときに設 定できます。

▶ 表示灯 ② が消灯していることを確認します。

表示灯が点灯しているときは、レ バーを ⑤ の方向に押します。

表示灯が消灯します。

- ▶ 設定したい速度で走行します。
- ▶ レバーを ① または ④ の方向に操作します。

そのときの走行速度に設定されます。

または

▶ レバーを③の方向に操作します。

記憶されている前回の設定速度に設定されます。

前回の設定速度が記憶されていない ときは、そのときの走行速度に設定 されます。

↑ 警告

記憶されている前回の設定速度に設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速して事故を起こすおそれがあります。

▶ アクセルペダルから足を放します。 自動的に設定速度を維持しながら走 行します。

クルーズコントロールが設定される と、マルチファンクションディスプレ イに " クルーズコントロール " と設定 速度が約 5 秒間表示されます。

また、マルチファンクションディスプレイ下部にクルーズコントロールインジケーターと設定速度が表示されます。

- - 約30km/h以下の速度で走行しているとき
 - ESP® の機能を解除しているとき

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に操作します。

レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定され ます。

(i) クルーズコントロールはアクセルペダルを踏んでも解除されません。 追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、追い越しが終了すると、 クルーズコントロールは車両の速度を元の設定速度に調整します。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。

レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

レバーを ④ の方向に下げている ときは、シフトダウンしたり、自動 的にブレーキを効かせることがあり ます。

クルーズコントロールを解除する

▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。

または

▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

▶ レバーを ⑤ の方向に押します。

レバーの表示灯 ② が点灯して、可変スピードリミッターが操作できる 状態になります。

以下のときも、クルーズコントロールは解除されます。

- 走行速度が約30km/h以下になったとき
- ESP® が作動したときや、ESP® の 機能を解除したとき
- 97

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クルーズコントロール 解除 " が約 5 秒間表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせた ときも、クルーズコントロールは自動 的に解除されます。

警告

走行中はシフトポジションを **N** にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターを設定する ことにより、アクセルペダルを踏んで も、設定速度を超えないように走行で きます。

設 定 で き る 速 度 は 30km/h か ら 210km/h までの間です。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

⚠ 警告

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を 知らずに運転すると、アクセルペ ダルを踏んでも速度が上がらず、 事故を起こすおそれがあります。

• 可変スピードリミッターは設定速度以上に加速する必要のないときに使用してください。

⚠ 警告

走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。


■ 可変スピードリミッターの設定速度と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。

- 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、設定速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。
- 車の最高速度以上に設定しても、 最高速度以上の速度で走行することはできません。
- ウィンタータイヤ装着時など、タイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定できるウィンタータイヤスピードリミッターが装備されています。詳しくは(▷223ページ)をご覧ください。

ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッターの設定速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

設定速度を維持できないときは、 警告音が鳴り、マルチファンクショ ンディスプレイに"設定した制限速度を超えました"と表示されることがあります。

可変スピードリミッターを設定する

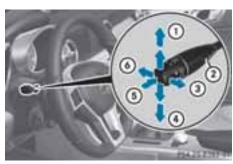

- ① 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する / 30km/hに設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ 可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

可変スピードリミッターは、クルーズ コントロール(▷181 ページ)と同じ レバーで操作します。

▶ 表示灯 ② が点灯していることを確認します。

表示灯が消灯しているときは、レバーを⑤の方向に押します。

表示灯が点灯します。

- ▶ レバーを ① または ④ の方向に操作 します。
 - 走行速度が 30km/h 以上のとき は、そのときの走行速度に設定 されます。
 - 走行速度が30km/h以下のとき は、30km/hに設定されます。

または

- ▶ レバーを ③ の方向に操作します。
 - 記憶されている前回の設定速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が記憶されていない場合、走行速度が30km/h以上のときは、そのときの走行速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が記憶されていない場合、走行速度が30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。

↑ 警告

可変スピードリミッターを設定すると きは、周囲の安全、特に後方の車など に注意しながら操作してください。

記憶されている前回の設定速度が走 行速度より低いときは、記憶されてい る前回の設定速度に設定すると、ア クセルペダルを踏んでいても車は減 速します。

エンジンを停止すると、記憶されている前回の設定速度は消去されます。

可変スピードリミッターが設定される と、マルチファンクションディスプレ イに "制限速度"と設定速度が約5秒 間表示されます。

また、マルチファンクションディスプレイ下部に可変スピードリミッターインジケーターと設定速度が表示されます。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。 または
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯⑥が消灯して、クルーズコントロールが操作できる状態になります。

警告

可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。

以下のときも、可変スピードリミッターは解除されます。

アクセルペダルを踏んでキックダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。

ただし、設定速度より約 20km/h 以上低い速度までは、キックダウン しても解除されません。

• エンジンを停止したとき

ダイナミックハンドリングパッケー ジ *

運転状況に応じて、サスペンションの 制御を行ないます。

スポーツモードとコンフォートモード を選択することができます。

選択したサスペンションモードは、エ ンジンスイッチからキーを抜いても記 憶されます。



スポーツモード

タイヤの路面追従性を向上させ、スポーティ性を重視した硬めのサスペンション制御になります。

山道での走行など、スポーティな走行 をするときに適しています。

スポーツモードを選択する

▶ スポーツモードスイッチ②を押します。

表示灯 ① が点灯し、サスペンションモードがスポーツモードになります。

コンフォートモード

快適性を重視したサスペンション制御 になります。

コンフォートモードを選択する

▶ スポーツモードスイッチ②を押します。

表示灯 ① が消灯し、サスペンションモードがコンフォートモードになります。

ホールド機能

坂道での発進や信号待ちをしていると きなどに、車が前進または後退するこ とを防ぐ機能です。

ブレーキペダルを踏み続けたり、パーキングブレーキを効かせなくても、通常の路面で、停車した状態を維持することができます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ 警告

- 積雪路面や凍結路面、極端な急勾配の道路などタイヤが路面をグリップしない状況では、ホールド機能を使用しないでください。停車した状態を維持できません。
- ホールド機能使用時の安全確保や 危険回避については運転者に全責 任があります。
- エンジンを停止するときや駐車するとき、車から離れるときは、必ずホールド機能を解除し、パーキングブレーキを効かせて、シフトポジションを「P」にしてください。
- マルチファンクションディスプレイにホールド機能に関する故障/ 警告メッセージが表示されたときは(▷237ページ)をご覧ください。

ホールド機能の作動条件

ホールド機能は、以下のときに作動させることができます。

- 停車しているとき
- エンジンがかかっているとき、または ECO スタート / ストップ * によりエンジンが自動的に停止しているとき
- 運転席ドアを閉じているとき(運転 席の乗員がシートベルトを着用し ているときは、運転席ドアが開い ているときも作動します)
- パーキングブレーキが解除されているとき
- ボンネットのロックが解除されていないとき
- シフトポジションが D、N、
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

R のいずれかのとき

ホールド機能を作動させる

- ▶ ホールド機能の作動の条件を確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にホールド機能表示灯 [HOLD] が表示 されるまで、ブレーキペダルを意識 的に素早く深く踏み込みます。

ホールド機能が作動し、ブレーキペダルから足を放しても停車したままになります。

前ホールド機能が作動しないときは、ブレーキペダルを少し戻して、 再度意識的に素早く深く踏み込みます。

⚠ 警告

ホールド機能が作動しているときは、 車にブレーキが効いています。洗車 機に入れるときやけん引などで車を 動かすときは、ホールド機能を解除 してください。

ホールド機能を解除する

以下のときは、ホールド機能は解除されます。

- シフトポジションが D または R のときに、アクセルペダルを 踏んだとき
- シフトポジションを P にした とき

- ある一定以上の強さでブレーキペダルを再度踏み、マルチファンクションディスプレイのホールド機能表示灯 [HOLD] が消灯したとき
- パーキングブレーキを効かせたとき

↑ 警告

ホールド機能が作動しているときは、 車から降りないでください。

ホールド機能は、運転者以外の同乗者が、または車外から操作したり解除しないでください。

ホールド機能はパーキングブレーキ に代わるものではありません。絶対 にパーキングブレーキとして使用し ないでください。

以下のときは、ホールド機能のブレーキ効果が解除され、車が動き出します。

- アクセルペダルまたはブレーキペ ダルを踏んで、ホールド機能を解 除したとき
- システムの故障やバッテリー不具 合などの電力供給の中断が発生し たとき
- エンジンルームの電気システムや バッテリー、またはヒューズなど が変更されたとき
- バッテリーの接続が断たれたとき エンジンを停止するときや駐車すると き、車から離れるときは、必ずホール ド機能を解除し、パーキングブレーキ を効かせて、シフポジションを P にしてください。

ホールド機能が作動していて、以下の ときはパーキングブレーキが自動的に 作動します。

- 運転席の乗員がシートベルトを着用していない状態で運転席ドアを開くか、運転席ドアを開いて運転席の乗員がシートベルトを外したとき
- エンジンを停止したとき(ECOスタート/ストップ*によりエンジンが自動的に停止している場合を除く)
- ボンネットのロックを解除したとき
- システムに異常が発生したとき
- 電力供給が不十分なとき

車両の電気システムに不具合が発生したときは、マルチファンクションディスプレイに以下のメッセージが表示されます。

"すぐにブレーキを踏んでください"

► このときは、マルチファンクション ディスプレイの警告メッセージが消 えるまで、ただちにブレーキペダル をしっかり踏み込みます。ホールド 機能が解除されます。

"P レンジにシフトしてください "

► このときは、車が動き出すのを防ぐため、シフトポジションを P にしてください。ホールド機能が解除されます。マルチファンクションディスプレイの警告メッセージが消えます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ホールド機能が作動しているときに以下の操作をすると、一定間隔でホーン も鳴ります。

- エンジンが停止しているときに、運 転席の乗員がシートベルトを着用 していない状態で運転席ドアを開く か、運転席ドアを開いて運転席の乗 員がシートベルトを外したとき
- ボンネットのロックを解除したとき ホーンの音は、ホールド機能を作動さ せたまま車が駐車されたことに対する 警告です。

キーレスゴー装備車は、ホーンが鳴っているときにリモコン操作で施錠しようとすると、ホーンの音量が上がります。ホールド機能を解除するまでは、施錠できません。

エンジンを停止したときは、ホールド機能を解除するまで、エンジンを再始動することはできません。

パークトロニック *

重要な安全事項

⚠ 警告

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。

↑ 警告

車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

パークトロニックは、超音波センサーによる電子式駐車補助システムです。 車両と障害物との距離を視覚的、聴覚 的に示します。

パークトロニックは、以下のときに自動的に作動します。


- イグニッション位置が 2 のとき
- シフトポジションが D、R、N のいずれかのとき
- パーキングブレーキが解除されているとき

パークトロニックは、走行速度が約 18km/h 以下のときに作動します。 走行速度が約 18km/h 以上になると 作動を停止します。

フロントバンパーの 6 個のセンサーと リアバンパーの 4 個のセンサーが障害 物などを感知します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パークトロニックセンサー

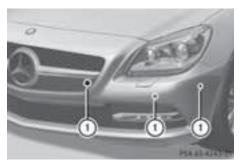


① センサー (フロントバンパー)


フロントバンパーの 6 個のセンサー ① とリアバンパーの 4 個のセンサー が障害物などを検知します。

▼ センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付着した状態のときは、赤色インジケーターだけが点灯して、約20秒後にパークトロニックが停止することがあります。センサーに損傷を与えないよう注意して、定期的に清掃してください(▷280ページ)。

センサーの検知範囲

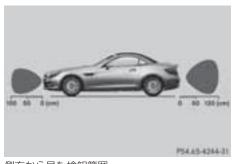

側方から見た検知範囲

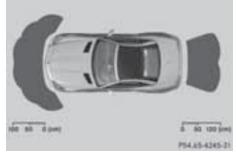

上方から見た検知範囲

フロントバンパーのセンサー

センター部約 100cm ~ 20cmコーナー部約 60cm ~ 15cm


リアバンパーのセンサー

センター部約 120cm ~ 20cmコーナー部約 80cm ~ 15cm


- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを検知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を検知しないことがあり ます。

- ! 不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正しく作動しないことがあります。
- Ⅰ 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パー クトロニックが正常に作動しないこ とがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルームの温度が高いときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- ・ 路面が平坦でないときは、パークトロニックは正常に作動しないことがあります。

インジケーター / 作動表示灯

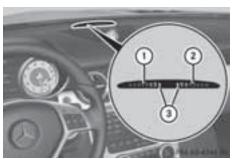

- フロント
- ①左側インジケーター
- ②右側インジケーター
- ③ フロント作動表示灯

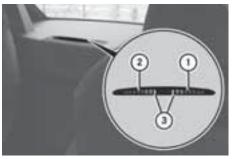

- リア
- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ リア作動表示灯
- 1 イグニッション位置を 2 にする と、すべてのインジケーターと作動 表示灯が一瞬点灯します。

パークトロニックの作動

イグニッション位置が 2 のとき、シフト位置に応じて、以下のように作動します。

シフト位置	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯が点灯 します。
RN	フロントとリアのセ ンサーが作動し、フ ロントとリアの作動 表示灯が点灯します。
Р	パークトロニックは 作動しません。

(1) パークトロニックは、走行速度が約18km/h以下のときに作動します。走行速度が約18km/h以上になると作動を停止します。

検知範囲に障害物が入ったとき

黄色インジケーターが 1 個点灯し ます。

障害物との距離が近くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき

黄色インジケーターに加えて 1 個目の 赤色インジケーターが点灯し、警告音 が断続的に約 2 秒間鳴ります。

最短検知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約2秒間鳴ります。

 障害物との距離がセンサーの最短 距離よりも近くなると、センサーは 障害物を検知できなかったり、正常 に作動しなくなることがあります。 また、インジケーターや作動表示灯 が消灯することがあります。

パークトロニックの停止



- ①表示灯
- ②パークトロニックオフスイッチ

パークトロニックを停止できます。

パークトロニックを停止する

► イグニッション位置が 2 のときに、 パークトロニックオフスイッチ ② を押します。

スイッチの表示灯 ① が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ パークトロニックオフスイッチ②
を押します。

スイッチの表示灯①が消灯します。

パークトロニックオフスイッチで パークトロニックを停止しても、次 にイグニッション位置を2にした とき、パークトロニックは自動的に 作動します。

パークトロニックのトラブル

トラブル

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯している。 約2秒間警告音が鳴った。

約 20 秒後にパークト ロニックの機能が解 除され、パークトロ

ニックオフスイッチ の表示灯が点灯した。 パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯している。

約20秒後にパークト

ロニックの機能が解

除された。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

パークトロニックの故障のため、機能が解除されている。

▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷280ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が解除されている。

▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください(▷192 ページ)。

パーキングガイダンス機能*

パーキングガイダンス機能は、超音波 センサーによる電子式駐車補助シス テムです。

超音波は車両両側の道路の計測に使用 されます。適切な駐車スペースは駐車 マークで示されます。

駐車するときは、ステアリング操作の 指示も表示されます。

パークトロニックも併せて利用でき ます(▷190ページ)。

↑ 警告

- パーキングガイダンス機能は運転 操作を補助するシステムであり、 駐車禁止の場所や、私道、駐車に 適さない路面や駐車スペースに誘 導することがあります。
- パーキングガイダンス機能は駐車スペースを通過してから測定します。例えば、駐車スペースの前後に駐車している車両の位置が変わったり、駐車スペースに障害物が入った場合など、駐車スペースが変わった場合は測定できません。
- パーキングガイダンス機能は運転者の注意に対する責任を軽減させるものではありません。パーキングガイダンス機能だけに頼ると、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。
- 安全に対する責任は、常に運転者 にあります。駐車するときや車を 移動するときは、周囲の状況に注 意してください。

⚠ 警告

駐車スペースを計測しているときは、パーキングガイダンス機能の検知範囲外の高さにある障害物は検知されません。例えば、突き出している荷物や車両後部、積載用スロープなどは、システムが駐車手順を計算するときに考慮されません。状況に能能示するステアリング操作のタイミングが早すぎることがあるため、まっな状況では、パーキングガイダンス機能は使用しないでください。

警告

車の周辺に人や動物がいないことを 確認してください。人や動物がけが をするおそれがあります。

パークトロニックを停止しているときは、パーキングガイダンス機能も使用できません。

駐車スペースが以下のようなときに、 パーキングガイダンス機能を使用してください。

- 走行する方向と平行なとき
- カーブしていない直線道路のとき
- 歩道以外の舗装路面など、道路と駐車スペースが同じ高さのとき。パーキングガイダンス機能は平坦な縁石を検知しないことがあります。

駐車時の注意

狭い道では、できるだけ駐車スペースの近くを通過して走行してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 駐車スペース内にごみが落ちていたり、草が生い茂ってたり、トレーラーけん引部が突き出ている場合などは、正しく見分けられなかったり、検知できないことがあります。
- 雪や激しい雨により、正しく計測されていない駐車スペースに誘導する ことがあります。
- 駐車操作を行なっている間は、パークトロニックの警告に注意してください(▷190ページ)。
- 車両からはみ出た荷物を運搬しているときは、パーキングガイダンス機能を使用しないでください。
- スノーチェーンや応急用スペアタイヤ*を装着しているときは、決してパーキングガイダンス機能を使用しないでください。
- タイヤの空気圧が常に適正であることを確認してください。ステアリング操作の指示に影響します。
- 駐車スペースに車両を停める方法は、例えば、車両の前後に停車している車両の位置や形、場所の状態など、色々な要因により影響を受けます。場合により、パーキングガイダンス機能は駐車スペースからかなり離れていたり、十分に離れていない場所に誘導することがあります。また、パーキングガイダンス機能の指示通りに操作すると、縁石をまたいだり縁石に乗り上げることもありますので、車両が縁石にかかる前に駐車操作を中止してください。

- 縁石がある場所で使用するときは、ホイールやタイヤ、ボディなどが縁石と接触しないように注意してください。
- 縁石などの障害物が避けられないときは、駐車操作を中止してください。ホイールやタイヤ、ボディなどを損傷するおそれがあります。やむを得ず障害物を乗り越えるときは、できるだけ垂直に近い角度からゆっくりと乗り越えてください。

駐車スペースの検知



- ①左側に駐車スペースが検知されたとき
- ②パーキングガイダンスマーク
- ③右側に駐車スペースが検知されたとき

パーキングガイダンス機能は、走行速度が約35km/h以下で前進しているときに自動的に作動します。

作動中は、システムが車両の両側の駐車スペースを検知し、測定します。走行速度が約30km/h以下のときは、メーターパネルにパーキングガイダンスマーク②が表示されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

駐車スペースを検知すると、左側を指す矢印①または右側を指す矢印③が表示されます。通常では、パーキングガイダンス機能は左側のみの駐車スペースを表示します。右側の方向指示灯を作動させると、右側の駐車スペースを表示します。右側に駐車するときは、シフトポジションを R にするまで、方向指示灯を作動させたままにしてください。

パーキングガイダンス機能は、以下のときにのみ駐車スペースを検知します。

- 走行する方向と平行なとき
- 少なくとも約 1.5m 以上の幅がある とき
- 車両の全長よりも約 1.3m 以上長い とき

駐車スペースの表示は、駐車スペース を通り過ぎてから約 15m 離れるまで 表示されます。

駐車する

↑ 警告

- パークトロニックとパーキングガイダンス機能は運転操作を補助するシステムであり、すべての障害物を検知するわけではありません。 運転者の注意に対する責任を軽減するものではありません。
- 駐車するときや車を移動するときは、周囲の状況に注意してください。運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

- ▶ 希望する場所の駐車スペースマーク がマルチファンクションディスプレ イに表示されたときは、停車します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 マルチファンクションディスプレイ に " 車両周辺の安全を 確認してく ださい OK ボタンで確認 " と表示さ れます。
- ▶ メッセージを確認したら、ステアリングの OK スイッチを押します。 マルチファンクションディスプレイにパーキングガイダンス機能画面が表示されます。

駐車スペースからの距離によって は、マルチファンクションディスプ レイに "後退してください" と表示 されます。



▶ マルチファンクションディスプレイに "後退してください" と表示されたときは、確認音が聞こえるまで後退します。

このときは、後方に向かう矢印が表示されます。

ステアリングをまわす位置に達すると、矢印がすべて白色になります。 その後、マルチファンクションディ スプレイに "ハンドルを左に まわ してください" または "ハンドルを 右に まわしてください" と表示され ます。



▶ 停車した状態で、矢印がすべて白色になって警告音が鳴るまで、表示された方向にステアリングをまわします。

適切なステアリング角度になると、マルチファンクションディスプレイに "後退してください"と表示されます。

駐車スペースまで後退する

- ▶ ステアリング角度を保ったまま、注 意して後退します。
- ▶ 警告音が聞こえたら、すみやかに停車します。

車両の位置が、ステアリングを反対 方向にまわす位置になります。

このとき、マルチファンクション ディスプレイに "ハンドルを右に まわしてください" または "ハンド ルを左に まわしてください" と表 示されます。

ステアリングを反対方向にまわす

▶ 停車した状態で、矢印がすべて白 色になって警告音が鳴るまで、表 示された方向にステアリングをま わします。

適切なステアリング角度になると、マルチファンクションディスプレイに "後退してください"と表示されます。

駐車スペース内に後退する

- ▶ ステアリング角度を保ったまま、注 意して後退します。
- ▶ 警告音が聞こえ、遅くともパークト ロニックの警告音が連続的に鳴った らすみやかに停車します。

マルチファンクションディスプレイに "パーキングガイダンス 終了しました"と表示され、確認音が鳴ります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイ に位置修正の指示が表示されたら、 反対方向にステアリングをまわし、 シフトポジションを変更します。
- ▶ 必要に応じて、車両を移動してくだ さい。
- ▶ 常にパークトロニックの警告に注意 してください(▷190 ページ)。

パーキングガイダンス機能の中止

▶ センターコンソールのパークトロニックオフスイッチを押します(▷193ページ)。

パーキングガイダンス機能がただち に中止され、パークトロニックが停 止します。

駐車スペースへの誘導ができない場合や誤作動が発生した場合は、パーキングガイダンス機能は自動的に停止します。このときは、駐車スペースマークの表示が消えて警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"パーキングガイダンス中止しました"という警告メッセージが表示されます。

アテンションアシスト

アテンションアシストは、高速道路や幅の広い道路を走行するときなど、長時間にわたり変化の少ない運転を行なっているときに運転者を補助するシステムです。

アテンションアシストは、約80km/h 〜約180km/h で走行しているときに作動します。運転者の運転スタイルや運転時間などから、運転者の疲労や注意力の低下の典型的な兆候を検知したときに警告を行ない、休憩を促します。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

⚠ 警告

アテンションアシストは、あくまで 運転者の補助のみを行なうものであ り、疲労や注意力低下に対する警告 が遅れたり、まったく警告が行なわ れないことがあります。また、十分 な休息をして集中力のある運転者の 代わりになるものではありません。

疲労により、危険な状況の認知が非常に遅れたり、また、状況の判断を誤ったり、反応が遅れることがあります。運転前や運転中は運転者自身で疲労の度合いを認識してください。運転が長時間にわたるときは、適時かつ定期的に休憩を取ってください。危険を認知することができず、事故を起こしたり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

アテンションアシストは、以下のよう な状況を考慮して、運転者の疲労や注 意力低下を判断します。

- ステアリング操作などの運転スタイル
- 時刻や運転時間などの運転に関連する状況

以下のようなときは、アテンションアシストの機能が制限され、警告が遅れたり、警告がまったく行なわれないことがあります。

- 大きな凹凸や穴があるなど、道路状況が悪いとき
- 横風が強いとき
- スピードを出してカーブを曲がっているときや急加速で運転しているときなど、非常にスポーティな運転を行なっているとき

- 約80km/h以下や約180km/h以上の速度で走行していることが多いとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- COMAND システムを操作している ときや COMAND システムの電話 機能で通話しているとき
- 時刻の設定が正しくないとき
- 車線を変えたり走行速度を変える など、絶えず運転状況に変化があ るとき

アテンションアシストの設定と解除

アテンションアシストの設定と解除は マルチファンクションディスプレイで 行ないます(▷217ページ)。



アテンションアシストが設定されているときは、マルチファンクションディスプレイにアテンションアシストマーク① が表示されます。

アテンションアシストが設定されていても、運転を開始してから約 20 分以内は警告は行なわれません。

警告が行なわれると断続的な警告音とともに、マルチファンクションディスプレイに"アテンションアシスト 休憩してください"と表示されます。

このときは、

- ▶ 必要であれば、休憩を取ってくだ さい。
- ▶ OK または (土) を押します。 マルチファンクションディスプレイ のメッセージが消えます。

長時間の運転では、適切な休息をするために、適時かつ定期的な休憩を設けてください。休憩することなく運転を続け、運転者の疲労や注意力の低下の典型的な兆候を検知したときは、約15分経過以降に再度警告を行ないます。

以下の操作を行なうと、アテンション アシストはリセットされます。

- エンジンを停止したとき
- 運転を交代したり休憩を取るなどで、運転者がシートベルトを外して、 運転席ドアを開いたとき

車両装備について202
安全上の注意事項202
ディスプレイと操作203
メインメニューとサブメニュー… 207
故障 / 警告メッセージ 227
メーターパネルの表示灯 / 警告灯
244

車両装備について

安全上の注意事項

メーターパネルについては、各部の名称をご覧ください (▷24 ページ)。

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイは道路と交通状況が許すときにのみ操作してください。注意がそれ、運転に集中することができず、事故の原因になります。

个警告

メーターパネルまたはマルチファン クションディスプレイが故障してい るときは、メッセージは表示されま せん。

その結果、速度や外気温度、警告灯や表示灯、メッセージなどの走行状態を示す情報を得ることができなくなります。また、走行特性に変化が出る可能性もあります。運転スタイルと走行速度を状況に合わせてください。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡してください。

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイは、特定のシステムの故障および警告のみを記録および表示します。そのため、車両が安全に使用できることを常にお客様自身で確認してください。安全性が確保されていない車両を運転することにより、事故の原因になります。

↑ 警告

不適切な作業を行なうと、車両安全性に悪影響を与えるおそれがあります。 その結果、車両操縦性を失い、事故の原因になります。さらに、安全装備が設計通りに乗員を保護できなくなります。

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

ディスプレイと操作

メーターパネル照明

照度調整ノブはメーターパネルの下部 左側にあります(▷24ページ)。

▶ 照度調整ノブをまわします。

メーターパネル

ライトスイッチが AUTO、 河町 または ② のとき、周囲が明るいときはメー ターパネルの照明は点灯しません。周 囲が暗いときはメーターパネルの照明 が点灯し、照度調整ノブを回すことで 照度を調整できます。

🚹 マルチファンクションディスプレ イの点灯 / 消灯や照度は、メーター パネルに連動します。

車内のディスプレイやスイッチ

ライトスイッチが AUTO のときは、周 囲の明るさに連動して、点灯 / 消灯し ます。ライトスイッチが 減 または | かときは、周囲の明るさにかかわ らず点灯します。

エンジン冷却水温度計

メーターパネルの右側にあります。

指定の冷却水を適切な混合比で使用し ているときは、約120℃まではオー バーヒートは起こしません。

暑い日や上り坂が続くときなどに、冷 却水温度の表示が 120℃付近を示すこ とがありますが、マルチファンクショ ンディスプレイに故障 / 警告メッセー ジが表示されない限り、故障ではあり ません。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

■ 指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよう にしてください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超え ると、エンジン保護のため、燃料供 給が行なわれなくなります。

Ψ

環境

必要以上にエンジン回転数を上げて 走行しないでください。燃料を不必 要に消費し、大気汚染の原因になり ます。

外気温度表示

マルチファンクションディスプレイ内 に外気温度表示があります。

小警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

- 外気温度の上昇や下降は、少し遅 れて表示に反映されます。
- 🚹 外気温度をフロントバンパー付近 で測定しているため、外気温度表示 は路面からの輻射熱などの影響を受 けます。したがって、外気温度表示 が実際の外気温度と異なることがあ ります。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約60リットルまたは約70リットルです。

給油のときはエンジンを停止してください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。

警告灯が点灯したときの残量は約8 リットルまたは約9リットルです。

走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。

スピードメーター

車の走行速度を km/h で表示します。

マルチファンクションディスプレイ の操作

イグニッション位置を 1 にすると、マルチファンクションディスプレイは作動します。

マルチファンクションステアリングの スイッチを使用して、マルチファンク ションディスプレイを操作します。



左側キーパッド

機能



スクロールスイッチ

メインメニューおよびメニューリストの呼び出し



スクロールスイッチ

軽く押す:

- リストのスクロール
- サブメニューまたは機能の 選択
- オーディオメニュー: ラジオ・テレビの手動選局、トラックの選択、DVDビデオのチャプター選択
- •電話メニュー:電話帳の表示および電話帳の名前または電話番号の選択

押して保持する:

- オーディオメニュー: ラジオ・テレビの自動選局、トラックの早送り / 早戻し、DVD ビデオの早送り / 早戻し
- 電話メニュー:電話帳のスクロール

OK

確定スイッチ

- 選択した項目の確定やメッセージの確認
- 電話メニュー: 電話帳の表示および電話の発信
- オーディオメニュー:選局 操作の停止

右側キーパッド

機能



通話終了スイッチ

- ・電話の保留 / 切断
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる

6

通話開始スイッチ

- 電話の発信
- 発信履歴の表示
- +

音量スイッチ

• 音量の調節

M

消音スイッチ

オーディオやナビの音声案内などの消音

音声認識スイッチ

機能

(11/2

音声認識スイッチ

- 音声認識の開始
- i 音声認識の詳細については、COMANDシステムの別冊取扱説明書をご覧ください。

リターンスイッチ

機能



リターンスイッチ / 音声認 識解除スイッチ

軽く押す:

- 戻る
- 音声認識の中止
- 故障 / 警告メッセージの 消去、ひとつ前の画面への 移動
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる 押して保持する:
- 基本画面への移動

メニューリスト



① メニューリスト

メニューリスト①には、マルチファ ▶ 🖾 を押します。 ンクションディスプレイのメインメ ニューが表示されます。

メニューリストを表示させる

- f メニューリストを表示させてか ら約3秒間何も操作しないと、メ ニューリストの表示は消えます。

基本操作

メインメニューを選択する

▶ メニューリストが表示されていると きに <a> または <a> を押して、メ インメニューを選択します。

サブメニューのリストをスクロールさ せる

▶ ▼ または ▲ を押します。

ひとつ前の画面に戻る

▶ 与 を押します。

基本画面(トリップメニュー)に戻る

▶ トリップメニューが表示されるまで → を押します。

または

▶ □ を押して保持します。

選択を確定する

▶ OK を押します。


オーディオや通話などの音量を調整 する

▶ + または - スイッチを押し ます。

消音する

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

メインメニューとサブメニュー

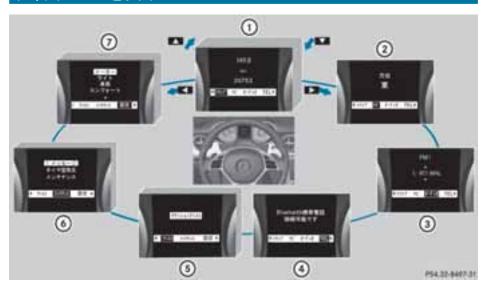

メニュー

- ① トリップメニュー (▷208 ページ)
- ② ナビメニュー (▷211 ページ)
- ③ オーディオメニュー(▷213ページ)
- ④ TEL メニュー (▷215ページ)
- ⑤ アシストメニュー (▷217ページ)
- ⑥ メンテナンスメニュー (▷217ページ)
- ⑦ 設定メニュー (▷219ページ)

トリップメニュー

トリップメニューで表示・設定できる 項目は以下の通りです。

- 基本画面
- エンジン始動時からの情報表示 (▷209ページ)
- リセット時からの情報表示(▷209 ページ)
- 走行可能距離・燃費表示(▷210ページ)
- 走行速度表示(▷210ページ)

トリップメニューを表示させる

基本画面



- ① トリップメーター
- ②オドメーター

トリップメーター ① は、リセット後の走行距離を表示します。

オドメーター ② は、これまでに走行した距離の総合計を表示します。

基本画面を表示させる

▶ 基本画面が表示されるまで (土) を 押すか、押して保持します。

または

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶基本画面以外の画面が表示された ときは、基本画面が表示されるま で「▼」または「▲」を押します。

トリップメーターをリセットする

- ▶ 基本画面を表示させます。
- ▶ OK を押します。



マルチファンクションディスプレイ に "トリップメーター リセットし ますか? "と表示されます。

▶ ▼ を押して "はい " を選択し、 OK を押します。

エンジン始動時からの情報表示 / リセット時からの情報表示



エンジン始動時からの情報表示の例

- ①走行距離
- ② 経過時間
- ③ 平均速度
- ④ 平均燃費

エンジン始動時からの情報表示(スタート後)では、エンジンを始動したときを起点とした情報を表示します。

同様に、リセット時からの情報表示(リセット後)では、リセットしたときを 起点とした情報を表示します。

エンジン始動時からの情報表示 / リセット時からの情報表示を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▼ または ▲ を押して、エンジン始動時からの情報表示(スタート後)、またはリセット時からの情報表示(リセット後)を表示させます。

エンジン始動時からの情報表示は、イグニッション位置を0にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約4時間経過すると、自動的にリセットされます。


約4時間以内にイグニッション位置を1か2にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999時間経過後、または9,999km/マイル走行後に自動的にリセットされます。

1 リセット時からの情報表示は、9,999時間経過後、または99,999km / マイル走行後に自動的にリセットされます。

エンジン始動時からの情報表示 / リセット時からの情報表示をリセットする

- ▶ エンジン始動時からの情報表示、またはリセット時からの情報表示を表示させます。
- ► OK を押します。 マルチファンクションディスプレイ に "数値 リセットしますか? " と 表示されます。
- ▶ ▼ を押して "はい "を選択し、 OK を押します。

走行可能距離・瞬間燃費表示

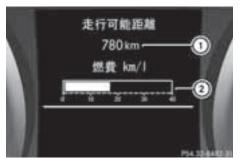

- ①走行可能距離
- ②瞬間燃費

走行可能距離 ① は、現在の燃料残量で 走行可能なおよその距離を計算し、予 測値として表示します。イグニッショ ン位置が **2** のときに表示されます。

瞬間燃費②は、走行中の瞬間燃費をkm/lで表示します。エンジンがかかっているときに表示されます。

走行可能距離・燃費表示を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ 走行可能距離・燃費表示以外の画面が表示されたときは、走行可能距離・燃費表示が表示されるまで ▼ または ▲ を押します。

走行速度表示



①走行速度表示

走行速度を表示します。

走行速度表示を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ 走行速度表示以外の画面が表示されたときは、走行速度表示が表示されるまで ▼ または ▲ を押します。

ナビメニュー

ナビメニューを表示させる

ルート案内を行なっていないとき



① 進行方向の方位表示

マルチファンクションディスプレイに 進行方向の方位 ① が表示されます。


ルート案内を行なっているとき



- ①目的地までの距離
- ②交差点(分岐点)までの距離
- ③交差点(分岐点)での進行方向

交差点(分岐点)に接近しているとき


車線変更を伴わない右折時の例

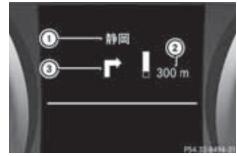

- ① 交差点(分岐点)での進行方向の案内
- ②交差点(分岐点)までの距離
- ③交差点(分岐点)での進行方向

交差点(分岐点)に接近すると、音声案内が行なわれ、マルチファンクションディスプレイに交差点(分岐点)までの距離②と進行方向③、進行方向の案内①が表示されます。

車線変更を伴う右折時の例

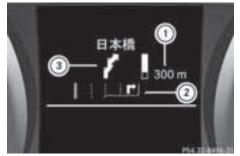

- ①交差点(分岐点)までの距離
- ② 適切な走行車線
- ③ 車線変更表示

複数の車線がある道路を走行しているときに交差点(分岐点)に接近すると、マルチファンクションディスプレイに交差点(分岐点)までの距離 ① が表示されます。また、適切な走行車線 ② と、車線変更の内容 ③ が表示されます。

ルート案内中の表示

COMAND システムで目的地を設定したときやルート案内をしているときは、マルチファンクションディスプレイに以下のような表示が行なわれることがあります。

" 🌘 "

目的地に到着したときに表示されます。

"目的地周辺です"

目的地が比較的大きな施設のときなど に、目的地に到着すると表示されることがあります。

"新ルート"

当初の案内ルートから外れたり、渋滞が発生した場合などに表示されることがあります。計算後はルート案内表示に戻ります。

"ルート計算中"

ルートを計算しているときに表示されます。

"案内ルート外"

車が地図に表示されない場所にあるとき、または駐車場などの道路外の場所にあるときに表示されることがあります。

"ルートなし"

目的地までのルート案内が計算できない場合などに表示されることがあります。

すどの詳細については、別冊 「COMANDシステム 取扱説明書」 をご覧ください。

オーディオメニュー

i オーディオの詳細については、 COMANDシステムの別冊取扱説明 書をご覧ください。

ラジオ局を選局する



- ①"FM1" または "FM2"
 "AM1" または "AM2"
- ②プリセット番号 / 放送局名または受信周波数

COMAND システムで、FM ラジオまたは AM ラジオを受信しているときに表示・選局できます。

ラジオ局をプリセット選局する


▼ または ▲ を押します。 プリセットされたラジオ局が選択されます。

ラジオ局を自動選局する

▶ ▼ または ▲ を押して保持します。

受信周波数が動き、次に受信できる周波数で停止します。

トラックを選択する

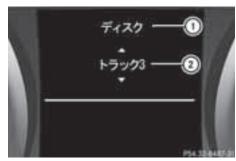

- ① 音楽ソース表示 (" ディスク "/" メモリーカード "/"HDD"/ "USB"/"MEDIA INT."/"BT AUDIO"/" 外 部入力 ")
- ②トラック番号 / トラック名

COMAND システムで再生している音楽ソース(ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、USBメモリー、メディアインターフェース、Bluetooth® オーディオ、外部入力)が音楽ソース表示① に表示されます。

▶ ■ または ▶ を押して、メニューリストで "オーディオ" を選択します。

トラックを選択する

ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、USBメモリー、メディアインターフェース、Bluetooth®オーディオのいずれかを再生しているときはトラックを選択することができます。

▼ または ▲ を押します。
次または前のトラックが選択されます。

DVD ビデオのチャプターを選択する



①チャプター番号

COMAND システムで、DVD ビデオ を再生しているときに表示・選択でき ます。

リストで " オーディオ " を選択します。

チャプターを選択する

▶ ▼ または ▲ を押します。 次または前のチャプターが再生され ▶ ▼ または ▲ を押します。 ます。

テレビ局を選局する



- ①" テレビ 1" または " テレビ 2"
- ②プリセット番号 / チャンネル番号 / 放送局名

COMAND システムで、テレビを受信 しているときに表示・選局できます。

リストで "オーディオ " を選択します。

テレビ局をプリセット選局する

プリセットされたテレビ局が選択さ れます。

テレビ局を自動選局する

▶ ▼ または ▲ を押して保持し ます。

受信チャンネルが動き、次に受信で きるチャンネルで停止します。

TEL メニュー

携帯電話を COMAND システムに接続することにより、ハンズフリー通話ができます。

(i) COMAND システムには Bluetooth® により携帯電話を接続できます。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

↑ 警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話をかけないでください。 また、走行中に電話がかかってきた ときは、あわてずに安全な場所に停 車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

TEL メニューを表示させる

- ► COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶携帯電話を COMAND システムに 接続します。

マルチファンクションディスプレイに "電話 待ち受け"と表示されます。

着信した電話を受ける



発信元が電話帳データに登録されている場合

電話が着信すると上記のような画面が表示されます。

通話を終える(電話を切る)

▶ ☎ を押します。

通話を保留する

- ▶ 着信呼び出し中に 🙆 を押します。
- **i** 上記の操作は TEL メニューを表示 していないときも行なうことができ ます。

電話帳から電話を発信する

COMAND システムに登録されている 電話帳から電話を発信できます。

- COMAND システムの電話帳には、 COMAND システムから直接電話 帳データを入力したり、携帯電話 や PC カードからデータをダウン ロードできます。詳しくは、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。
- ▶ 【▲ または OK を押して、電 話帳を呼び出します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信先 を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

▲ または ▼ を約2秒以上押し続けると、電話帳データがスクロールします。 ▲ または ▼ を約4秒以上押し続けると、あかさたな…行、および各アルファベットの最初の登録項目ごとにスクロールします。

電話帳データに電話番号が 1 件のみ登録されている場合

または

電話帳データに複数の電話番号が登録 されている場合

- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信したい電話番号を選択します。

マルチファンクションディスプレイに、"発信中…"のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前も表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

または

電話の発信を止める場合

発信履歴から電話を発信する

- ▶ COMAND ディスプレイに "電話 待ち受け" と表示されているときに、

 を押します。

発信履歴が表示されます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信先を選択します。

または

電話の発信を止める場合

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

アシストメニュー



メンテナンスメニューで表示 / 設定できる項目は以下の通りです。

• アテンションアシスト

アシストメニューを表示させる

アテンションアシスト設定

アテンションアシストの設定ができ ます。

► アシストメニューで ▼ を押して "アテンションアシスト" を選択し、 OK を押します。

"アテンションアシスト:"が表示されます。

▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	アテンションアシストが 設定されます。
オフ	アテンションアシストが 解除されます。

詳しくは(▷199 ページ)をご覧くだ さい。

メンテナンスメニュー



メンテナンスメニューで表示/設定できる項目は以下の通りです。

- 故障表示
- タイヤ空気圧警告システム(▷326 ページ)
- メンテナンスインジケーター (▷273ページ)

メンテナンスメニューを表示させる

故障表示

故障や異常が発生したとき、故障や 異常の内容がメッセージで表示され ます。

⚠ 警告

表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障 / 警告メッセージは運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。

故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

自動表示機能

故障や異常が発生したときは、故障 / 警告メッセージが自動的に表示されます。

複数の故障や異常があるときは、故障 / 警告メッセージが約5秒間隔で順番に表示されます。

メンテナンスメニューに戻るときは、 **ニ** を押します。

故障 / 警告メッセージを手動で確認 する

"0 メッセージ"と表示されているときは、故障や異常はありません。故障や異常があるときは、"2 メッセージ"のように故障や異常の件数が表示されます。

- ▼ または ▲ を押して、"メッセージ"を選択し、ok を押します。
- メニューリストで "メンテナンス" を選択して約3秒経過すると、"メッセージ"が自動的に選択されます。
- ▶ 故障や異常があるときは、OK を押します。

故障や異常の内容が表示されます。

複数の故障や異常があるときは、 ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。

- ▶ メンテナンスメニューに戻るときは、「≦」を押します。
- **i** 故障 / 警告メッセージは、イグニッション位置を **0** にすると消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

設定メニュー



設定メニューで設定できる項目は以下 の通りです。

- メーターの設定
- ライトの設定(▷220ページ)
- 車両の設定 (⊳223 ページ)
- コンフォートの設定(▷225ページ)
- 各種設定項目の初期化(▷226ページ)

設定メニューを表示させる

メーター

以下の設定ができます。

- 速度·距離単位
- ディスプレイ下部の表示(▷219 ページ)

速度・距離単位の設定

マルチファンクションディスプレイの 速度と走行距離の表示単位を設定でき ます。

▶ 設定メニューで ▼ または ▲ を 押して、"メーター"を選択します。

- ▶ OK を押します。
 - "表示単位 速度 / 距離: "が表示されます。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
km	キロメートル表示になり ます。 "km/h"、"km" などで表 示されます。
miles	マイル表示になります。 "mph"、"mi" などで表示 されます。

↑ 警告

1 マイル (mph) は約 1.6km (km/h) です。マルチファンクションディスプレイの表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず km 表示を選択してください。

ディスプレイ下部の表示の設定

マルチファンクションディスプレイ 下部に表示される項目の設定ができ ます。

- ▶ 設定メニューで ▼ または ▲ を 押して、"メーター"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、"サブメーター:" を表示させます。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
外気温度 表示	サブメーターに外気温 度が表示されます。
速度表示 [mph]:	サブメーターに走行速 度(mph 単位)が表示 されます。

ライト

以下の設定ができます。

- ヘッドライト点灯モード
- インテリジェントライトシステム (▷221 ページ)
- アンビエントライト照度 * (▷221 ページ)
- ヘッドライト照射範囲(▷221 ページ)
- ロケイターライティング (▷222 ページ)
- ルームランプ残照機能(▷222ページ)

ヘッドライト点灯モードの設定

ヘッドライトの点灯モードの設定ができます。

イグニッション位置が 1 のとき、またはイグニッション位置が 2 でエンジンが停止しているときに設定できます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。

"デイタイムライト:"が表示され ます。 ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	常時点灯モードです。 ライトスイッチが AUTO の位置にあるときは、イグニッション位置を 1 か 2 にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトが常に点灯します。
	また、エンジンを始動す ると、ヘッドライトが常 に点灯します。
オフ	手動点灯モードです。 ヘッドライトなどを点灯 するときはライトスイッ チを操作します。 日本ではこのモードに設 定してください。

- 安全のため、エンジンがかかって いるときは、設定の変更はできま せん。
- i 常時点灯モードは、走行中の常時 点灯が義務付けられている諸国に 対応しています。日本では手動点 灯モードに設定してください。
- i 常時点灯モードで自動的に点灯するライト以外のライトを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

インテリジェントライトシステムの 設定

インテリジェントライトシステムの設定を変更できます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、"インテリジェント ライトシステム:"を表示させます。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	インテリジェントライト システムが作動します。
オフ	インテリジェントライ トシステムは作動しま せん。

詳しくは(▷121ページ)をご覧くだ さい。

アンビエントライト照度の設定*

アンビエントライトの照度を設定できます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▼ を押して、"アンビエントライト 明る さ:"を表示させます。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を 変更します。

表示	設定内容
レベル 5 レベル 4 レベル 3 レベル 2 レベル 1	レベル 5 がもっとも 明るく、レベル 1 が もっとも暗い照度にな ります。
オフ	アンビエントライトは 点灯しません。

詳しくは (▷125 ページ) をご覧くだ さい。

ヘッドライト照射範囲の設定

ヘッドライトの照射範囲を、左側通行 または右側通行に適した設定に切り替 えます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト" を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、"^ッドランプロ-ビ-ム 設定 "を表示させます。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
左側通 行用	ヘッドライトの照射設定 が左側通行に適した設定 になります。
右側通 行用	ヘッドライトの照射設定 が右側通行に適した設定 になります。

i 日本では、"左側通行用"に設定 して使用してください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

(1) "右側通行用"に設定すると、インテリジェントライトシステム設定画面に"インテリジェントライトシステム システム作動できません 右側通行設定では無効"と表示され、インテリジェントライトシステムの設定が変更できなくなります。また、ハイウェイモードおよびフォグランプ強化機能が解除されます。

ロケイターライティングの設定

ロケイターライティングの設定ができ ます。

トロケイターライティングには、周囲が 時くライトスイッチが Auto の位置に あるときにリモコン操作で解錠する と車外ライトが点灯する機能(解錠時 点灯機能)と、周囲が暗いときにエン ジンを停止すると車外ライトが点灯 する機能(車外ライト残照機能)があ ります。

上記の機能で点灯する車外ライトは以 下の通りです。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライヤンスライト
- ドアミラー部のライト
- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト" を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、"ロケイターライティング:"を表示させます。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	解錠時点灯機能と車外 ライト残照機能が作動します。
オフ	解錠時点灯機能と車外 ライト残照機能は作動 しません。

詳しくは(▷68、118 ページ)をご覧 ください。

ルームランプ残照機能の設定

ルームランプが自動点灯モードのとき にエンジンスイッチからキーを抜くと ルームランプが約 20 秒間点灯する機 能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、"ルームランプ 消 灯遅延:"を表示させます。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	ルームランプ残照機能が 作動します。
オフ	ルームランプ残照機能は 作動しません。

詳しくは(▷124 ページ)をご覧ください。

車両

以下の設定ができます。

- ウィンタータイヤスピードリミッター
- 車速感応ドアロック(▷224ページ)
- アンサーバック機能(▷224ページ)

ウィンタータイヤスピードリミッター の設定

最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが、法定速度を守って走行してください。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"車両"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
 - " 速度制限 (冬タイヤ): " が表示されます。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を変更します。
- ▶ OK を押します。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
230km/h	最高速度がそれぞ れの速度に設定さ れます。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター(▷184ページ)で設定できる制限速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

車速感応ドアロックの設定

走行速度が約15km/h以上になった リモコン操作で車両を解錠 / 施錠し ときにドアとトランクを自動的に施錠 する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で または ▲ を押して、"車両"を選 択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、"車速感応ドアロッ ク:"を選択します。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが作 動します。
オフ	車速感応ドアロックは作 動しません。

詳しくは(▷79ページ)をご覧くだ さい。

アンサーバック機能の設定

たときの確認音が設定できます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で または ▲ を押して、"車両"を選 択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、"Iレクトロニックキ-アン サーバック:"を選択します。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	リモコン操作での解錠 / 施錠時に確認音が鳴ります。
オフ	リモコン操作での解錠 / 施錠時に確認音が鳴りません。

詳しくは(▷72ページ)をご覧くだ さい。

コンフォート

以下の設定ができます。

- イージーエントリー*
- シートベルトのテンション自動調整 機能(▷225ページ)
- 施錠時のドアミラー格納(▷226 ページ)

イージーエントリーの設定 *

イージーエントリーの設定ができます。

イージーエントリーを設定すると、以 下のときにステアリングが上方に移動 します。

- エンジンスイッチからキーを抜いた とき
- イグニッション位置が 0 か 1 で運転 席ドアを開いたとき
- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。

"イージーエントリー:" が表示されます。

▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	イージーエントリーが作 動します。
オフ	イージーエントリーは作 動しません。

詳しくは(▷108 ページ)をご覧ください。

⚠ 警告

- 子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開くとイージーエントリーが作動し、けがをするおそれがあります。
- イージーエントリーの作動中に身体や物が挟まれないように注意してください。

シートベルトのテンション自動調整機 能の設定

イグニッション位置が 2 のとき、シートベルトが乗員の上半身に密着するように、テンション (締め付け具合)を自動的に調整する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、 "ベルト調整: " を 選択します。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

表示	設定内容
オン	イグニッション位置が 2 のときに、シートベルト のテンションが自動的に 調整されます。
オフ	シートベルトのテン ションは調整されませ ん。

詳しくは (▷44 ページ) をご覧くだ さい。

施錠時のドアミラー格納の設定

リモコン操作での施錠時にドアミラー を格納する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、"ロック時のミラー 格納:"を選択します。
- ▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	施錠時のドアミラー格納 機能が作動します。
オフ	施錠時のドアミラー格納 機能は作動しません。

詳しくは(▷111 ページ)をご覧くだ さい。

各種設定項目の初期化

設定メニューの項目を工場出荷時の 設定に初期化する(戻す)ことがで きます。

各種設定項目を初期化する

- ▶ 設定メニュー(▷219ページ)で ▼ を押して、"設定初期化"を選択し、 OK を押します。
 - "全ての設定を 初期化しますか? "と表示されます。
- ▶ ▼ を押して、"はい"を選択し、 OK を押します。

初期化が実行され、"工場出荷時の 設定に初期化 しました"と表示されます。

- "いいえ"を選択すると、元の画面に戻ります。
- 安全のため、走行中は初期化を行なうことができない項目があります。このときはマルチファンクションディスプレイに "エンジン始動中工場出荷時の設定に初期化できません"と表示されます。

故障 / 警告メッセージ

故障 / 警告メッセージはマルチファン クションディスプレイに表示されます。

故障 / 警告メッセージに従って対処を行ない、本取扱説明書に追加で記載されている注意に従ってください。

特定の故障 / 警告メッセージは、警告音を伴います。

故障 / 警告メッセージを消す

重要度の低いメッセージは消すことが できます。

▶ ステアリングの OK または ち スイッチを押して、メッセージを消します。

重要度の高いメッセージは赤色で表示 されます。故障や異常の原因が解決す るまで、故障 / 警告メッセージが続 けて表示されます。

故障 / 警告メッセージを表示させる

特定の故障 / 警告メッセージはメモリー に保存されます。メモリーの故障 / 警告 メッセージを呼び出すことができます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、"2 メッセージ"のような項目を選択します。
- ▶ OK を押します。

▶ ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージを表示します。

イグニッション位置を 0 にすると、重要度の高い故障 / 警告メッセージを除いて、すべての故障 / 警告メッセージは削除されます。重要度の高い故障 / 警告メッセージの原因が解決されると、故障 / 警告メッセージも削除されます。

安全装備

ディスプレイ表示



現在 使用できません 取扱説明書を参照

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、BAS(ブレーキアシスト)、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。 アダプティブブレーキランプも作動しない。

加えて、メーターパネルの「夏」と「暴」、「⑩」も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 適切な直線路で約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して走行してください。

メッセージが消えると、上記の機能は再度作動できる状態になります。 メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

加えて、メーターパネルの 🏮 と 📳 、 🎯 も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 注意して走行してください。

メッセージが消えると、上記の機能は再度作動できる状態になります。 メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応





故障

取扱説明書を参照



故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスター トアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

加えて、メーターパネルの「〇)、「鼻」、「轟」および「〇)も点灯している。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



現在 使用できません 取扱説明書を参照

<u>↑</u> 事故のおそれがあります。

ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的 に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

加えて、メーターパネルの「罰と「磊」も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

▶ 適切な直線路で約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操 作し、注意して走行してください。

メッセージが消えると、上記の機能は再度作動できる状態になります。

- メッセージが表示されたままのとき:
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



故障

取扱説明書を参照

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシ ストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

加えて、メーターパネルの「罰と「磊」も点灯している。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



F

故障

取扱説明書を参照

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、EBD (エレクトロニック・ブレーキ・ディストリビューション)、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

加えて、メーターパネルの [夏] と [基]、 [@] も点灯し、警告音が鳴った。 アテンションアシストの機能は解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ハ°-キング ブレーキ 解除

してください

赤色の 📵 が点滅し、警告音も鳴っている。

電気式パーキングブレーキの自動解除の条件が満たされていない。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ 手動で電気式パーキングブレーキを解除してください。

赤色の「⑩」が点滅し、警告音も鳴っている。

電気式パーキングブレーキを使用して、緊急停車を行なっている(▷174 ページ)。



ハ゜ーキンク゛ フ゛レーキ

取扱説明書を参照

黄色の「⑩」が点灯している。

電気式パーキングブレーキが故障している。

パーキングブレーキを効かせる

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

黄色の 📵 と赤色の 📵 が点灯している。

電気式パーキングブレーキが故障している。

パーキングブレーキを解除する

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にしてください。
- ▶ 手動で電気式パーキングブレーキを解除してください。

または

▶ 自動で電気式パーキングブレーキを解除してください(▷174 ページ)。

黄色の ® が点灯したままか、点滅し続けるときは:

- ▶ 走行を続けないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ハ°ーキング ブレーキ

取扱説明書を参照

赤色の [@] が点滅し、黄色の [@] が点灯している。 電気式パーキングブレーキが故障している。

パーキングブレーキを解除する

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にしてください。
- ▶ 手動で電気式パーキングブレーキを解除してください。

パーキングブレーキを効かせる

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にしてください。
- ▶ 手動で電気式パーキングブレーキを効かせてください。

赤色の ⑩ が点滅し続けるときは:

- ▶ 走行を続けないでください。
- ▶ 車両が動き出さないようにしてください (▷291 ページ)。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ 前輪を路肩方向に向けてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

黄色の [10] が点灯している。電気式パーキングブレーキを効かせたか、解除した後に、赤色の [10] が約 10 秒間点滅した。

電気式パーキングブレーキが故障している。

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にしてください。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせてください。

電気式パーキングブレーキを効かせることができないときは:

- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

電気式パーキングブレーキを解除することができないときは:

- ▶ 自動で電気式パーキングブレーキを解除してください (▷174 ページ)。 それでも電気式パーキングブレーキが解除されていないときは:
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場に連絡してください。

黄色の [⑩] が点灯している。手動で電気式パーキングブレーキを効かせるか、解除したときに、赤色の [⑩] が点滅する。

電気式パーキングブレーキが故障している。手動で電気式パーキングブレーキを効かせることができない。

- ▶ 電気式パーキングブレーキを自動で効かせることができないため、イグ ニッション位置を 0 にして、シフトポジションを P にしてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- i 自動式洗車機で車両を洗車したり、けん引するなどで、電気式パーキングブレーキを効かせたくないときは、イグニッション位置を 1 のままにしてください。後輪を上げて車両をけん引するときを除きます (▷311ページ)。



パーキング゛ブ゛レーキ 故障

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

黄色の [10] が点灯している。電気式パーキングブレーキを効かせたか、解除した後に、赤色の [10] が約 10 秒間点滅した。その後に点滅は消灯するか、点灯したままになっている。

電圧が高すぎるか、低すぎるために、電気式パーキングブレーキが故障している。

- ▶ バッテリーを充電するか、エンジンを始動するなどして、電圧超過または電圧低下の原因を解消してください。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせるか、解除してください。

電気式パーキングブレーキを効かせる、または解除することができないままのときは:

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、1 にしてください。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせるか、解除してください。

それでも電気式パーキングブレーキが解除されていないときは:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

走行している間のみ、ディスプレイメッセージが表示される。赤色の [®] が点滅し、黄色の [®] が点灯している。

手動で電気式パーキングブレーキを効かせることができない。

電圧が高すぎるか、低すぎるために、電気式パーキングブレーキが故障している。

- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(P)

パーキング ブレーキ イグニッション オンで 解除できます 赤色の「⑩」が点灯している。

イグニッション位置が ${\bf 0}$ のときに、電気式パーキングブレーキを解除しようとしている。

▶ エンジンスイッチを 1 の位置にしてください。

または

▶ イグニッション位置を 1 にしてください。

(I)

すぐにブレーキを 踏んでください ホールド機能の作動中に故障が発生した。

ホーンも断続的に鳴っている。このときにリモコン操作で施錠操作を行なうと、ホーンの音量が上がる。

イグニッション位置を0か1にしたときは、エンジンを始動することができない。

- ▶交通状況に注意しながら、ただちにブレーキペダルをいっぱいまで踏み、メッセージが消えるまで保持してください。
- ▶ 車から離れるときは、パーキングブレーキを効かせて、車が動かないようにしてください(▷173ページ)。

エンジンが始動できるようになります。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ください

ブレーキ液レベル 点検して

↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。加えて、メーターパネルの「⑩ が点灯し、警告音も鳴った。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。問題は解消しません。



ブレーキパッド摩耗 点検して

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ください プレセーフ

故障

取扱説明書を参照

⚠ けがのおそれがあります

PRE-SAFE® の重要な機能に異常がある。エアバッグなど他の乗員保護システムの機能は確保されている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



SRS システム

故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

SRS (乗員保護補助装置) が故障している。 メーターパネルの「繋 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



フロント左

SRS 故障

工場で点検

または

フロント右

SRS 故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

運転席エアバッグ、または助手席エアバッグに異常がある。

メーターパネルの 🥦 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ウインドウバッグ左

SRS 故障

工場で点検

または

ウインドウバッグ右

SRS 故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

左側、または右側のヘッドバッグに異常がある。

メーターパネルの 🦻 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ライト

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 左ヘッドランプ(ロービーム)が切れている。 -<u>Ö</u>-▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 左ロービーム 1) インテリジェントライトシステムが故障している。インテリジェントライト -<u>Ö</u>-システムは作動しないが、ランプは通常通り点灯する。 インテリジェントライト ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 システム故障 車外ランプが故障している。 -<u>Ö</u>-▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 故障 取扱説明書を参照 ランプセンサーに異常がある。ヘッドランプが下向きで点灯する。 -<u>Ö</u>-▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 オートライト 故障 ランプスイッチが [沙底] の位置にあり、イグニッション位置が 0 でエンジ -<u>Ö</u>-ンスイッチにキーが差し込まれていないときに運転席ドアを開いた。警告 ライトを 音も鳴った。 消してください ▶ ランプスイッチを AUTO の位置にしてください。

1)他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

エンジン

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



冷却水を点検 してください

取扱説明書を参照

冷却水量が不足している。

- ▶ 冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でエンジン冷却システムの点検を受けてください。



ファンのモーターが故障している。

- ▶ 冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。



停車して

エンジンを停止

冷却水の温度が高すぎる。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、エンジンを停止してください。
- ▶凍った泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ メッセージが消えてからエンジンを再始動してください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ エンジン冷却水温度計(▷203ページ)で冷却水温度を点検してください。
- ▶冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてください。



バッテリーが充電されていない。

警告音も鳴った。

理由として、以下の可能性がある。

- オルタネーターの故障
- Vベルトの摩耗
- 電気システムの故障
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、エンジンを停止して ください。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ V ベルトを点検してください。

V ベルトが摩耗しているとき:

- 走行を続けないでください。エンジンがオーバーヒートするおそれがあります。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

V ベルトが損傷していないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



給油の際

エンジンオイル量を 点検してください エンジンオイル量が非常に不足している。

警告音も鳴った。

- ▶ 遅くとも次回の燃料補給までに、エンジンオイル量を点検してください。
- ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でオイルが漏れていないかエンジンの点検を受けてください。



燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。



燃料タンクに燃料がほとんどない。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

走行装備

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

<u>\$\$\$</u>

アテンションアシスト 休憩してください 評価基準を基に、運転者が疲労しているか、または注意力が欠如しているとアテンションアシストが判断している。警告音も鳴った。

▶ 必要であれば、休憩を取ってください。

長距離運転時では、定期的に休憩を取り、身体を十分に休ませてください。



アテンションアシスト

アテンションアシストが作動しない状態になっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

HOLD

故障

オフ

ホールド機能が解除されている。車が横すべりしている。

警告音も鳴った。

▶ 時間をおいてから、再度ホールド機能を作動させてください。

ホールド機能が解除されている。作動条件を満たしていないときにブレーキペダルを強く踏み込んだ。

警告音も鳴った。

▶ ホールド機能の作動条件を確認してください。

パーキングガイダンス機能が故障している(▷195ページ)。

▶ エンジンを再始動してください。

メッセージが表示され続けるとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

パーキングガイダンス 中止しました

以下の理由により、パーキングガイダンス機能が解除された。

- 車両が横すべりしている
- ヤンサーが汚れている
- システムが故障している

警告音も鳴った。

▶ 時間をおいてから、再度パーキングガイダンス機能を作動させてください (▷195ページ)。

約 30km/h 以下でも、マルチファンクションディスプレイに駐車スペースマークが表示されないとき:

- ▶ センサーを清掃してください(▷280ページ)。
- ▶ エンジンを再始動してください。

それでも約30km/h以下で、マルチファンクションディスプレイに駐車スペースマークが表示されないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

案内に従わなかったため、パーキングガイダンス機能が解除された。

▼マルチファンクションディスプレイの表示に従い、再度、駐車操作を行なってください。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
パーキングガイダンス 終了しました	駐車スペースに駐車された。警告音も鳴った。 マルチファンクションディスプレイの表示が自動的に消えます。
クルーズコントロールと 可変スピードリミッター 故障	クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが故障している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
制限速度 km/h	アクセルペダルをいっぱいまで踏み込んでいるとき(キックダウン)は、 可変スピードリミッターを作動させることができない。
クルーズコントロール km/h	クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。例えば、約30km/h以下の速度でクルーズコントロールを作動させようとした。 ▶ 作動条件が満たされていれば、約30km/h以上の速度で走行し、クルーズコントロールを設定してください。 ▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください(▷181 ページ)。

タイヤ

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
タイヤ空気圧 タイヤを点検 してください	 ▲ 事故のおそれがあります タイヤ空気圧警告システムが空気圧の急激な低下を検知した。 警告音も鳴った。 ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そのときは、交通状況に注意してください。 ▶ タイヤを点検し、必要であれば該当するタイヤを修理するか、交換してください。 ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。 ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、またはタイヤを修理するか交換した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷326ページ)。
空気圧点検後 タイヤ空気圧 警告システム 再始動	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれ、その後に再起動が行なわれていない。 すべてのタイヤの空気圧を適正にしてください。タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。
タイヤ空気圧 警告システム 故障	タイヤ空気圧警告システムに異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

車両

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

エンジン始動

Pまたは N にシフト

シフトポジションが [**D**] または [**R**] のときにキーレスゴー操作でエンジンを始動しようとした。

▶ シフトポジションを [P] または [N] にしてください。



トランクが完全に閉じていない状態で走行している。

▶ トランクを確実に閉じてください。



↑ 事故のおそれがあります

盗難防止警報システム装備車:

ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。

警告音も鳴った。

▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。

▶ パーキングブレーキを効かせてください。

▶ ボンネットを確実に閉じてください。

アクティブフード 故障

取扱説明書を参照

故障のためアクティブボンネット(歩行者保護機能)が作動しないか、すでに作動している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ドアが完全に閉じていない状態で走行している。警告音も鳴った。

▶ドアを確実に閉じてください。



ラゲッジカバーが完全に閉じていない。

トランクカバーを 閉じてください ▶ ラゲッジカバーを完全に閉じてください。



⚠ 事故のおそれがあります

取扱説明書を参照

パワーステアリングのアシストが低下している。ステアリング操作により 大きな力が必要になる。

警告音も鳴った。

▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。

安全にステアリング操作ができるとき:

▶ 注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。

安全にステアリング操作ができないとき:

▶ 走行を続けないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス 工場に連絡してください。



減速してください

走行しているときにバリオルーフを開こうとした。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ バリオルーフを開いてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



バリオルーフの開閉が 完了していません バリオルーフが完全に開閉されていない。油圧が低下している。

▶ バリオルーフを完全に開閉してください(▷89ページ)。



バリオルーフが完全に 開閉されていません

バリオルーフがロックされていない。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ► バリオルーフが完全に開閉されるまで、バリオルーフスイッチを押すか、引いてください(▷89ページ)。



バリオルーフの開閉中 お待ちください バッテリー電圧が低下している。

▶ エンジンを始動してください (▷150 ページ)。

バリオルーフを連続して開閉した。安全上の理由により、バリオルーフ駆動部が自動的に停止した。

- ▶ イグニッション位置を 0 にして、再度 1 にしてください。
- ▶ 開閉操作を繰り返してください (▷89 ページ)。



ウォッシャ液を 補充してください リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レベルまで減っている。

▶ ウォッシャー液を補給してください。

+-

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



キーが違います

エンジンスイッチに不適切なキーを差し込んでいる。

▶ 正しいキーを使用してください。



キーを交換 してください キー交換する必要がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



キーの雷池を 交換してください キーの電池が消耗している。

▶ 電池を交換してください。



キーを認識できません。 (赤色のメッヤージ)

車内にキーがない。警告音も鳴った。

エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。

- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ キーを探してください。

強い電波の干渉により、エンジンがかかっているときに、キーが検知され

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なって ください。



できません

(白色のメッセージ)

キーが検知されていない。

▶ 車内でキーの位置を変えてください。

それでもキーが検知されないとき:

- ▶ 車内でキーの位置を変えてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってく ださい。



車内にあります

施錠時に車内でキーが検知されている。

▶ 車内からキーを出してください。



スタートボタンを外し キーを入れてください

システムが一時的に故障しているか異常がある。警告音も鳴った。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで、希望の位置にまわしてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ドアを閉めてから ロックしてください 施錠時にいずれかのドアが開いている。警告音も鳴った。

▶ すべてのドアを閉じてから、再度施錠操作を行なってください。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

シートベルト

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

*

ドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。

⚠ けがのおそれがあります

いずれかの乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト いずれかの乗員がシ 警告灯が点滅し、断 25km/h を超えた。 続的な警告音も鳴る。 ▶シートベルトを着

⚠ けがのおそれがあります

いずれかの乗員がシートベルトを着用していない状態で走行し、速度が約25km/hを超えた。

▶ シートベルトを着用してください。

シートベルト警告灯が消灯し、断続的な警告音も停止します。

⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25 km/h を超えた。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯し、断続的な警告音も停止します。

安全装備

トラブル

(I)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯す る。警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクに十分な量のブレーキ液がない。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 状況を問わず、走行を続けないください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。 ブレーキ液を補給しないでください。問題は解消しません。

(ABS)

エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)に異常があるため機能が解除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行を続けてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

ABS の機能が一時的に作動しない。BAS、 ESP^{\otimes} 、EBD(エレクトロニック・ブレーキ・ディストリビューション)、PRE-SAFE $^{\otimes}$ 、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

例えば、システムの自己診断が終了していないか、またはバッテリーの電 圧が不十分な可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

▶ 適切な直線路で約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して走行してください。

警告灯が消灯すれば、上記の機能は再度作動できる状態になります。

警告灯が点灯したままのとき:

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行を続けてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色のABS 警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

⚠ 事故のおそれがあります

EBD に異常がある。そのため、ABS、BAS、ESP®、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急

ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。 アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行を続けてください。

アテンションアシストは解除される。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(M) (景) (泰) (日) エンジンがかかって いるときに赤色のブレーキ警告灯と黄色の ESP® 表示灯、

ESP® オフ表示灯、黄

色の ABS 警告灯が点

⚠ 事故のおそれがあります

ABS と $ESP^{@}$ に異常がある。そのため、BAS、EBD、 $PRE-SAFE^{@}$ 、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプなども、故障のため作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶注意して走行を続けてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

灯する。

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

⚠ 事故のおそれがあります

車が横滑りをする危険性があるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めているため、ESP® やトラクションコントロールなどが作動している。 クルーズコントロールの機能は解除される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はよりゆるやかに加速ください。
- ▶ 道路と天候の状態に合わせて運転してください。
- ► ESP® の機能を解除しないでください。例外は(▷57ページ)をご覧ください。

OFF

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP®オフ表示灯が点 灯する。

↑ 事故のおそれがあります

ESP®の機能が解除されている。車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、走行安定性を確保しようとすることができない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください。
 - 例外は(⊳57ページ)をご覧ください。
- ▶ 道路と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® を待機状態にできないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、ESP® の点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

エンジンがかかっているときに黄色の ESP®表示灯と ESP® オフ表示灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプの機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、走行安定性を確保 しようとすることができない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行を続けてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに黄色の ESP®表示灯と ESP® オフ表示灯が点灯する。

▲ 事故のおそれがあります

ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない可能性がある。

ESP®の機能が一時的に作動しない。車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、走行安定性を確保しようとすることができない。

システムの自己診断が終了していない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

▶ 適切な直線路で約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して走行してください。

メッセージが消えれば、上記の機能は作動できる状態になります。

表示灯や警告灯が点灯したままのとき:

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行を続けてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(P)

走行中に赤色のパーキングブレーキ表示灯が点滅するか、黄色のパーキングブレーキ警告灯が点灯する。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

電気式パーキングブレーキが一時的に故障しているか、作動を停止して いる。

▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。

2;

エンジンがかかってい るときに赤色の SRS 警告灯が点灯する。

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。エアバッグやシートベルトテンショナーが 不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行を続けてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン

トラブル

エンジンがかかって いるときに黄色のエンジン警告灯が点灯 する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

以下のものが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
- 燃料システム

排出ガスの制限値を超えたために、エンジンがエマージェンシーモードに なっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



エンジンがかかって いるときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

~f

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯し、エンジン冷却水温度計の指針が下限にある。

エンジン冷却水温度計の温度センサーが故障している。

冷却水温度を確認することができない。冷却水温度が高すぎる場合は、エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジンを停止してください。状況を問わず走行を続けないでください。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

~fr

エンジンがかかってい るときに赤色の冷却水 警告灯が点灯する。 冷却水量が非常に不足している。

冷却水量が正常なときは、ラジエターへの送風が遮られているか、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。

冷却水量の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジンを停止してください。
- ▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ 冷却水量を点検し、補給してください(▷268ページ)。注意事項を守ってください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給する必要がある場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▶ 凍結した泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

トラブル

~£

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水 警告灯が点灯する。 警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

冷却水温度が約120℃を超えている。

ラジエターへの送風が遮られているか、リザーブタンクの冷却水量が非常 に不足している可能性がある。

エンジンが十分に冷却されないため、エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加メッセージに従ってください。
- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジンを停止して ください。
- ▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶冷却水量を点検し、補給してください(▷268ページ)。注意事項を守ってください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給する必要がある場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▶ 凍結した泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶ 山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

車両装備について25	52
荷物の収納2	52
室内装備	56

車両装備について

(1) この取扱説明書では、本書の発行時点でお客様の車両に装着可能なすべての標準装備およびオプション装備について記載しています。本書に記載されているすべての機能がお客様の車両に当てはまらない場合があることに留意してください。このことは、安全に関する装備や機能にも当てはまります。

荷物の収納

小物入れ

⚠ 警告

荷物が収納されているときは、小物 入れを必ず閉じてください。また、 収納ネットは重い荷物を固定するた めには設計されていません。

以下のときに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

収納ネットには、鋭利な角のある物やこわれやすい物を入れて運搬しないでください。

伸縮式ポケットには、かたい物を入れて運搬しないでください。また伸縮式ポケットの上部から、物がはみ出ないようにしてください。

- 小物入れには食料品を収納しないでください。
- ↓ 貴重品は小物入れに保管しないで ください。
- リモコン操作およびキーレスゴー 操作 * での施錠 / 解錠に連動して、 グローブボックスとアームレストの 小物入れも施錠 / 解錠されます。

グローブボックス

グローブボックスのカバーには、 コインやペン、カード類のホルダー があります。



左ハンドル車

開く


► ハンドル ① を引いて、グローブボックスカバー ② を開きます。

閉じる

- ▶ グローブボックスカバー②を押してロックさせます。
- グローブボックス内には照明があります。イグニッション位置が1か2のときにグローブボックスを開くと、照明が点灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーシリンダーにエマージェンシー キーを差し込んでグローブボックスを 施錠 / 解錠できます。

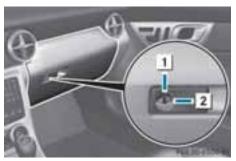

左ハンドル車

施錠する

▶ 鍵穴にエマージェンシーキーを差し込み、時計回りに90°まわして2の位置にします。

解錠する

- ▶ 鍵穴にエマージェンシーキーを差し 込み、反時計回りに90°まわして 「1の位置にします。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。その際は、エマー ジェンシーキーをキー本体から取り 外し、携帯してください。
- j グローブボックス内には ETC 車 載器があります。詳しくは別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。

サングラスケース

上方の操作部にサングラスを収納する ことができます。



開く

▶ カバー ① のマークを押します。

アームレスト前方の小物入れ*



開く

▶ レバー ① を後方にスライドします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

アームレストの小物入れ


 Tームレストの小物入れ内には、 USB インターフェース用端子とメディアインターフェース用端子*または AUX 用端子*があります。メディアインターフェースは、iPod®やUSB 機器などのポータブル音楽機器のための接続端子です。詳しくは別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。



開く

▶ レバー ① を押し上げ、アームレスト ② を上げます。


ドアの小物入れ

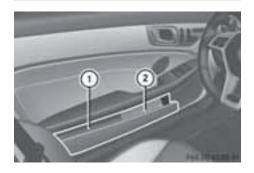

ドアトリムに伸縮式ポケット ① および ② があります。

コンパートメントネット(後部中央)

シート間のリアウォールに伸縮式ポケットがあります。

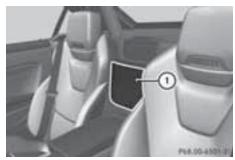

①伸縮式ポケット

収納ネット

⚠ 警告


収納ネットには、軽い物のみを収納してください。重い物や鋭利な角のある物、こわれやすい物、かたい物や、ビンや缶を運搬するために使用しないでください。事故のときに収納ネットが収納物を十分に固定できないおそれがあります。

収納ネットは、助手席足元と左側シート後方のリアウォールにあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リバーシブルトランクフロア

リバーシブルトランクフロアの平坦な面を使用することにより、平らなトランク面にすることができます。リバーシブルトランクフロアを反転させると、飲料収納箱などの物を運搬することができます。

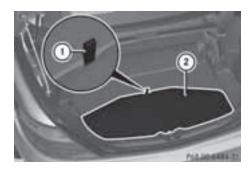

反転させる

- ▶ ストラップ ① を持って、リバー シブルトランクフロアを引き上げ ます。
- ▶ リバーシブルトランクフロアを反転 させて、再度差し込みます。



リバーシブルトランクフロア ① を反転させているときは、2 本のストラップ ② を使用してドラフトストップ ③ などの物をリバーシブルトランクフロアに固定することができます。

ルーフラック

安全上の注意事項

- I この車両は、ルーフに物を載せて 運搬するようには設計されていま せん。この車両のために Daimler AG が承認したもの以外のルーフ ラックや他の装備は、車両やバリオ ルーフを損傷するおそれがあるた め、使用しないでください。
- この車両は、トランクリッドに物を載せて運搬したり、トランクリッドに荷物用キャリアや他の装備を装着するようには設計されていません。車両やバリオルーフを損傷するおそれがあります。

室内装備

カップホルダー

小警告

走行中はカップホルダーを閉じ、使 用しないでください。以下のときに 物が投げ出されて、乗員がけがをす るおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故に巻き込まれたとき

カップホルダーのサイズに合ったフ 夕付きの容器を使用してください。 飲み物がごぼれるおそれがあります。

熱い飲み物のためにカップホルダー を使用しないでください。火傷をす るおそれがあります

■ カップホルダーに飲み物を置くと きは、スイッチや電装品などに飲み 物をごぼしたり、結露した水滴が垂 れないように注意してください。

スイッチや雷装品などを損傷した り、ショートして発火するおそれが あります。



カップホルダーの間仕切りを取り外し て清掃することができます。清潔な温 かい水のみで清掃してください。

開く

▶ カバー② を後方にスライドさせ ます。

間仕切りを取り外す

- ▶ 左右の間仕切り ① を内側にスライ ドさせます。
- ▶ 間仕切り ① を持ち上げて、取り外 します。

間仕切りを取り付ける

- ▶ 間仕切りを収納部に差し込みます。
- ▶ 固定されるまで、間仕切り ① を外 側にスライドさせます。


ボトルホルダー

↑ 警告

ボトルホルダーには、鋭利な角があっ たり、こわれやすいボトルを入れて 運搬しないでください。事故のとき にボトルホルダーがボトルを十分に 固定できないおそれがあります。

- ボトルホルダーに約 0.5kg 以上の ボトルを収納するときは、ボトルが フロアの Fに置かれていることを確 認してください。ボトルホルダーを 損傷するおそれがあります。
- 🚹 ボトルの形状によっては、ボトル ホルダーに収納できない場合があり ます。

ボトルホルダーは、ボトルを完全に固 定することはできません。

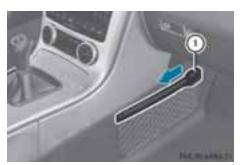

左ハンドル車


ボトルホルダーを使用する

- ▶ ボトルホルダー固定部 ① を押しながら、後方にスライドさせます。
- ▼ボトルホルダーにボトルを収納します。
- ▼ボトルホルダー固定部①を前方に スライドさせて、ボトルを固定し ます。

サンバイザー

警告

走行中はバニティミラーカバーを閉じてください。眩惑により交通状況の視認が損なわれ。事故の原因になります。

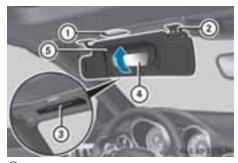

- ① 照明
- ② フック
- ③ 駐車チケットなどのためのクリップ
- ④ バニティミラー
- ⑤ バニティミラーカバー
- ドアウインドウやルーフを開いて 速度を上げて走行するときは、ク リップに差し込んだ駐車チケットな どが飛ばないように注意してくだ さい。

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー ⑤ を上方に 開きます。

照明 ① が点灯します。

使用後はバニティミラーカバーを閉 じます。

 照明 ① はサンバイザーがフック にかかっているときに点灯します。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。
- ▶ 必要に応じて、サンバイザーを前後 にスライドさせます。
- ↓ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバーを閉じてください。バニティミラーカバーやルーフ内張りを損傷するおそれがあります。

灰皿

- 吸いがらやマッチの火は確実に消して、使用後はカバーを閉じてください。



開く

▶ カバー ① の下部を押します。 カバーが開きます。

灰皿を取り外す

▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。

- ▶ シフトポジションを P にします
- ▶ 灰皿 ③ を矢印 ② の方向に上げて、 取り出します。

灰皿を取り付ける

▶ 固定されるまで、灰皿 ③ をホルダー に押し込みます。

ライター

⚠ 警告

ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。

子供を乗車させるときは、高温になったライターで火傷をしたり、火災の原因にならないように注意してください。

- - ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。
 - 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
 - ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。
- ライターが戻らなくなったときは、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービスT場に連絡してください。



▶ イグニッション位置を 2 にします。

開く

- ▶ カバー ① の下部を押します。 カバーが開きます。
- ▶ ライター ② を押します。
 熱せられると、ライターは元の位置に自動的に戻ります。
- ▶ ライター ② を引き抜きます。
 使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

12V 電源ソケット

使用する際の注意点

- ! 規格外の電気製品を使用すると、 ヒューズが切れたり、火災が発生す るおそれがあります。
- 12V電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでく ださい。感電するおそれがあります。
- 112V 電源ソケットを使用しないときはカバーを閉じてください。異物が入ったり、水がかかると故障やショートの原因になります。


12V電源ソケットは最大消費電力 180W(15V)のアクセサリーに使用 できます。アクセサリーには、ライト や携帯電話の充電器のような機器が含 まれます。

規格外の電気製品を使用すると、 ヒューズが切れたり、火災が発生する おそれがあります。

エンジンがかかっていないときは長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- 緊急遮断により、バッテリー電圧 の過度の低下を防ぎます。バッテ リー電圧が過度に低下したときは、 12V電源ソケットへの電力が自動 的に遮断されます。これにより、エ ンジン始動用の十分な電力が確保されます。

アームレストの小物入れの 12V 電源 ソケット

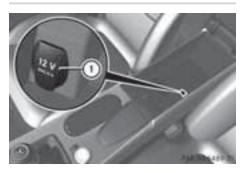

- ▶ アームレストの小物入れを開きます (▷254 ページ)。
- ▶ ソケットのカバー ① を開きます。

フロアマット


↑ 警告

運転席のフロアマットを使用すると きは、ペダルとの間に十分な空間が あり、確実に固定されていることを 確認してください。

運転席のフロアマットは、フロアの 凸部②とフロアマットの凹部①で確 実に固定してください。

走行前にフロアマットが確実に固定 されていることを確認してください。 確実に固定されていないと、フロア マットが滑ったり、ペダル操作を妨 げるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。

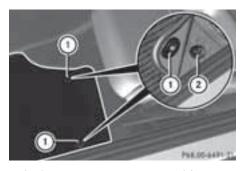

運転席のフロアマットを取り付ける

- ▶ 運転席シートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フ ロアの凸部②にはめ込みます。

運転席のフロアマットを取り外す

- ▶ 運転席シートを後方に動かします。
- ▶ フロアの凸部 ② からフロアマット を取り外します。

車両装備について	· 262
エンジンルーム	. 262
メンテナンス	· 27 3
日常の手入れ	. 275

車両装備について

(1) この取扱説明書では、本書の発行時点でお客様の車両に装着可能なすべての標準装備およびオプション装備について記載しています。本書に記載されているすべての機能がお客様の車両に当てはまらない場合があることに留意してください。このことは、安全に関する装備や機能にも当てはまります。

エンジンルーム

ボンネット

アクティブボンネット(歩行者保護)

作動内容

アクティブボンネットは、特定の状況 下で歩行者がけがをする危険性を低減 します。アクティブボンネットが持ち 上がることにより、エンジンなどの 硬い部品との間隔が広がります。

アクティブボンネットが作動すると、ボンネット後部のボンネットヒンジ周辺が約85mm 持ち上がります。アクティブボンネットは火薬により作動します。

↓ 作動したアクティブボンネットは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で修理を行なわなければなりません。アクティブボンネットの機能は、その後に再度使用可能になります。アクティブボンネットによる追加の歩行者保護性能も、その後に回復します。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 まで走行するためには、お客様自身で 作動したアクティブボンネットをリ セットしてください。アクティブボン ネットが作動すると、歩行者保護性能 が制約されることがあります。

リセット

↑ 警告

エンジンが停止していても、エンジンルーム内には高温になっている部分があります。エンジンルーム内に触れるときは、各部の温度が下がっていることを確認してください。



▶ ロックされるまで、手のひらでボンネットヒンジ周辺部(矢印の部分)を押します。

ボンネットヒンジ脇のアクティブボンネット後部を少しでも持ち上げることができるときは、確実にロックされていません。手順を繰り返してください。

⚠ 警告

ボンネットを閉じるときは、身体が挟まれないように注意してください。

ボンネットを開く

⚠ 警告

走行中はボンネットロック解除レバーを引かないでください。ボンネットが開いて事故を起こすおそれがあります。

警告

ボンネットから炎や煙が見えたときは、ボンネットを開かないでください。火傷をするおそれがあります。

↑ 警告

エンジンが停止していても、エンジンルーム内には高温になっている部分があります。エンジンルーム内に触れるときは、各部の温度が下がっていることを確認してください。

↑ 警告

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が**2**のときは、エンジンルーム内には手を触れないでください。

高電圧の発生部分や高温部分、回転 している部分があり、それらに触れ ると非常に危険です。

魚 警告

エンジンスイッチからキーを抜いているときや、イグニッション位置が 0 のときでも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近付けないでください。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

警告

ボンネットを開くときは、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にして、ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認してください (▷128 ページ)。ボンネットを開いているときにワイパーが作動すると、けがをしたり、車やワイパーを損傷するおそれがあります。

- ! 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが不 意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。 また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴー操作 * でイグニッション位置を 0 にして、ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認します(▷128 ページ)。



左ハンドル車

▶ ボンネットロック解除レバー ① を 引きます。 ■ ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損 傷するおそれがあります。



▶ すき間に手を入れ、ロック解除ノ ブ②を引いて、ボンネットを上げ ます。

約 40cm までボンネットを上げると、 ボンネットはガスダンパーにより自動 的に上がり、開いたままになります。

ボンネットを開いたあとに、さら に押し上げると、ボンネットを垂直 の位置まで開くことができます。

ボンネットを閉じる

↑ 警告

走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて視界が 遮られ、事故を起こすおそれがあり ます。

↑ 警告

ボンネットを閉じるときは、身体や 物を挟まないように十分注意してく ださい。

- エンジンルーム内に物を置いたま まボンネットを閉じると、ボンネッ トやエンジンルーム内の機器類など を損傷するおそれがあります。
- ▶ ボンネットを引き下げ、約 20cm の高さから手を放して閉じます。
- ▶ ボンネットが確実に閉じていること を確認します。

完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

エンジンルーム


个警告

- イグニッションシステムおよびバ イキセノンヘッドライトのバルブ ソケットや配線に手を触れないで ください。高電圧が発生している ため、感電するおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜い ているときやイグニッション位置 が 0 のときも、冷却水の温度が高い ときはエンジンファンなどが自動 的に回転することがあります。エ ンジンファンなどの回転部には身 体や物を近付けないでください。

Φ 環境


環境保護のため、オイルなどの各種 の油脂類やフルード類の交換および 廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で行なってください。

SLK200

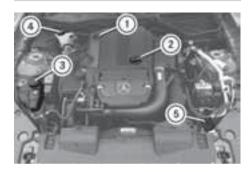

- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② エンジンオイルフィラー キャップ
- ③ 冷却水リザーブタンク
- ④ ブレーキ液リザーブタンク
- ⑤ ウォッシャー液リザーブタンク
- ※ 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、エンジン上部のカバーや各部の配置などは、予告なく変更されることがあります。

SLK350

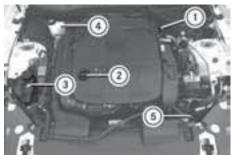

右ハンドル車

- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② エンジンオイルフィラー キャップ
- ③ 冷却水リザーブタンク
- ④ ブレーキ液リザーブタンク
- ⑤ ウォッシャー液リザーブタンク

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 に注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

エンジンオイル

- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。
- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷236ページ)をご覧ください。

エンジンオイル量に関する注意


車の使用状況により、1,000km につき最大で約 0.8 リットルのエンジンオイルが消費されます。

慣らし運転中のエンジンオイルの消費 量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走 行すると、エンジンオイル消費量は増 加します。

エンジンオイル量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、 以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから5分以上経 過している
- エンジンを短時間のみかけたときな ど、通常の作動温度でないときとき は、測定を行なう前に約30分間待 ちます。

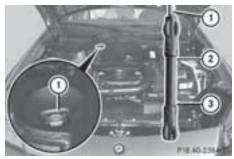

エンジンオイルレベルゲージ (SLK 200)

- 車種や仕様により、エンジンオ イルレベルゲージの形状が異なり ます。
- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を オイルレベルゲージチューブから抜 き取ります。
- ▶ オイルレベルゲージ ① を拭き取ります。
- ▶ オイルレベルゲージ ① をオイルレベルゲージチューブに停止するまで ゆっくり差し込み、再度抜き取ります。

レベルが MIN マーク③と MAX マーク②の間にあれば、エンジンオイル量は正常です。

▶ エンジンオイルレベルが MIN マーク ③ かそれ以下のときは、約 0.5 ~ 1 リットルのエンジンオイルを 補給します。

エンジンオイルを補給する

⚠ 警告

エンジンオイルが熱くなったエンジン 部品に触れると、発火して火傷をする おそれがあります。エンジンオイルを 熱くなったエンジン部品にこぼさない でください。

♀ 環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

車両の点検整備用として承認された、エンジンオイルとオイルフィルターのみを使用してください。メルセデス・ベンツによりテストされ、承認されたエンジンオイルやオイルフィルターについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

以下のことが、エンジンや排気システムの損傷の原因になります。

- 点検整備用として承認されていないエンジンオイルとオイルフィルターを使用すること
- 点検整備により要求されている 交換時期を過ぎてからエンジン オイルとオイルフィルターを交 換すること
- エンジンオイルに添加剤を入れること

エンジンオイルを補給しすぎない でください。エンジンオイルの過度 の補給は、エンジンや触媒コンバー ターの損傷につながるおそれがあり ます。エンジンオイルを抜いてくだ さい。



エンジンオイルフィラーキャップの例

- ▼エンジンオイルフィラーキャップ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ エンジンオイルを補給します。 オイルレベルがエンジンオイルレベ ルゲージの MIN マークかそれ以下 のときは、エンジンオイルを約 0.5 ~ 1 リットル補給します。
- ▶ キャップ ① を補給口に合わせ、時 計回りにいっぱいにまわします。 キャップが確実にロックされてい ることを確認します。
- ▶ エンジンオイルレベルゲージで、オイルレベルを再度点検します。

エンジンオイルについては(▷338 ページ)をご覧ください。

エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルのオイル量を点検する必要はありません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。
- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。


冷却水

- ★ 冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すぐに水 で洗い流してください。
- ▼ルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ (▷235ページ) が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の量を点検する

⚠ 警告

冷却システムには圧力がかかっています。エンジンが冷えてからのみ、キャップをゆるめてください。冷却水温度計で冷却水が冷えていることを確認してください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。

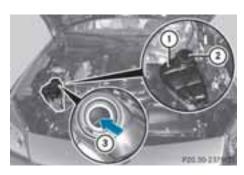

▶ 水平な場所に車を停めます。

冷却水量の点検は、水平な場所に停車していて、エンジンが冷えているときに行ないます。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温 度計でエンジンが十分に冷えている ことを確認します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ リザーブタンク ① のキャップ ② を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ②をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。

▶ 冷却水の液面がリザーブタンク ① 内のマーカー ③ に達していれば適量です。

冷却水が温かいときは、液面がマーカー ③ より約 1.5cm 上にあれば適量です。

- ▶必要であれば、冷却水を補給します。
- ▶ キャップ②を合わせ、いっぱいまで時計回りにまわします。

冷却水を補給する

警告

不凍液をエンジンルームにこぼさないようにしてください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温 度計でエンジンが十分に冷えている ことを確認します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。
- ▶ リザーブタンク ① のキャップ ② を 反時計回りにゆっくり約 1 回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ②をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。

▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます(▷340ページ)。

▶キャップ②を合わせ、時計回り にいっぱいまでまわします。

冷却水については(▷340 ページ) をご覧ください。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 沖却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ! 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示される。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

警告

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

警告

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときの対処方法

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、ラジエターの冷却 ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します(▷269ページ)。

ブレーキ液

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり(▷233ページ)、ブレーキ警告灯(▷245、246ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。

警告

必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

↑ 警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、レベルインジケーターの上限を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するおそれがあります。

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷233ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の量を点検する



▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液 リザーブタンク①のレベルイン ジケーター上限(MAX)②と下限 (MIN)③の間にあれば正常です。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいと きは、ただちにメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてく ださい。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- ↓ レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。

- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- (1) ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

ウインドウウォッシャー液とヘッドラ イトウォッシャー液のリザーブタンク は共用です。

个警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないで ください。また、エンジンが熱くなっ ているときは補給しないでください。

- ウォッシャー液に、蒸留水や脱イ オン水を混ぜないでください。液 量のセンサーを損傷するおそれが あります。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。

- ▼マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷241 ページ)をご覧ください。
- ① ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、別の容器でウォッシャー液と水を適正な混合比に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開きます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時など、日常、車を使用するときにお客様 で自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター

走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ月前になると、イグニッション位置を2にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

メンテナンスインジケーター画面を消したいときは、ステアリングの「コ」または OK スイッチを押します。

 新車時の走行距離が 30km を超え てから、メンテナンスインジケー ターの点灯時期が適切であることを メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で必ず確認してください。

手動表示

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングの 【】か 【▶ スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイのメインメニューから "メンテナンス " を選択します。
- ▶ ▼ を押して、"メンテナンス"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
 メンテナンスインジケーター画面が表示されます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように表示されます。

点検整備実施前の表示例

"次回のメンテナンス A (または B) まで あと XX km です "

" 次回のメンテナンス A(または B) まで あと XX 日です "

点検整備実施時期になったときの表 示例

"メンテナンス A(または B) 期限が 切れます "

点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

- "メンテナンス A (または B) 超過しました XX km です "
- "メンテナンス A (または B) 超過しました XX 日です "

点検整備実施時期を過ぎたときは、警告音も鳴ります。

(1) "メンテナンス A" または "メンテナンス B"、およびそれらに続く文字や数字は、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備または総合的な点検整備のどちらに該当するかを示すものです。

ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。

- ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に 達することがあります。ブレーキ パッドの交換については、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で相 談の上、以下のように対処してくだ さい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する

メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備の実施後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつま でも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指 定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

⚠ 警告

- 一部の合成クリーナーなどには、 有機溶剤や可燃性物質が含まれ ていることがあります。カーケア 用品を使用するときは、必ず添付 の取り扱い上の注意を読み、指示 に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。
- 車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。
- カーケア用品は、子供の手が届く ところや火気の近くに置いたり保 管しないでください。
- 車の手入れをするときは、以下の ものを使用しないでください。
 - 乾いた布や目の粗い布、かたい 布など
 - 研磨剤を含むクリーナー
 - 有機溶剤
 - 有機溶剤を含むクリーナー

また、強くこすったり、スクレーパーなどのかたい物が塗装面や保護フィルムなどに触れないようにしてください。塗装面や保護フィルムなどを損傷したり、こすり傷が付くおそれがあります。

♀ 環境

オイル・液類やオイル液類の容器、 清掃した布は、環境に配慮して廃棄 してください。

- ↓ 洗車してそのままの状態で、特にホイールクリーナーでホイールを清掃したときは、長期間車を駐車したままにしないでください。ホイールクリーナーはブレーキディスクやブレーキパッドの腐食の原因になります。このため、洗車した後にしばらく走行してください。ブレーキ操作でブレーキディスクやプレーキパッドを温め、乾燥させることができます。その後に駐車してください。
- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。

• 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。

外装

自動洗車機の使用

↑ 警告

自動洗車機で洗車したあとは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。 ブレーキディスクやブレーキパッドが 乾くまでは、十分注意して走行してく ださい。

警告

ホールド機能が作動しているときは車両にブレーキが効いています。自動洗車機で洗車するときは、ホールド機能を解除してください。

■ 高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用しないでください。車内に水が浸入するおそれがあります。

車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。

■ 以下の点に注意してください

- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- ドアウインドウとリアクォーターウインドウが完全に閉じていることを確認してください。
- 余熱ヒーター / ベンチレーション*を停止してください(▷141ページ)。
- ワイパーを停止してください (▷128ページ)。
- 洗車前にドアミラーを格納して ください。
- 回転ブラシのかたさによっては、 細かな傷が付き、塗装面の光沢 が失われたり、劣化を早めるお それがあります。

自動洗車機で洗車した後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を拭き取ってください。フロントウインドウに残った残留物による汚れを防ぎ、ワイパーノイズを低減させます。

手洗いによる洗車

- 熱湯を使用しないでください。また、 直射日光が当たっているときは洗車 をしないでください。
- 柔らかいスポンジで洗車してくだ さい。
- 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を使用してください。
- ボディ全体に低圧で水をかけます。
- 外気取り入れ口付近には直接水をかけないでください。

- 十分な量の水を使用して、スポンジで洗い流します。
- きれいな水で洗い流し、セーム皮などで水滴を拭き取ります。
- 塗装面に洗浄液がある状態で乾かないでください。

冬季に車両を使用したときは、すみやかに凍結防止剤を丁寧に取り除いてください。

高圧式スプレーガンの使用

警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。

・車両と高圧式スプレーガンのノズ ル間には、常に最低でも 30cm の 間隔を確保してください。

高圧式スプレーガンのノズルは円を 描くように動かしてください。

高圧式スプレーガンのノズルを直接、以下の物に向けないでください。

- タイヤ
- ドア接合面、ルーフ接合面、ジョイントなど
- 電気装備
- バッテリー
- コネクター
- ライト
- シール部
- トリム部品
- 吸気口

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ウインドウガラス接合面
- ボディパネルの継ぎ目部分
- サスペンション

シール部や電気装備や塗装面が損傷することにより、車内への水の浸入や故障につながります。

燃料給油口が開いているときは、 高圧式スプレーガンを向けないでく ださい。シール部や構成部品を損 傷するおそれがあります。

ホイールの清掃

- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キ構成部品を損傷するおそれがあり ます。
- ホイールクリーナーなどでホイールを清掃した後にそのまま放置すると、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

塗装面の清掃

不適切な手入れによる傷や腐食、損傷 は完全に修復することはできません。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で補修することをお勧めします。

- ▶ 不純物は、強くこすることなく、ただちに取り除いてください。
- ▶ 虫の死がいはインセクトリムーバー で取り除き、周囲をよく洗い流して ください。

- ▶ 鳥のふんは水で落とし、周囲をよく 洗い流してください。
- ▶油脂類、樹液、オイル、燃料、グリースなどは、ベンジンまたはライター用オイルを染み込ませた布で軽くかいてください。
- ▶ タールはタールリムーバーで取り 除いてください。
- ▶ ワックスはシリコンリムーバーで取り除いてください。
- ! 塗装面に以下のものを貼付しない でください。
 - ステッカー
 - ・フィルム
 - マグネットなど

塗装面を損傷するおそれがあり ます。

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリ アコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

マットペイント塗装されたホイールに ついても、同様の手入れを行なってく ださい。

■ 塗装面を磨かないでください。

- ↓ 以下のことは塗装面に光沢を持た せたり、マット塗装の質感を損なわせるおそれがあります。
 - 不適切な素材で力強くこすること
 - 頻繁に洗車を行なうこと
 - 直射日光下で洗車を行なうこと
- 塗装面の手入れには、ワックスや研磨剤、光沢剤のようなペイント保護剤は使用しないでください。質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- 塗装面に汚れが付着したときは、すみやかに取り除いてください。
- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ワックスなどの汚れが付着したときは、シリコン除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーは使用しないでください。 塗装面を損傷するおそれがあり ます。
- 塗装の修復などは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。
- ① 洗車は、柔らかいスポンジとカーシャンプー、十分な水で、手洗いで行なうことをおすすめします。

ウインドウの清掃

⚠ 警告

フロントウインドウを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

- フロントウインドウおよびリアウインドウの排水口にたまった枯葉やほこりなどを定期的に清掃してください。排水口が目詰まりを起こし、腐食の原因になります。

ワイパーブレードの清掃

⚠ 警告

ワイパーブレードを清掃するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、イグニッション位置を**0**にし てください。ワイパーが作動してけ がをするおそれがあります。

ワイパーブレードを引っ張らない でください。ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。

- □ ワイパーブレードの清掃は、頻繁には行なわないでください。また強くこすったりしないでください。表面のコーティングが損傷して異音などの原因になります。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。
- ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。

ライト類の清掃

ヘッドライトを含むライト類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。

有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。また、ヘッドライトウォッシャーは必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

ドアミラー方向指示灯の清掃

▼ドアミラー方向指示灯の清掃には、 樹脂製レンズに適したクリーナーと 布を使用し、有機溶剤や強アルカリ 洗剤などを使用したり、乾いた布な どで強くこすらないでください。 ▶ 湿らせたスポンジとカーシャンプーを混ぜた洗浄液で、ドアミラー方向指示灯の樹脂製レンズを清掃します。または、清潔な柔らかい布でドアミラー方向指示灯の樹脂製レンズを清掃します。

センサー*の清掃





パークトロニックセンサー①を清掃するときは、流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

- パークトロニックセンサーには、 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用しないでください。 センサーや塗装面を損傷するおそれ があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

マフラーの清掃

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車内

↑ 警告

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。 ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

COMAND ディスプレイの清掃

- ▶ ディスプレイの手入れを行なう前に、必ず COMAND システムをオフにして、ディスプレイの表面が熱くなっていないことを確認してください。
- ▶ 市販の不織布とディスプレイクリーナーを使用して、ディスプレイの表面を拭き取ります。
 - ▶ 乾いた不織布でディスプレイを拭きます。
 - **!!** ディスプレイが熱くなっていると きは、冷えるまで待ってください。
 - 【COMAND ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。ディスプレイを損傷するおそれがあります。
 - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

プラスチックトリムの清掃

⚠ 警告

エアバッグの収納部分には、スプレー式の車内クリーナーや有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。有機溶剤を含むクリーナーなどで清掃すると、収納部分の表面が劣化し、エアバッグが作動したときにプラスチック部品が損傷して車内に飛散し、重大なけがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着し ないようにしてください。表面の劣 化の原因になります。
- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ステアリングおよびセレクターレバー の清掃

▶ 水で湿らせた布で全体を拭くか、指 定のレザーケア用品を使用してくだ さい。

ウッドトリムの清掃

- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

有機溶剤を含むクリーナーや研磨 剤、ワックスなどは使用しないでく ださい。ウッドトリムを損傷するお それがあります。

シート表皮の清掃

- ↓ 本革、人工皮革または アルカンターラ®の表皮の清掃には、不織布を使用しないでください。 頻繁に使用すると、表皮を損傷するおそれがあります。
- 清掃するときは、以下のことに注 意してください。
 - 本革の表皮は、湿らせた布で注意して清掃し、その後に乾いた布で表皮を拭き取ります。 革が濡れないように注意してください。 硬化やひび割れにつながります。承認されたレザーケア用品のみを使用してください。 詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
 - 人工皮革の表皮は、1%の洗剤(洗 濯液など)を含む溶液で湿らせ た布で清掃します。
 - 布の表皮は、1%の洗剤(洗濯液など)を含む溶液で湿らせた不織布で清掃します。拭き残しがないように、注意深くこすり、シート全体をまんべんなく拭きます。その後、シートを乾燥させます。清掃の効果は、汚れの種類およびどの程度の期間汚れていたかによります。。

- アルカンターラ®の表皮は、湿らせた布で清掃します。拭き残しがないように、シート全体をまんべんなく拭きます。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- 化学薬品を含むクリーナーを使用しないでください。また、直射日光に当てたり、80℃以上の温度で乾燥させないでください。

ルーフライニングおよびカーペットの 清掃

- ▶ ルーフライニングは、柔らかいブラシを使用して清掃します。ひどい汚れには、指定のクリーナーを使用します。
- ▶ カーペットは、指定のクリーナーを 使用して清掃します。

車両装備について	286
車載品の収納場所	286
パンクしたとき	289
バッテリー	306
バッテリーがあがったとき	308
けん引	311
ヒューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	314

車両装備について

車載品の収納場所

事故・故障のとき

⚠ 警告

燃料などが漏れている場合は、すぐにエンジンを停止してください。また、車に火気を近付けないように注意してください。火災が発生したり、爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。

- 相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

車が動かなくなったとき

シフトポジションを N にして、パーキングブレーキを解除し、同乗者や付近の人に救援を求めて、安全な場所まで車を押して移動してください。このときは、車速感応ドアロックによるキーの閉じ込みに注意してください。

シフトポジションを N にできない ときは、乗員を安全な場所に避難さ せ、続発事故を防いでください。

- ♪ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。
- 1 セレクターレバーを P から動かせないときは、パーキングロックを手動で解除できます。詳しくは(▷167ページ)をご覧ください。

非常信号用具

懐中電灯を助手席の足元に装備しています。

新品時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。

懐中電灯が十分な明るさで点灯することを定期的に点検してください。

停止表示板

停止表示板を取り外す


停止表示板はトランクリッドの裏側に 収納されています。

▶ トランクを開きます。



- ▶ ノブ①を矢印の方向にまわします。
- ▶ 停止表示板 ② を取り外します。

停止表示板の組み立て

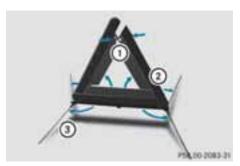

- ▶ スタンド ③ を引き出して、停止表示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板 ② を開いて、先端のフック① をかみ合わせます。
- ※ 車種や仕様により、停止表示板の形状が異なります。

救急セット

▶ トランクを開きます。




- ▶ リバーシブルトランクフロアを開き ます。
- ▶ 救急セット ① を取り出します。
- 救急セットの中身が揃っていて、 使用期限が過ぎていないことを確認 してください。

車載工具

車載工具はリバーシブルトランクフロ アの下に収納されています。

ランフラットタイヤ / タイヤフィット 装備車


▶ リバーシブルトランクフロアを開きます。

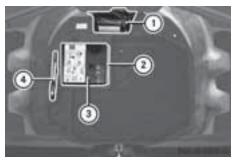

- ① タイヤフィット*
- ② ヒューズラベル (英文)
- ③ 雷動エアポンプ*
- ④ けん引フック
- うンフラットタイヤ装備車の ヒューズラベル②は、けん引フックの下にあります。

応急用スペアタイヤ装備車

- ▶ リバーシブルトランクフロアを開きます。
- ▶ 応急用スペアタイヤを取り出します (▷288 ページ)。

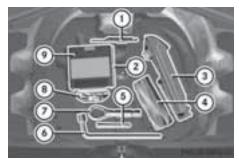


- ①輪止め
- ② ヒューズラベル (英文)
- ③ ジャッキ
- ④ タイヤ収納カバー
- ⑤ ガイドボルト
- ⑥ ホイールレンチ
- ⑦ けん引フック
- ⑧ バルブリムーバー*
- ⑨ 電動エアポンプ

応急用スペアタイヤ*

応急用スペアタイヤを取り出す

応急用スペアタイヤはリバーシブルトランクフロアの下に収納されています。

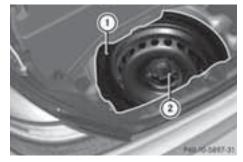

- ▶ スクリュー②を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ① を取り出します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

タイヤ交換と応急用スペアタイヤの 取り付けについては、(▷289 ページ) をご覧ください。

使用した応急用スペアタイヤを収納 する

使用した応急用スペアタイヤを元の収納位置に戻すときは、以下の手順に従ってください。元の位置に収納できないことがあります。

この作業は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場に依頼することをお勧め します。

- ! 応急用スペアタイヤは十分乾燥させてからトランク内に収納してください。車内に水が入るおそれがあります。
- ▶ バルブからバルブキャップを取り外します。
- ▶ バルブリムーバーを使用してバルブを取り外し、完全に空気を抜きます。
- 完全に空気が抜けるまでには数分間かかります。
- ▶ バルブリムーバーを使用してバルブを取り付けます。
- ▶ バルブキャップを取り付けます。
- ▶ タイヤ収納カバーに応急用スペアタイヤを収納します。
- ▶ リバーシブルトランクフロア下の スペースに応急用スペアタイヤを 収納します。
- ▶ スクリュー(▷288ページ)でタイヤ収納カバーを突き刺し、応急用スペアタイヤを固定します。

パンクしたとき

⚠ 警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅させてください。また、十分注意しながら車の後方に停止表示板を置いてください。
- ランフラットタイヤ装備車を除き、 パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、 火災が発生するおそれがあります。

タイヤ交換およびタイヤ修理の準備

パンクしたときは、車両に合わせて以 下のページをご覧ください。

- 応急用スペアタイヤ装備車(▷290ページ)
- タイヤフィット装備車(▷299ページ)
- ランフラットタイヤ装備車(▷304 ページ)
- うンフラットタイヤ装備車では、タイヤ交換およびタイヤ修理の準備をする必要はありません。

- ランフラットタイヤ装備車には タイヤフィットは装備されません。 ウィンタータイヤなど、ランフラットタイヤ以外のタイヤを装着すると きは、タイヤフィットを用意することをお勧めします。タイヤフィット はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。
- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にします。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ キーレスゴー非装備車は、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー装備車で、キーレス ゴースイッチでエンジンを停止した ときは、運転席ドアを開きます。

イグニッション位置が0になります。

- ▶ キーレスゴー装備車は、エンジンス イッチからキーレスゴースイッチを 取り外します(▷149ページ)。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら車から降ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- i 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

応急用スペアタイヤへの交換 *

応急用スペアタイヤに交換したときは、 標準タイヤとサイズが異なるため、必 ず80km/h以下で走行してください。

↑ 警告

応急用スペアタイヤと標準タイヤではタイヤのサイズと種類が異なるため、走行特性が大きく変化します。 注意して走行してください。事故を 起こすおそれがあります。

危険な状況を回避してください。


- 状況に合わせて慎重に運転してく ださい。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤの使用は短い 時間にとどめてください。
- ESP®の機能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤを交換するときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。交換するタイヤのサイズと種類が正しいことを確認してください。
- ▶ タイヤ交換に必要な準備を行ないます (▷289 ページ)。
- ▶ リバーシブルトランクフロアの下から、以下のものを取り出します。
- 応急用スペアタイヤ
- ホイールレンチ
- 輪止め
- ・ジャッキ
- ガイドボルト
- 電動エアポンプ

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

輪止めをする

ジャッキを使用するときなどには、輪 止めを使用し、車が動き出さないよう にしてください。

輪止めは1個車載されています。も う1個必要なときは、適切な大きさ の木片か石を輪止めとして使用して ください。

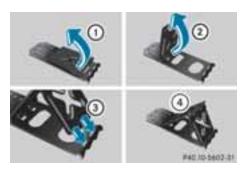

- ▶ プレートを引き起こします ①。
- ▶ 裏面のプレートを引き出します ②。
- ▶ 裏面のプレートの突起部分を、ベー スプレートの開口部に差し込みま す ③。
- 輪止めを使用するときは、プレー トの ④ の部分にタイヤがあたるよう にします。方向に注意してください。



水平な場所で輪止めをする場合

▶ 水平な場所でタイヤ交換をすると きは、交換するタイヤの対角線の 位置にあるタイヤの前後に輪止め をします。



傾斜地で輪止めをする場合

▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をす るときは、交換しない側の前輪と後 輪の下り側に輪止めをします。

ジャッキアップする

↑ 警告


ジャッキが交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートに正しく取 り付けられていないと、ジャッキアッ プレた車が落下して、けがをするお それがあります。

ジャッキは、交換するタイヤに適し た位置のジャッキサポートにのみ取 り付けてください。ジャッキは側面 から見て垂直になるように取り付け、 ジャッキの底面がジャッキサポート の真下にくるようにしてください。

ジャッキアップするときは、以下の点に注意してください。

- ジャッキアップするときは、必ずメルセデス・ベンツによりテストされ 承認された、車載のジャッキのみを 使用してください。不適切なジャッ キを使用すると、ジャッキアップし たときに車が落下するおそれがあり ます。
- 車載のジャッキは、この車のタイヤ 交換で一時的にジャッキアップする ためだけに設計されています。車の 下に入って作業するには適していま せん。
- 上り坂や下り坂でのタイヤ交換は避けてください。
- ジャッキアップする前に、パーキングブレーキを効かせるとともに輪止めをして、車が動き出さないようにしてください。ジャッキアップしているときは、決してパーキンブレーキを解除しないでください。
- ジャッキは、かたくて滑りにくい、 水平な場所で使用してください。 不整地などでは、荷重を支えるも のをジャッキの下に敷く必要があ ります。滑りやすい場所では、ラ バーマットなどの滑り止めを使用 してください。
- ジャッキの下に、ブロックや木材な どを置いてジャッキアップしないで ください。ジャッキアップした際の 高さが制限されるため、本来の耐荷 重を支えることができません。
- タイヤと地面との間隔が 3cm 以上離れないようにしてください。


- ジャッキアップした車の下には決して手や足を入れないでください。
- ジャッキアップした車の下には決し て横たわらないでください。
- ジャッキアップしているときは、 決してエンジンを始動しないでく ださい。
- ジャッキアップしているときは、決してドアやトランクを開閉しないでください。
- ジャッキアップしているときは、車の下に人がいないことを確認してください。
- ジャッキに不具合や損傷があるとき は使用しないでください。
- ジャッキを使用する前にジャッキサポートを点検し、汚れが付着している場合は取り除いてください。
- ジャッキサポートに亀裂や損傷がある場合は、作業を行なわないでください。

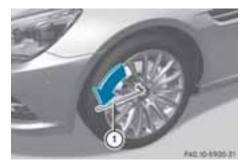


▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

- ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでください。
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。

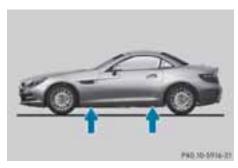


ジャッキサポートは、前輪の後方、後輪の前方のボディ下部 4 カ所(矢印の位置)に設けられています。

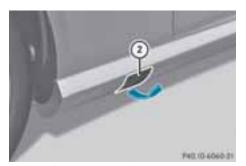


AMG スポーツパッケージ装備車のフロントのカバー

AMG スポーツパッケージ装備車は、 ジャッキサポート部にカバーが装着さ れています。

► AMG スポーツパッケージ装備車は、 カバー②を上方に引き上げて外します。

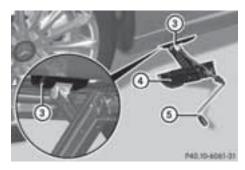

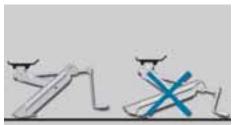

▶ ジャッキの底部がジャッキポイン

- ▶ ジャッキの底部がジャッキポイントの真下にあることを確認します。
- ▶ ジャッキ ④ がジャッキポイント ③ に完全にはまり、ジャッキの底部が 均一に地面上に横になるまで、ハン ドル ⑤ を時計回りにまわします。
- ▶ タイヤが地面から最大で約3 cm離れるまで、ジャッキハンドル ③ をまわします。

タイヤの取り外し



- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ ホイールボルトを外したネジ穴に、 ガイドボルト ① をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外します。
- ホイールボルトを砂の上や汚れた場所に置かないでください。ホイールボルトを締めたときに、ホイールボルトのネジ山やホイールハブを損傷するおそれがあります。
- ▶ タイヤを取り外します。
- ! タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- II ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤの取り付け

⚠ 警告

オイルやグリースが付着しているホイールボルトや、損傷しているホイールボルトおよびネジ山はホイールボルトのゆるみの原因になることがあります。その結果、走行中にホイールがゆるむことがあります。事故の危険性があります。

ホイールボルトにはオイルやグリースを塗布しないでください。ネジ山が損傷しているときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷したホイールボルトやネジ山を交換するか、修理してください。走行を続けないでください。

↑ 警告

ジャッキアップした状態でホイールボルトを締めると、ジャッキが外れるおそれがあります。けがの危険性があります。

車が地面にあるときのみ、ホイール ボルトを締めてください。

▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面を清掃します。

"ホイールの清掃"に記載されている指示、および安全に関する事項にも注意を払ってください(▷278ページ)。

お客様のホイールおよび車両ために 設計されたホイールボルトのみを使 用してください。安全のため、メル セデス・ベンツはメルセデス・ベン ツが承認し、ホイールに対応したホ イールボルトのみを使用することを お勧めします。

タイヤを修理した後に元のタイヤを 装着するときは、元の長さのホイー ルボルトを使用してください。



- ▶ ガイドボルトに合わせて応急用スペアタイヤを取り付けます。
- ▶ 4 本のホイールボルトを取り付け、 対角線の順番に軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外します。
- ▶ 5本目のホイールボルトを取り付け、軽く締め付けます。

応急用スペアタイヤに空気を入れる

⚠ 警告


- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。

♠ 警告

電動エアポンプを作動させるときは、 電動エアポンプに記載されている取 扱方法も参考にしてください。

車種や仕様により、車載されている電 動工アポンプが異なります。

タイプ 1

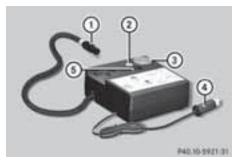

▼電動エアポンプの背面から電源プラ グ④とエアホースを取り出します。

- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブからバ ルブキャップを外します。
- ▶ エアホースのナット ① を応急用スペアタイヤのバルブに取り付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ が 0 (停止の位置) になっていることを確認します。
- ■電源プラグ④をライターソケット (▷258ページ) または 12V 電源ソケット(▷259ページ) に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ ⑤
 を I (作動の位置) にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。空気圧は空気 圧ゲージ ③ に示されます。

■ 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。


▶ 規定の空気圧になるまで空気を入れます。

応急用スペアタイヤの空気圧は、応 急用スペアタイヤのホイールに貼付 されているラベルまたはタイヤに記 載されています。 ▶ 規定の空気圧になったら、電動エアポンプの電源スイッチ⑤を0(停止の位置)にします。

電動エアポンプが停止します。

- ▶ イグニッション位置を **0** にします。
- ▶ 規定の空気圧を超えたときは、規定 の空気圧になるまで、空気圧調整ボ タン②を押して空気を抜きます。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブから エアホースのナット ① を取り外し ます。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブにバル ブキャップを取り付けます。
- ■電源プラグ④とエアホースを電動エアポンプの背面に収納します。
- 電動エアポンプを元の位置に収納します。
- ■電動エアポンプやエアホースは作動中に金属部分などが熱くなります。 必ず手袋をして作業してください。

タイプ2

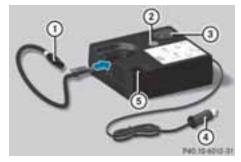

- ▶ ケースの背面から電源プラグ④を取り出します。
- ▶ ケースからエアホースを取り出します。

- ▶ エアホースの黄色のホースコネクターをケースの接続部に差し込み、ホースコネクターが固定されるまで押しこみます。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブからバ ルブキャップを外します。
- ▶ エアホースのナット ① をバルブに 取り付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ が **OFF** の位置になっていることを確認します。
- 電源プラグ④をライターソケット (▷258ページ) または 12V 電源ソ ケット(▷259ページ) に差し込み ます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ⑤
 を ON の位置にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。空気圧は空気 圧ゲージ ③ に示されます。

■ 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。 ▶ 規定の空気圧になるまで空気を入れます。

応急用スペアタイヤの空気圧は、応 急用スペアタイヤのホイールに貼付 されているラベルまたはタイヤに記 載されています。

▶ 規定の空気圧になったら、電動エア ポンプの電源スイッチ ⑤ を OFF の 位置にします。

電動エアポンプが停止します。

- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 規定の空気圧を超えたときは、規定 の空気圧になるまで、空気圧調整ボ タン②を押して空気を抜きます。
- ▶ バルブからエアホースのナット ① を取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブにバル ブキャップを取り付けます。



- 電動エアポンプからエアホースを取り外すには、ホース接続部のレバーを押して、ホースを引き出します。
- ■電源プラグ④とエアホースをケース 下部に収納します。
- ■電動エアポンプを元の位置に収納します。

ジャッキダウンする

↑ 警告

タイヤ空気圧が非常に高いか、また は非常に低い場合は、負荷の高い走 行や高速での走行で応急用スペアタ イヤの破裂につながることがありま す。また、事故の危険性があります。 応急用スペアタイヤのタイヤ空気圧 を点検し、調整してください。その ときは、規定のタイヤ空気圧を参照 してください。

- 応急用スペアタイヤには、ジャッキ ダウンする前に電動エアポンプを使用し て空気を入れてください。ホイールリム を損傷するおそれがあります。
- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りにま わし、ゆっくり車を下げてタイヤを 接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。



↑ 警告

ホイールボルトの締め付けトルクが 規定値で締め付けられていないと、 ホイールが緩み、事故を起こすおそ れがあります。

ホイールを交換した後は、ただちに メルセデス・ベンツ指定サービスエ 場でホイールボルトの締め付けトル クを確認してください。

- ▶ 図の順番(①~⑤)でホイールボ ルトを均一に締め付けます。ホイー ルボルトの締め付けトルクの規定値 は13 kg-m (130Nm) です。
- ホイールレンチを使用するとき、 ホイールレンチがホイールボルトか ら外れると、けがをしたり、ホイー ルボルトを損傷するおそれがありま す。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込 んでください
 - 足で踏んでまわさないでください
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継 ぎ足してまわすなど、必要以上にホ イールボルトを締め付けないでくだ さい。ホイールボルトやネジ穴を損 傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、ホイー ルレンチや輪止めなどとともに、リ バーシブルトランクフロア下の元の 位置に収納します。
- ▶ 外したタイヤをタイヤ収納カバー (▷288 ページ)に入れ、トランク ルーム内に収納します。
 - このときは、バリオルーフを閉じて ください。
- 応急用スペアタイヤを装着して走 行したときは、タイヤ空気圧警告シ ステムは正常に作動しません。再度 標準タイヤを装着したときに、タイ ヤ空気圧警告システムを再起動して ください。

タイヤフィットでの修理*

タイヤの傷が約 4mm 以下で、タイヤトレッドにあるときは、タイヤフィットでパンクしたタイヤを修理することができます。

タイヤフィットは外気温度が - 20℃ 以上のときに使用できます。

⚠ 警告

以下の状況のときは、タイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。

- タイヤの傷が約4mm以上の場合 や、凹み、亀裂、ひびなどがある 場合、タイヤトレッド以外に傷が ある場合
- ホイールが損傷している場合
- タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合


事故の危険性があります。

それ以上走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、必ず手袋を着用してください。素手で作業を行なうとけがをするおそれがあります。
- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- 具常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- タイヤフィットで修理したタイヤは必ず交換してください。そのまま使用することはできません。
- タイヤフィットには使用期限があります。期限が過ぎたときは新品に交換してください。また、タイヤフィットの使用期限が過ぎている場合は使用しないでください。
- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ リバーシブルトランクフロアの下からタイヤフィット、電動エアポンプを準備します。

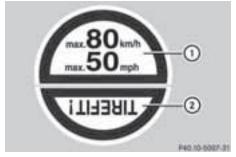

- ▶ タイヤフィットに付属している最高速度表示のステッカー①をはがし、運転者の見やすい場所に貼付します。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタイヤフィット使用表示のステッカー②を貼付します。

⚠ 警告

タイヤフィットは有害で、炎症の原因になります。皮膚や眼、衣服に付着しないように、また飲み込まないようにしてください。また、タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。タイヤフィットは、子供の手が届かない場所に保管してください。


タイヤフィットに触れたときは、以下のように対処してください。

- 皮膚に付着した場合は、ただちに 洗い流してください。
- 眼に付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- タイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに口全体をすすぎ、大量の水を飲んでください。吐こうとせず、ただちに医師の診断を受けてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。
- タイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥がすことができます。


もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。

个警告

使用上の注意を記載したステッカーが、電動エアポンプに貼付してあります。使用する前に内容を確認してください。

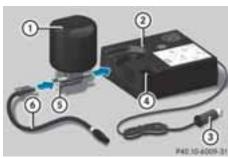

- ※電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプケースの背面から エアホース⑥と電源プラグ③を取 り出します。
- ▶ エアホース ⑥ の黄色のコネクターをタイヤフィット ① の黄色のキャップ ⑤ の接続部に差し込み、プラグを固定します。
- ▶ シーリングリングが前方を向くようにして、タイヤフィット①の黄色のキャップ③を電動エアポンプ②の接続部に差し込み、確実に固定します。

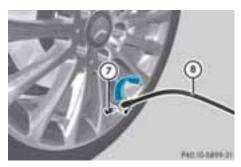

▶ パンクしたタイヤのバルブ⑦からバルブキャップを取り外します。

- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ⑦に確実に取 り付けます。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ④が OFF の位置になっていることを確認します。
- ■電源プラグ③をライターソケット (▷258ページ) または 12V 電源ソ ケット(▷259ページ) に差し込み ます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- 電動エアポンプの電源スイッチ④を ON の位置にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

パンクしたタイヤには最初にタイヤフィットが送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約500kPa(5bar / 73psi)まで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの作動を停止しないでください。

■電動エアポンプを約10分間作動 させます。空気圧が少なくとも 200kPa(2.0bar / 29psi) に達し ていることを確認してください。 ■ 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。 連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

■ 電動エアポンプやエアホースは作動中に金属部分などが熱くなります。 必ず手袋をして作業してください。

約 10 分 後 に 空 気 圧 が 200kPa (2.0bar / 29psi) に達しているとき は、(▷302ページ) をご覧ください。

約 10 分 後 に 空 気 圧 が 200kPa (2.0bar / 29psi) に達していないと きは、(▷302 ページ) をご覧ください。

空気圧が 200kPa (20.bar / 29psi) に達しない場合

電動エアポンプを約 10 分間作動させても空気圧が 200kPa (2.0bar / 29psi) に達しない場合は、以下のようにします。

- ► 電動エアポンプの電源スイッチ④ を OFF の位置にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。

- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、ごく低速で車を約 10m 前進または後退させます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

約 10 分後には、空気圧は少なくとも 200kPa(2.0bar / 29psi)に達して いなければなりません。

↑ 警告

電動エアポンプを約10分間作動させても空気圧が200kPa(2.0bar/29psi)に達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。タイヤフィットでタイヤを修理することはできません。損傷したタイヤと非常に低下したタイヤ空気圧で、車両の制動能力や走行特性が著しく損なわれるおそれがあります。事故の危険性があります。

それ以上走行しないでください。メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 に連絡してください。

空気圧が 200kPa (20.bar / 29psi) に達している場合

- 電動エアポンプの電源スイッチ④を OFF の位置にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ ライターソケットまたは 12V 電源 ソケットから電源プラグ③を抜き ます。

- ▶ タイヤのバルブからエアホースを取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- タイヤフィットを使用した後は、 タイヤフィットのホースからタイヤ フィットが漏れることがあります。 タイヤフィットはシミやサビの原因 になりますので、タイヤフィットが 入っていた袋にタイヤフィットを入 れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。

企警告

タイヤフィットで一時的に修理した タイヤは、走行特性を損ない、高速 走行に適していません。事故の危険 性があります。

運転スタイルをその状況に合わせ、慎重に運転してください。タイヤフィットでタイヤを修理した場合の最高速度を超えないようにしてください。

タイヤフィットでタイヤを修理した場合の最高速度は 80km/h です。必ずタイヤフィットに付属の最高速度のステッカーを運転者の見やすい場所に貼付してください。

▶ 約 10 分間走行した後、電動エアポンプのエアホースを修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージでタイヤ空気圧を点検します。

この時点で、空気圧は少なくとも 130kPa (1.3bar / 20psi) に達し ていなければなりません。

↑ 警告

空気圧が 130kPa (1.3bar / 20psi) 以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧を 130kPa (1.3bar / 20psi) 以上に調整します。規定の空気圧は 燃料給油フラップ裏側に貼付されて いるタイヤ空気圧ラベルを参照して ください。

空気圧を上げる

▶ 電動エアポンプを作動させます。



空気圧を下げる

▶ 空気圧ゲージ②の横にある空気圧調整ボタン①を押して調整します。



- ▶ 黄色いキャップのロックノブをつまみながら、電動エアポンプからタイヤフィットを引き出します。
 - タイヤフィットにはエアポンプが 接続されたままになっています。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で、新しいタイヤフィットをす みやかにお買い求めください。

♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

ランフラットタイヤ *

ランフラットタイヤ装備車は、1 本または複数のタイヤの空気がなくなった状態でも走行を続けることができます。 ランフラットタイヤは、タイヤ空気圧 警告システムが正常に作動しているときに使用することができます。

荷物の重量や乗員の人数が少ない場合は約80kmまで、荷物を最大に積載した場合は約30kmまで走行できます。

車両の荷物に加え、走行距離は以下のものにより変化します。

- 走行速度
- 道路状況
- 外気温度

パンクした状態で走行できる距離は、 厳しい走行環境や走行方法により減少 し、ゆるやかな運転スタイルでは増加 することがあります。

走行できる距離は、タイヤ空気圧警告システムの警告メッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されたときが起点になります。

パンクしたときは、必ず約80km/h 以下の速度で走行してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ 警告

パンクした状態で走行する場合は、 カーブの走行や急激な加速、ブレーキ を効かせたときなどに走行特性が悪化 します。事故の危険性があります。

規定された最高速度を越えないでください。急なステアリング操作や運転方法、縁石やくぼ地などを乗り越える走行や不整地での走行などは避け、慎重に走行してください。特に、重い荷物を積んでいるときは注意してください。

以下のときは、パンクした状態での 走行を続けないでください。

- 大きな異音が聞こえるとき
- 車に振動が発生するとき
- 煙やタイヤの焦げる臭いが発生するとき
- ESP® が頻繁に作動するとき
- タイヤのサイドウォールに傷が付いているとき

パンクした状態で走行したときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールの点検を受けてください。また、パンクしたタイヤは必ず交換してください。

安全に関わる整備については、必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

- 1 本またはすべてのタイヤを交換するときは、必ず指定されたサイズで、"MOExtended"のマークが付いたタイヤであることを確認してください。
- ランフラットタイヤ装備車には タイヤフィットは装備されません。 ウィンタータイヤなど、ランフラットタイヤ以外のタイヤを装着すると きは、タイヤフィットを用意することをお勧めします。タイヤフィット はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

⚠ 警告

バッテリーを取り扱うときは、安全に注意し、保護対策を取ってください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。

火花が出ないように注意してください。



バッテリー液には腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスク を着用してください。

バッテリー液が付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従って ください。

♀ 環境

バッテリーは家庭用ごみとして廃棄 しないでください。バッテリーは環 境に配慮した適切な方法で処理して ください。

環境保護のため、使用済みのバッテリーを廃棄するときは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

↑ 警告

安全のため、バッテリーは必ず指定 品を使用してください。指定された バッテリーは衝撃保護性能に優れて おり、事故などでバッテリーが損傷 した際に乗員がバッテリー液により 火傷をする危険性を低減します。

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の項目を守っ てください。


- バッテリーをのぞきこまないでく ださい。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、 カーペットの上などでバッテリー を引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。
- 安全のため、バッテリー端子をゆるめたり外すときは、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。電気系部品やオルタネーターを損傷するおそれがあります。
- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを抜いてください。 エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。

(i) バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業することをお勧めします。

バッテリーの位置

バッテリーはエンジンルーム内助手 席側のエアダクト下部に装備されて います。

- ▶ パーキングブレーキを効かせ、シフトポジションを「P」にします。
- ▶ 電気装備をすべて停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。
- ▶ ボンネットを開きます。

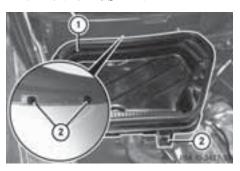

- ▶ 3 カ所のクリップ ② を外します。
- ▶ エアダクト ① を取り外します。
- 1 バッテリーの接続が一時的に断た れたときは、以下のような作業が必 要になることがあります。
 - COMAND システムの再設定
 - 施錠時のドアミラー格納機能の リセット

インジケーター付きバッテリー



ケースが黒色で、上面にインジケー ター ① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はで きません。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

点検についてはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

ブースターケーブルは、エンジンルーム内の向かって左側にある [+] 端子と [-] 端子に接続します。

↑ 警告

他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーから発生したガスにより火傷をするおそれがあります。他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。

↑ 警告

他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しているときは、ガスが発生し、爆発の原因になります。火気や裸火、火花を近付けたり、近くで喫煙しないでください。バッテリーを取り扱うときは、安全に注意し、保護対策を取ってください。

♠ 警告

未燃焼の燃料が排気システムに入る と、発火して火災が発生するおそれが あります。エンジン始動操作を長時間 繰り返して行なわないでください。 エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。未燃焼の燃料により、触媒コンバーターを損傷するおそれがあります。

急速充電器によりエンジン始動を行なわないでください。バッテリーの電圧が低下してエンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して、他車のバッテリーまたは補助バッテリーの電源により始動することができます。以下の指示に従ってください。

- すべての車でバッテリーにブースターケーブルを接続できるとは限りません。バッテリーにブースターケーブルを接続できないときは、補助バッテリーやエンジン始動用装置の電源を使用して、エンジンを始動してください。
- エンジン始動は、エンジンと触媒 が冷えているときに行なってくだ さい。
- バッテリーが凍結しているときは、 エンジン始動を行なわないでください。バッテリー液を解凍してから行なってください。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッ テリーであることを確認してくだ さい。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。
- バッテリーが完全に放電しているときは、ケーブルを接続してすぐに始動操作を行なうのではなく、数分間経過してから行なってください。完全に放電したバッテリーに充電が行なわれます。


自車と救援車が接触していないことを確認してください。

以下を確認してください。

- ブースターケーブルが損傷していないこと
- ブースターケーブルをバッテリーに 接続しているときは、[+] 端子や [-] 端子が他の金属部分に触れていない こと
- ブースターケーブルがラジエター冷却ファンや回転ベルトに巻き込まれていないこと。

エンジンを始動してエンジンがかかると、それらが動くことがあります。

- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます(▷263ページ)。

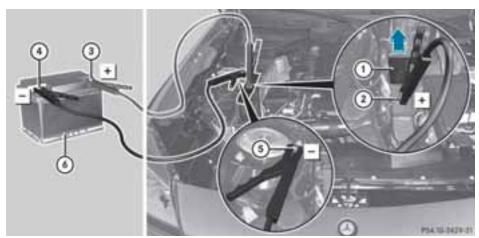

左ハンドル車

イラストのバッテリー ⑥ は、充電された救援車のバッテリーまたはエンジン始動用装置を示しています。

- ▶ 自車の[+] 端子のカバー ① を開きます。
- ▶ 赤色ブースターケーブルで、自車の [+] 端子②と救援車のバッテリー ⑥の[+] 端子③を接続します。

先に自車の[+]端子②から接続します。

- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 黒色ブースターケーブルで救援車の [-] 端子 ④ と、自車の [-] 端子 ⑤ を接続します。

先に救援車のバッテリー ⑥ の [-] 端子 ④ から接続します。

- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ ブースターケーブルの接続を外すまで、数分間エンジンを始動させたままにします。

- ▶ 黒色ブースターケーブルを両車の [-] 端子から外します。先に自車の [-] 端子⑤から外します。
- ▶ 赤色ブースターケーブルを両車の [+] 端子から外します。先に自車の [+] 端子② から外します。
- ▶ ブースターケーブルを外してから、 自車の [+] 端子のカバー ① を閉じます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。
- (1) 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動は緊急の対応です。
- ① 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、不明な点があるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

けん引

けん引時の注意

↑ 警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。 必要であれば、ブレーキペダルを 力いっぱい踏んでください。
- けん引されるときは、ステアリングをまわすことができ、ロックされていないことを確認してください。

警告

ホールド機能が作動しているときは、 車にブレーキが効いています。けん 引で車を動かすときは、ホールド機 能を解除してください。

けん引はできるだけ避けてください。 自走できないときは、専門業者に依頼 して車両運搬車で移送してください。

- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ! ぬかるみからの脱出などの目的に、けん引フックを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
- けん引されるときは、ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車を損傷するおそれがあります。

けん引されるときは、必ずシフトポジションをNにしてください。

以下の理由により、けん引される前に バッテリーが接続されていて、電圧が 低下していないことを確認してくだ さい。

- イグニッション位置を2にすることができません
- シフトポジションを **N** にすることができません

セレクターレバーを **P** から動かす ことができないときは、手動でパー キングロックを解除してください (▷167ページ)。

▼ エンジンを始動できないときは、 他車のバッテリーを電源とした始動 を試みてください。やむを得ず、他 車にけん引してもらうときは以降に 記載する説明に従い、最寄りのメル セデス・ベンツ指定サービス工場に 移送してください。

- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同じ 側につないでください。
 - ロープの長さは 5m 以内とし、 ロープの中央に白布(30cm × 30cm 以上)を付けて 2 台の車がロープでつながれていることを周囲に明示してください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかから ないようにしてください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用 しないでください。車を損傷する おそれがあります。
- けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷79ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されることがあります。

盗難防止警報システム装備車は、けん引防止警報も解除してください(▷60ページ)。

けん引フックの取り付け

けん引フックを取り付ける

▶ 車載工具(▷288 ページ)からけん 引フックを取り出します。

警告

リアのカバーを取り外すときは、マフラーに注意してください。マフラーは高温になるため、マフラーに触れると火傷をするおそれがあります。

けん引フックの取り付け部はフロント とリアのバンパーにあります。けん引 フックを取り付けるときはカバーを外 します。





- ▶ カバー ① のマーク部を矢印の方向 に押します。
- ▶ カバー ① を外します。
- ▶ 内部のネジ穴に、けん引フックを時計回りにまわしてねじ込み、停止するまで手で締め込みます。
- ※ 車種や仕様により、カバー ① の形状は異なります。

けん引フックを取り外す

- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ カバー ① をバンパーに押し込んで 取り付けます。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

後輪を上げてけん引する

後輪を上げてけん引するときは、 (>311 ページ)の注意事項を守って ください。

- 後輪を上げてけん引するときは、 必ずイグニッション位置を 0 にしてください。ESP®が作動して、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます(▷120 ページ)。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。
- ▶ 車から離れるときは、キーを携帯します。

前後輪を接地させてけん引する

前後輪を接地させてけん引するときは、(▷311 ページ) の注意事項を守ってください。

⚠ 警告

エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。注意して操作を行なってください。

- ▶ 非常点滅灯を点滅させます (▷120 ページ)。
- i 非常点滅灯を点滅させてけん引されているときでも、コンビネーションスイッチを操作して方向指示灯を点滅させることができます。このときは、方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 停止しているときは、ブレーキペダ ルを踏んだままにします。
- ▶ シフトポジションを N にします。
- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。

車両を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ブレーキペダルを踏みながらシフト ポジションを N にします。

車を積載したらすみやかに以下のことを行ないます。

- ▶ パーキングブレーキを効かせて、車が動かないようにします。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜くか、 イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 車を固定します。
- ↓ 車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペ ンションなどのメンバー部分にか けないでください。車体を損傷す るおそれがあります。

円

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズが切れて電気装備への接続が切断されます。これにより電気装備は作動しなくなります。

警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズを使用しないでください。電気回路に負荷がかかり、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。

ヒューズを交換するときは、必ず同じ電流値(色)のヒューズと交換してください。ヒューズの電流値は「ヒューズ一覧」(▷316ページ)に記載されています。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ヒューズを交換してもすぐに切れるときや、ヒューズには異常がなく電気装備が作動しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因を調べ、修理してください。

必ず車両に適合した、正しい電流値のヒューズだけを使用してください。構成部品やシステムを損傷するおそれがあります。

ヒューズを交換する

- ▶ 停車して、パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れている(溶断)ときは、同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

ヒューズの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあります。

- エンジンルーム内運転席側
- トランクルーム内

ヒューズ配置表(英文)は、車載工具 とともに収納されています。ヒューズ 配置表にはヒューズ容量も記載されて います。


エンジンルーム内のヒューズボックス

▶ ワイパーが停止位置になっていることを確認します。

↑ 警告

エンジンルーム内のヒューズボックスを点検するときは、必ずワイパーを停止し、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を0にしてください。ワイパーが作動するとけがをするおそれがあります。

▶ ボンネットを開きます。

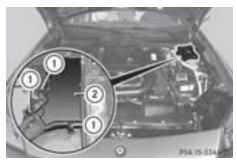

左ハンドル車

▶ カバーに水分や汚れが付着している ときは、布などで拭き取ります。

ヒューズボックスのカバーを取り外す

- ▶ クリップ ① を外します。
- ▶ 前方に向けてカバー②を取り外します。
- ヒューズボックスのカバーを取り 外したときに、ヒューズボックスの 内部に水などが入らないようにして ください。

ヒューズボックスのカバーを取り付 ける

- ▶ カバー②のシール部が正しい位置 にあることを確認します。
- ▶ 後部から先に、カバー②をヒュー ズボックスに取り付けます。
- ▶ カバー ② を閉じ、クリップ ① でカバーを固定します。
- カバーは正しく取り付けてください。水や汚れにより、ヒューズの 機能に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ▶ ボンネットを閉じます。

トランクルーム内のヒューズボックス

トランクルーム内のヒューズボックス は、パーティションカバーの後方にあ ります。

▶ トランクを開きます。



ヒューズボックスのカバーを開く

- ▶ カバー ① の上側にある 3 カ所の凹部にドライバーなどを差し込み、カバーのロックを外します。
- ▶ カバー ① を矢印の方向に開きます。

ヒューズ一覧

エンジンルーム内のヒューズボックス

エンジンルーム内のヒューズボックス				
番号	数	装置名		
1	25A	ABS / ASR / BAS / ESP®		
2	30A	セントラルロック、乗降用 ランプ、表示灯 / 警告灯、 ドアミラー、パワーウイン ドウ、シート調整、ステア リング調整、スイッチ照明、 方向指示灯		
3	30A	セントラルロック、乗降用ラ ンプ、表示灯 / 警告灯、ドア ミラー、パワーウインドウ、 シート調整、スイッチ照明		
4	20A	エンジンエレクトロニクス		
5	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP [®] 、ラ イトスイッチ、スイッチ照明		
6	10A	エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ、スターター		
7	20A	スターター		
8	7.5A	エアバッグ		
9	15A	ライター		
10	30A	ワイパー		
11	7.5A	COMAND ディスプレイ、ラ ジオ、スイッチ照明		
12	7.5A	エアコンディショナー、リア デフォッガー		
13	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP®、ホーン、ヘッドランプ、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、ワイパー、スイッチ照明		
14	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP®、 ブレーキランプ		
15	7.5A	エアバッグ		
16	5A	オートマチックトランスミッ ション、ナビゲーションシス テム、スイッチ照明		
17	30A	自動防眩機能		

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
18	7.5A	自動防眩機能、オートマチックトランスミッション、診断 ソケット、非常点滅灯、ライト / レインセンサー、バニティミラー照明、読書灯、スイッチ照明
19	20A	燃料ポンプ、イグニッション ロック、スターター、ステア リングロック
20	40A	ABS / ASR / BAS / ESP®
21	7.5A	グローブボックスランプ
22	15A	エンジンエレクトロニクス、 エンジンファン
23	20A	エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ
24	15A	エンジンエレクトロニクス
25	15A	エンジンエレクトロニクス
26	20A	COMAND ディスプレイ、 COMAND システム、スイッ チ照明
27	7.5A	エンジンエレクトロニクス、 イグニッションロック、スター ター、ステアリングロック
28	7.5A	メーターパネル、スイッチ 照明
29	10A	ヘッドランプ照射角度調整
30	10A	ヘッドランプ照射角度調整
31	15A	ホーン
32	40A	エンジンエレクトロニクス
33	10A	オートマチックトランスミッ ション
34	7.5A	燃料ポンプ
35	5A	ABS / ASR / BAS / ESP®
36	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP®

トランクルーム内のヒューズボックス

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
37	7.5A	エアバッグ
38	-	未使用

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
39	30A	乗降用ランプ、リアクォーター ウインドウ、スイッチ照明、 バリオルーフ
40	15A	オプション
41	30A	乗降用ランプ、リアクォーターウインドウ、スイッチ照明、バリオルーフ
42	25A	燃料ポンプ
43	_	未使用
44	_	未使用
45	_	未使用
46	7.5A	アンテナモジュール、セント ラルロック、盗難防止警報シ ステム、ラジオ
47	_	未使用
48	_	未使用
49	30A	リアデフォッガー
50	50A	エアバッグ
51	50A	エアバッグ
52	_	未使用
53	_	未使用
54	_	未使用
55	-	未使用
56	-	未使用
57	-	未使用
58	_	未使用
59	5A	パーキングブレーキ
60	-	未使用
61	25A	エアスカーフ
62	30A	シート調整、ステアリング 調整
63	25A	エアスカーフ
64	30A	シート調整
65	15A	オートマチックトランスミッ ション
66	_	未使用
67	40A	サウンドシステム
68	_	未使用

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
69	-	未使用
70	-	未使用
71	15A	ヘッドランプ照射角度調整
72	15A	12V 電源ソケット
73	-	未使用
74	15A	キーレスゴー
75	20A	スイッチ照明、バリオル一フ
76	1A または 7.5A	VICS/ETC、パノラミックガ ラスルーフ
77	5A	電話
78	7.5A	ラジオ
79	5A	ABS / ASR / BAS / ESP [®] 、 パーキングガイダンス
80	7.5A	パーキングガイダンス、パー クトロニック
81	5A	電話
82	-	未使用
83	-	未使用
84	_	未使用
85	7.5A	テレビ
86	-	未使用
87	_	未使用
88	_	未使用
89	30A	パーキングブレーキ
90	30A	パーキングブレーキ
91	_	未使用
92	_	未使用

(2010-05-19 · A 172 584 00 73)

i 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

車両装備について32	0
安全上の注意事項32	0
タイヤ / ホイールの使用32	0
冬季の使用32	3
タイヤ空気圧32	4
タイヤの交換32	8
ホイールとタイヤの組み合わせ…32	9

車両装備について

この取扱説明書では、本書の発行時点でお客様の車両に装着可能なすべての標準装備およびオプション装備について記載しています。本書に記載されているすべての機能がお客様の車両に当てはまらない場合があることに留意してください。このことは、安全に関する装備や機能にも当てはまります。

安全上の注意事項

警告

サイズの異なるホイールやタイヤを 使用すると、ブレーキやサスペンションの部品を損傷するおそれがあり ます。事故の危険性があります。

純正品および承認されているホイー ルおよびタイヤに交換してください。

警告

パンクしたタイヤにより、車両の走行、ステアリング、制動特性が著し く損なわれます。事故の危険性があります。

- パンクしたタイヤでは走行しない でください。
- ただちに応急用スペアタイヤに交換するか、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場に連絡してください。
- ランフラットタイヤ装備車では、 ランフラットタイヤに関する情報 や警告に注意してください。

メルセデス・ベンツにより承認されていない、または正しく装着されていないアクセサリーにより、操作安全性が損なわれます。

タイヤ / ホイールの使用

走行時の注意

• 走行しているときは、振動や騒音、ステアリングが片方向にとられるなどの不自然なステアリングの動きに注意してください。ホイールやタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤやホイールの損傷が疑われるときは、ただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。目に見えないタイヤやホイールの損傷も、不自然なステアリングの動きの原因になります。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 や障害物に接触しないようにしてく ださい。

縁石などを乗り越える必要があるときは、走行速度を落とし、縁石に対してタイヤをできるだけ直角にしてください。タイヤを損傷するおそれがあります。

タイヤの点検

警告

損傷しているタイヤは空気圧低下の 原因になります。その結果、車のコントロールを失うことがあります。 事故の危険性があります。損傷してい る箇所がないかタイヤを定期的に点 検し、損傷しているタイヤはただち に交換してください。

タイヤを点検する

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- タイヤの溝の深さや接地面の状態は 定期的に点検してください。必要 であれば、タイヤを左側または右側 にいっぱいまで切った状態で、タイヤの内側も点検してください。
- ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを 保護するため、ホイールバルブの キャップを必ず装着してください。 また、市販のタイヤ空気圧計測装 置をホイールバルブに装着するな ど、純正品または承認されたバルブ キャップ以外のものをホイールバル ブに装着しないでください。

- 応急用スペアタイヤ*も含め、タイヤの空気圧は定期的に点検してください。
- タイヤに空気を入れても、すぐに空 気圧が低下するときは、パンクやホ イールの損傷、タイヤバルブからの 空気漏れなどのおそれがあります。 ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。

タイヤトレッド

⚠ 警告

溝の深さが十分でないタイヤトレッドはタイヤの駆動力を低下させます。また、タイヤが水を排水できなくなります。これにより、特に速度が走行状況にあっていないときは、濡れた路面でハイドロプレーニング現象を起こす危険性が増加します。事故の危険性があります。

タイヤ空気圧が非常に高い、または 低いときは、タイヤはタイヤトレッ ドの異なる部位で様々な度合いで摩 耗します。すべてのタイヤのタイヤ トレッドで、溝の深さを定期的に点 検してください。

タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン (別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すみやかにに交換してください。タイヤの溝の深さが約3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。

ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm 以下になったときは、必ず新品 と交換してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

タイヤの選択、装着と交換

- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。
- 新品のタイヤを装着したときは、走 行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。
- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上経 過したタイヤは新品のタイヤと交換 してください。

応急用スペアタイヤ * も同様に交換してください。

- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 前後同サイズのタイヤ / ホイール が指定されている車種は、2 本だけ 新品のタイヤを装着するときは、前 輪に装着してください。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

タイヤの摩耗具合は、以下の条件により左右されます。

- 運転方法
- タイヤ空気圧
- 走行距離

MoExtended (ランフラットタイヤ) *

ランフラットタイヤ装備車は、1 本または複数のタイヤの空気が抜けた状態でも、走行を続けることができます。

ランフラットタイヤには、Daimler AG の純正品および承認されているホイールを装着してください。また、ランフラットタイヤの使用は、タイヤ空気圧警告システム(▷326ページ)が正常に作動していることが条件になります。

- (i) ランフラットタイヤ装備車は、 応急用スペアタイヤおよびタイヤ フィットは装備されていません。
 - ウィンタータイヤなど、ランフラットタイヤ以外のタイヤを装着すると きは、タイヤフィットをお買い求め になることをお勧めします。
- すイヤフィットについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

冬季の使用

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温 度が約 7℃以下のときは、ウィンター タイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABS や ESP® などの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで 4 輪とも同じ銘柄のものにしてください。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイ ヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

警告

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。十分なグリップを発揮できず、雪道や凍結路の走行に適さなくなります。これにより、車両のコントロールを失い、事故の原因になります。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

応急用スペアタイヤを装着したときは、約80km/h以上の速度で走行しないでください。

⚠ 警告

ウィンタータイヤの装着時に、応急 用スペアタイヤ * を装着すると、タ イヤのサイズと種類が異なるため、 事故を起こすおそれがあります。

以下の事項を守ってください。

- 状況に合わせて慎重に運転してく ださい。
- 応急用スペアタイヤ*を2本以上 装着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤ*はウィンタータイヤとはサイズが異なるため、短時間のみ使用してください。
- ESP® の機能を解除しないでくだ さい。
- 応急用スペアタイヤ*を交換する ときは、最寄りのメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場で行なって ください。交換するタイヤのサイ ズと種類が正しいことを確認して ください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでくだ さい。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

スノーチェーンを装着するときは、以 下のことに注意してください。

- 車種や仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。詳しくは(▷330、331ページ)をご覧ください。
- 応急用スペアタイヤ*にはスノー チェーンを装着しないでください。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着してください。前輪に装着すると、ボディやフェンダーの内側またはサスペンションなどに接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- スノーチェーン装着時は約 50km/h 以下の速度で走行してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。

- スノーチェーン装着中は、ESP®の 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。
- スノーチェーンについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

タイヤ空気圧

↑ 警告

タイヤ空気圧が低すぎたり高すぎる ときは、以下のような危険があり ます。

- 車に重い荷物を積んだときや高速 走行したときに破裂するおそれが あります。
- タイヤが極度に摩耗したり、偏摩 耗して、タイヤのグリップが著し く低下するおそれがあります。
- 車両の走行、ステアリング、制動 特性が著しく損なわれるおそれが あります。

事故の危険性があります。


タイヤ空気圧は以下のように調整することをお勧めします。その際は、 応急用スペアタイヤ*を含め、すべ てのタイヤの空気圧を点検してくだ さい。

- 少なくとも2週間ごと
- 荷物の積載量が変わったとき
- 長距離走行前
- 不整地の走行など、使用条件が変わったとき

必要であれば、指定のタイヤ空気圧 に調整してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

タイヤ空気圧ラベル

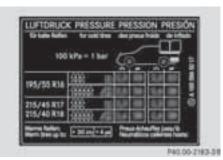

タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷169ページ)。

装着されているタイヤのサイズや乗車 人数、荷物の量などに応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「kPa (100kPa=1bar)」と「psi」で表示されています。

応急用スペアタイヤ*の空気圧は、応 急用スペアタイヤのホイールまたはタ イヤに記載されています。詳しくは (▷331 ページ)をご覧ください。

↑ 警告

市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。それらを装着すると、バルブが常に開いた状態になるため、空気圧低下の原因になります。

警告

タイヤ空気圧が繰り返し低下するときは、ホイールやホイールバルブ、またはタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤ空気圧が低すぎると、タイヤが破裂するおそれがあります。事故を起こすおそれがあります。

- タイヤにくぎなどがささっていないか確認してください
- ホイールやホイールバルブから空 気が漏れていないか確認してくだ さい。

問題を解消できない場合は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場に連 絡してください。

タイヤ空気圧は、できるだけタイヤが 冷えているときに測定してください。 以下のときはタイヤは冷えています。

- 直射日光を浴びていない場所で、少なくとも約3時間以上駐車したままのとき
- 約 1.6km 以上走行していないとき

周囲の気温が約 10℃変化すると、タイヤ空気圧は約 10kPa(0.1bar / 1.5psi)変化します。タイヤ空気圧を点検するときは周囲の気温に注意してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

タイヤ空気圧が高すぎたり低すぎる状態で走行すると、以下のようなことが 起こります。

- タイヤの寿命が短くなります。
- タイヤの損傷につながります。
- 車両操縦性や走行安全性に悪影響を 与えます(ハイドロプレーニング現 象が発生しやすくなります)。
- ・少ない荷物に対応した空気圧値は、良い乗り心地をもたらすための 最低空気圧です。

荷物が少ないときも、多い荷物に対応した空気圧を使用することもできます。この空気圧値は許容されている値であり、走行性能に悪影響を与えることはありません。

♀ 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

空気圧ラベルに 210km/h までの速度 の値が記載されているときは、安全性 を損なうことなく、その値から 30kPa (0.3bar、4psi) まで空気圧を下げる ことができます。

これにより乗り心地が改善されます が、消費燃料が若干増加することがあ ります。

タイヤ空気圧警告システム

安全に関する重要事項

車両が走行しているとき、タイヤ空 気圧警告システムは車輪の回転速度 を使用して、設定したタイヤ空気圧 をモニターします。これにより、タ イヤの空気圧低下を検知することが できます。空気圧低下の結果、車輪 の回転速度が変化すると、対応する 故障 / 警告メッセージがマルチファ ンクションディスプレイに表示され ます。。

タイヤ空気圧警告システムは、誤ったタイヤ空気圧の設定に対しては警告は行ないません。推奨タイヤ空気圧に関しての注意事項は(▷324ページ)をご覧ください。

複数のタイヤからの同時で均一なタイヤ空気圧低下はタイヤ空気圧監告 システムで検知できないため、タイヤ空気圧警告システムは定期的なタイヤ空気圧点検の代わりになるものではありません。

タイヤに異物が貫通した場合など、突然の空気圧低下に対しては警告を行なうことができません。急激な空気圧低下のときは、慎重にブレーキ操作を行なって停車してください。急なステアリング操作は避けてください。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- 砂地や砂利道などを走行している とき

- スポーティな走行をしているとき (高い速度でカーブを曲がっている ときや急加速をしているとき)
- 重い荷物を積載しているとき

タイヤ空気圧警告システムの再起動

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- タイヤやホイールを交換したとき
- 新しいタイヤやホイールを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷325ページ)を参照して、すべてのタイヤが適正な空気圧に調整されていることを確認してください。
- ▶ タイヤ空気圧に関する注意事項を確認します (▷324 ページ)。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、"タイヤ空気圧"を選択します。
- ▶ OK を押します。

"タイヤ空気圧 警告システム オン"と表示されます。

再起動を確定する

- ▶ OK を押します。
 - "タイヤ空気圧 正常ですか? キャンセル はい"と表示されます。
- ▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。

"タイヤ空気圧 警告システム 再始動しました"と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

再起動を中断する

▶ ステアリングの (雪) スイッチを押します。

または

▶ "タイヤ空気圧 正常ですか? キャンセル はい"と表示されているときに、"キャンセル"を選択して、OKを押します。

タイヤの交換

パンクしたとき

「万一のとき」には、パンクしたときの対処方法に関する情報や注意事項が記載されています。また、タイヤ交換やタイヤの装着、応急用スペアタイヤ*に関する指示も記載されています。

タイヤローテーション

↑ 警告

タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なる車両でタイヤローテーションを行なうと、車両操縦性や走行安定性が確保できません。ブレーキやサスペンションを損傷するおそれがあります。事故を起こすおそれがあります。

タイヤローテーションは、タイヤお よびホイールのサイズが前後同一の 車両でのみ行なってください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤを入れ替えます。

タイヤの回転方向

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、ハイドロプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

応急用スペアタイヤ*は、どちらの 回転方法でも装着できます。

応急用スペアタイヤを使用するとき は、速度制限および使用期限に従っ てください。

タイヤの保管

装着していないタイヤは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

タイヤの清掃

⚠ 警告

高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ホイールとタイヤの組み合わせ

タイヤとホイールは必ず純正品および承認された製品を使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外の タイヤやホイールを装着した場合 は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- ▶ 大口径のホイールを装着したときは、路面状況が悪いときに乗り心地が悪くなることがあります。また、障害物を乗り越えたときの快適性も低下し、ホイールやタイヤを損傷する危険性も高まります。
- ・ 燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▷325ページ)。

- (1) 標準タイヤとウィンタータイヤな ど、異なる種類のタイヤを同時に装 着しないでください。

🚹 ランフラットタイヤ装備車は、

- 応急用スペアタイヤおよびタイヤ フィットは装備されていません。 ウィンタータイヤなど、ランフラッ トタイヤ以外のタイヤを装着すると きは、タイヤフィットをお買い求め
- すイヤフィットについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

になることをお勧めします。

すイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

標準タイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット
SLK 200 スポーツ	前輪 225/45R17 後輪 245/40R17 (ランフラットタイヤ)	$7.5J \times 17$ $8.5J \times 17$	42mm 36mm
SLK 200 スポーツ AMG スポーツパッケージ	前輪 225/40R18 後輪 245/35R18	$7.5J \times 18$ $8.5J \times 18$	42mm 36mm
SLK 200	前輪 225/45R17 後輪 245/40R17 (ランフラットタイヤ)	$7.5J \times 17$ $8.5J \times 17$	42mm 36mm
SLK 200 AMG スポーツパッケージ	前輪 225/40R18 後輪 245/35R18	$7.5J \times 18$ $8.5J \times 18$	42mm 36mm
SLK 350	前輪 225/45R17 後輪 245/40R17 (ランフラットタイヤ)	$7.5J \times 17$ $8.5J \times 17$	42mm 36mm
SLK 350 AMG スポーツパッケージ	前輪 225/40R18 後輪 245/35R18	$7.5J \times 18$ $8.5J \times 18$	42mm 36mm

※標準タイヤ / ホイールにはスノーチェーンを装着しないでください。

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
前輪	225/45R17	$7.5J \times 17$	42mm
後輪	245/40R17	$8.5J \times 17$	36mm
前輪	225/40R18	$7.5J \times 18$	42mm
後輪	245/35R18	$8.5J \times 18$	36mm

※ 225/40R17、245/35R18 のタイヤを装着したときは、スノーチェーンを装着しないでください。

ウィンタータイヤ

車種		タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット
SLK 200	前後輪	205/55R16	7J × 16	37.5mm
	前後輪	205/55R16	7J × 16	38mm
全車	前後輪	225/45R17	$7.5J \times 17$	42mm

- i ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。
- **()** ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

応急用スペアタイヤ*

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット	空気圧
全車	T 145/70R17	4.50B × 17	12mm	3.5bar/51psi/ 350kPa

※応急用スペアタイヤにスノーチェーンを装着しないでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車両装備について3	34
純正部品 / 純正アクセサリー …3	34
車両の電子制御部品について3	35
ビークルプレート3	36
オイル・液類 / バッテリー3	37
ビークルデータ3	41
トランクを開いたときの高さ3	41

車両装備について

純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株 式会社が指定する製品だけを使用して ください。

警告

承認されていない部品、タイヤやホイール、または安全に関するアクセサリーを使用すると、走行安全性が損なわれるおそれがあります。

これらはブレーキシステムなどの安全性に関連したシステムの故障につながる可能性があります。さらに車両操縦性を失う原因になり、事故の原因になります。

どのような場合でも、純正部品のみを使用してください。また、タイヤやホイール、アクセサリーはお客様の車両のために承認されたもののみを使用してください

♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

- 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - ・ドア
 - ピラー付近
 - サイドシル付近
 - ・シート
 - ・シートベルト
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール

これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

前 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

車両の電子制御部品について

⚠ 警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両の安全性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあり ます。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

ニューカープレート



いずれかのドア開口部の車体側に、車 台番号およびカラーコードなどを記載 したニューカープレート ① が貼付さ れています。

車台番号



ニューカープレートに加え、車台番号 は車両の車体にも打刻されています。 打刻位置は、センタートンネル右側 です。

車台番号を確認する

- ▶ 右側シートをもっとも前方および上 方の位置にします。
- ► 右側シートのバックレストを前方に 倒します。
- ▶ トリム ① をめくり上げます。
 車台番号 ② が確認できます。

オプションコードプレート



ボンネット裏側にオプションコードを 記載したオプションコードプレート ① が貼付されています。

エンジン番号

エンジンブロックのクランクケースにエンジン番号が打刻されています。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

↑ 警告

オイル・液類を保管するときは、関連 する法律に従ってください。また、火 気の近くには保管しないでください。

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- 冷却水
- ブレーキ液
- ウォッシャー液
- エアコンディショナーの冷媒

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

i 指定品以外のオイル・液類を使用 したときは、該当箇所だけでなく関 連箇所に不具合が生じても、保証を 適用できないことがあります。

燃料

⚠ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火気を近付けた り、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

⚠ 警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

燃料タンク容量

燃料タンク容量約 60 ℓ または
約 70 ℓ警告灯点灯時の約 8 ℓ または
約 9 ℓ

軽油を給油しないでください。少量でもガソリンと軽油が混じると燃料系部品やエンジンを損傷するおそれがあります。

- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の適用外になります。
- ↓ 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の適用外になります。

燃料消費について

♀ 環境

CO₂ (二酸化炭素) の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行するとき

エンジンオイル

■ エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

エンジンオイル容量


車種	容量
SLK200	約 5.5 ℓ
SLK350	約 6.5 ℓ

容量は、オイルフィルター分を含む交換時の数値です。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

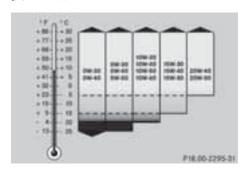

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルの交換については、別冊「整備手帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の適用外になります。
- オートマチックトランスミッション オイルの漏れを見つけたり、トラン スミッションの作動に異常を感じた ときは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

⚠ 警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

冷却水

⚠ 警告

冷却水は可燃性の高い液体です。冷却 水を取り扱うときは、火気を近付けた り、近くで喫煙しないでください。

冷却水をエンジンルームにてぼさな いでください。発火するおそれがあ ります。

冷却水は時間の経過とともに劣化しま すので、整備手帳に従い定期的に交換 してください。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

また、冷却水の補給が必要なときは 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37°C
約 55%	- 45°C

■ 不凍液の濃度は約50%から約 55%の間にしてください。濃度を 約55%以上にすると、冷却性能が 低下します。

ウォッシャー液

⚠ 警告

ウォッシャー液は可燃性の高い液体 です。ウォッシャー液を取り扱うと きは、火気を近付けたり、近くで喫 煙しないでください。

- ヘッドライトには樹脂製レンズを 使用しているため、必ず専用の純 正ウォッシャー液を使用してくださ い。純正以外のウォッシャー液を使 用すると、レンズを損傷するおそれ があります。
- ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ウォッシャー液に、蒸留水や脱イ オン水を混ぜないでください。液量 のセンサーを損傷するおそれがあり ます。
- 🚹 ウォッシャー液には夏用と冬用が あります。夏用には油膜を防ぐ効果 があり、冬用には凍結温度を下げる 効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ライトウォッシャ一液のリザーブタ ンクは兼用です。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

雷圧 12V

70Ah / 80Ah 容量

※ バッテリーの容量は、予告なく変更されるこ とがあります。

ビークルデータ

積載荷物の制限重量

トランク

100kg

トランクを開いたときの高さ

トランクをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

※ 車種や仕様により、数値が異なります。



① トランクを開いたときの高さ(外側)

- ① 1795~1796mm
- すイヤ、積載荷物、オプション装備品やサスペンションの状態などにより、数値が異なります。

対象モデル

SLK 200 BlueEFFICIENCY SLK 350 BlueEFFICIENCY

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年12月現在のものです。

総輸人兀

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル